Canon

IXUS 140 IXUS 135 IXUS 133 IXUS 132 **Guía del usuario de la cámara**

ESPAÑOL

- Antes de utilizarlo, asegúrese de leer esta guía, incluidas las precauciones de seguridad.
- La lectura de esta guía le ayudará a utilizar la cámara correctamente.
- Guarde esta guía en un lugar seguro de modo que la pueda utilizar en el futuro.
- Haga clic en los botones de abajo a la derecha para acceder a otras páginas.
 - Página siguiente
 - Página anterior
 - 🖺: Página antes de que hiciera clic en un enlace
- Para saltar al principio de un capítulo, haga clic en el título del capítulo a la derecha.

Desde las páginas de título de capítulo, puede acceder a los temas haciendo clic en sus títulos.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones hásicas

sobre la cámara

Modo Smart

Auto
Otros modos
de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones

7 Menú de aiuste

Accesorios

Accesorios

Apéndice



Contenido del paquete

Antes de usar la cámara, asegúrese de que los elementos siguientes estén incluidos en el paquete

Si falta algo, póngase en contacto con el vendedor de la cámara.



(CD-ROM) * Contiene software (118).

DIGITAL CAMERA

Solution Disk*

No incluve tarieta de memoria (2).

Tarjetas de memoria compatibles

Se puede utilizar las siguientes tarietas de memoria (que se venden por separado), con independencia de su capacidad.

Cable interfaz

IFC-400PCU

- Tarjetas de memoria SD*
- Tarjetas de memoria SDHC*
- Tarjetas de memoria SDXC*
- * Tarietas compatibles con las normas SD. No obstante, no se ha verificado que todas las tarietas de memoria funcionen con la cámara.

Notas preliminares e información legal

- Tome algunas fotografías de prueba iniciales y revíselas para asegurarse de que las imágenes se graben correctamente. Canon Inc., sus subsidiarias, sus filiales y sus distribuidores no se hacen responsables de ningún daño derivado del mal funcionamiento de una cámara o de un accesorio, incluidas las tarietas de memoria, que provoque que la imagen no se grabe o que el equipo no la pueda leer.
- Las imágenes grabadas con esta cámara están destinadas al uso personal. Absténgase de realizar grabaciones no autorizadas que infrinian las leves de derechos de autor y tenga en cuenta que, aunque sea para uso personal. la fotografía puede infringir los derechos de autor u otros derechos legales en determinadas actuaciones o exposiciones, o en algunos escenarios comerciales.
- Para obtener información sobre la garantía de la cámara, consulte la información sobre garantía suministrada con la misma. Para conocer la información de contacto de la Asistencia al cliente de Canon, consulte la información en la propia garantía.
- Aunque la pantalla LCD se produce bajo condiciones de fabricación de precisión extremadamente alta v más del 99.99% de los píxeles cumplen las especificaciones de diseño, en raros casos es posible que hava píxeles defectuosos, o que aparezcan como puntos rojos o negros. Esto no indica que la cámara esté dañada, ni afecta a las imágenes grabadas.
- La pantalla LCD puede venir cubierta con una fina película de plástico para protegerla de arañazos durante el transporte. Si está cubierta, retire la película antes de utilizar la cámara.
- Cuando se utiliza la cámara durante un período prolongado de tiempo. es posible que se caliente. Esto no indica ningún daño.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

> **Funciones** Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios


Apéndice







Nombres de las partes v convenciones de esta quía

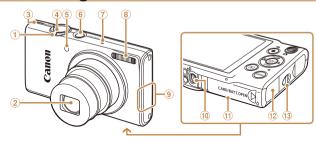

Palanca del zoom

Disparo: < (teleobietivo) > / < (gran angular)>

Reproducción: <Q (ampliar)> / < (índice)>

- ② Obietivo
- 3 Altavoz
- Botón de disparo
- ⑤ Lámpara
- Botón ON/OFF
- Las instrucciones de esta guía se aplican a la cámara bajo los ajustes predeterminados.
- Por comodidad, se hace referencia a todas las tarietas de memoria. compatibles como, simplemente, la "tarjeta de memoria".
- Las pestañas que se muestran sobre los títulos indican si la función se utiliza para imágenes fijas, vídeos o ambos.

Imágenes fijas :

indica que la función se utiliza al fotografiar o ver imágenes fijas.

Vídeos

indica que la función se utiliza al grabar o ver vídeos.



- 8 Flash
 - IXUS 140 **IXUS 135** Área de antena Wi-Fi
- ® Rosca para el trípode
- 1 Tapa de la tarieta de memoria/de la hatería
- 12 Puerto del cable del adaptador de CC
- Enganche de la correa
- ⑥ Indicador

3 Botón Vídeo

7 Botón < MFNU>

v vídeo) / DIGITAL

① Pantalla (pantalla LCD)

Conmutador de modo

② Botón < ► (Reproducción)>

⑤ Terminal AV OUT (salida de audio

Arriba **IXUS 132**

Botón < (Compensación de la exposición)> / Arriba

Botón < (Compensación de

la exposición)> / <((p)) (Wi-Fi)> /

- Botón FUNC./SET

IXUS 140 IXUS 135

- Botón < (Flash) > / Derecha
- 12 Botón < DISP. (Pantalla) > / Abaio
- Los iconos siguientes se utilizan para indicar funciones que varían en función del modelo de cámara:

IXUS 140 : Funciones y precauciones exclusivas de la IXUS 140

Funciones y precauciones exclusivas de la IXUS 135

Funciones y precauciones para la IXUS 133 y la IXUS 132

Notas preliminares e información legal Contenido operaciones básicas Guía hásica

Guía avanzada

Portada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice







- En esta guía se utilizan ilustraciones y capturas de pantalla de la IXUS 140 para todas las explicaciones
- En esta guía se utilizan iconos para representar los correspondientes botones y conmutadores de la cámara donde aparecen, o a los que son similares.
- Los siguientes botones y controles de la cámara se representan mediante iconos.
 - <>> Botón arriba ® en la parte trasera
 - <>> Botón izquierda

 en la parte trasera
 - <>> Botón derecha (i) en la parte trasera
 - <▼> Botón abaio ⑫ en la parte trasera
- Los modos de disparo y los iconos y el texto en pantalla se indican entre corchetes
- ①: información importante que debe conocer.
- Ø: notas v sugerencias para el uso experto de la cámara
- __xx: páginas con información relacionada (en este ejemplo, "xx" representa un número de página)

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

sobre la cámara

Modo Smart

Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

Apéndice





Tabla de contenido

	Contenido del paquete	2
	Tabla de contenido Contenido: operaciones básicas. Precauciones de seguridad	6
G	iuía básica	10
	Preparativos iniciales	.15 .18 .22 .26
G	iuía avanzada	28
1	Nociones básicas sobre la cámara	.28
	On/Off	.30
	Menú MENU	

Presentación del indicador	
Reloj	33
Modo Smart Auto	34
Fotografía (Smart Auto)	35
Características comunes para su comodidad	39
Características de personalización de imagen	42
Características útiles para el disparo	
Personalización del	
funcionamiento de la cámara	46
Otros modos de disparo	48
Escenas específicas	49
Aplicación de efectos	
Aplicación de efectos especiales	
Aplicación de efectos	50
Aplicación de efectos especiales	50
Aplicación de efectos especiales	50 54 58
Aplicación de efectos especiales	50 54 58
Aplicación de efectos especiales	50 54 58
Aplicación de efectos especiales	50 54 58 59
Aplicación de efectos especiales	50 54 58 59
Aplicación de efectos especiales	50 54 58 59 59

Otros ajustes	69
5 Modo de reproducción	70
Visualización	71
Navegación y filtrado	
de imagen	73
Opciones de visualización de	7.4
imágenes	
Protección de imágenes	
Borrado de imágenes	
Rotación de imágenes	
Categorías de imagen	
Edición de imágenes fijas	
Edición de vídeo	85
6 Funciones Wi-Fi	87
Posibilidades que ofrece	
la función Wi-Fi	88
Uso de Wi-Fi para enviar	
imágenes desde la cámara	89
Precauciones relacionadas	
con Wi-Fi (LAN inalámbrica)	
Precauciones de seguridad	
Glosario	
Registro del apodo de la cáma (solo la primera vez)	
Conexión a servicios web	93
Conexión a un smartphone	95
Conexión a otra cámara	97
Conexión a un ordenador	98
Conexión a una impresora	103
Envío de imágenes	105

40-
107
107
108
110
111
117
118
119
121
129
130
133
135
138
144
144
148

	Porta
o de imágenes a un nador mediante CANON SE GATEWAY107	Notas e info
uetado geográfico de enes en la cámara107	Conte
ón o borrado de la guración de Wi-Fi108	Guía
enú de ajuste110	Guía
•	1 N
te de funciones básicas cámara111	2
cesorios117	3 8
esorios opcionales118 de accesorios opcionales 119	4
esión de imágenes121	5 h
éndice129	6
ción de problemas130 sajes en pantalla133	ا 7
mación en nantalla 135	0

ada

s preliminares ormación legal

enido: aciones básicas

básica

avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice





Contenido: operaciones básicas

Disparar

Fotografiar bien a las personas



Retratos (149)



(149)

Ajustar a escenas específicas



Luz escasa (149)



Fuegos artificiales (1149)

Aplicar efectos especiales



Efecto miniatura

(151)









Efecto oio de pez (150)

Monocromo

(152)

Guía básica

Contenido: operaciones básicas

Guía avanzada

Portada

Nociones básicas sobre la cámara

Notas preliminares e información legal

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

> **Funciones** Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice































Ver

75
119
19
73

Borrar imágenes......78


Grabar/ver vídeos

Grabar vídeos	5
 Ver vídeos (modo de reproducción)	1

Ъ	Imprimir	
Imp	primir imágenes	121
旦	Guardar	
Gu	ardar las imágenes en un ordenador mediante un cable	19
IXUS 140	IXUS 135	
	Usar funciones Wi-Fi	
En	viar imágenes a un smartphone	95
Co	mpartir imágenes en línea	98
• Fn	viar imágenes a un ordenador	107

Precauciones de seguridad

- Antes de comenzar a utilizar este producto, asegúrese de leer las precauciones de seguridad que se describen a continuación. Asegúrese siempre de que el producto se utiliza correctamente.
- Las precauciones de seguridad que se indican en las páginas siguientes tienen como misión evitar lesiones tanto al usuario como a las demás personas y daños en el equipo.
- Asegúrese también de consultar las guías que acompañen a cualquier accesorio que utilice que haya adquirido por separado.



Indica el riesgo de lesiones graves o de muerte.

No dispare el flash cerca de los ojos de las personas.
 La exposición al intenso destello que produce el flash podría dañar la vista.
 Para mayor seguridad, manténgase al menos a 1 metro de distancia de los niños cuando vava a utilizar el flash.

Guarde el equipo fuera del alcance de los niños.

Correa: si se colocara la correa alrededor del cuello de un niño, podría asfixiarse.

- Utilice únicamente las fuentes de alimentación recomendadas.
- No intente desmontar el producto, alterarlo o aplicarle calor.
- Evite deiar caer el producto o someterlo a golpes fuertes.
- Para evitar el riesgo de lesiones, no toque el interior del producto si éste se ha caído o resultado dañado.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si emite humo o un olor extraño, o si presenta algún otro comportamiento anormal.
- No utilice disolventes orgánicos, tales como alcohol, bencina o disolvente, para limpiar el producto.
- No permita que el producto entre en contacto con el agua (p. ej., agua del mar) ni otros líquidos.
- No permita que entren en la cámara líquidos u objetos extraños.

 Todo esto podría provocar un incendio o descardas eléctricas.

rodo esto podra provocar un incendio o descargas electricas. Si algún líquido u objeto extraño entra en contacto con el interior de la cámara, apáquela inmediatamente y extraiga la batería.

Si hubiera humedad en el cargador de batería, desconéctelo de la toma de corriente y consulte con el vendedor de la cámara o con un Servicio de asistencia al cliente de Canon

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

R Accesorios

Accesorios

Apéndice

Índice





7

- Iltilice exclusivamente la hatería recomendada
- · No arroje la batería al fuego ni la deje cerca de las llamas.
- Desconecte el cable de corriente periódicamente y, con un paño seco, limpie cualquier resto de polvo o suciedad que se pudiera encontrar en las clavijas, el exterior de la toma de corriente y en la zona circundante.
- No manipule el cable de corriente con las manos moiadas.
- No utilice el equipo de modo que supere la capacidad nominal de la toma de corriente o de los accesorios por cable. No utilice el cable de corriente ni el enchufe si están dañados, ni sin introducirlo totalmente en la toma de corriente
- Evite que cualquier objeto metálico (como chinchetas o llaves) o cualquier tipo de suciedad entre en contacto con la claviia o los terminales.

La batería podría explotar o sufrir fugas que podrían provocar un incendio o descargas eléctricas. Esto podría producir lesiones o provocar daños. Si una batería tiene alguna fuga y el electrólito de la batería entra en contacto con los ojos, la boca, la piel o la ropa, lávelos inmediatamente con aqua abundante.

Apague la cámara en aquellos lugares donde su uso esté prohibido.
 Las ondas electromagnéticas que emite la cámara pueden interferir con el funcionamiento de instrumentos electrónicos u otros dispositivos. Tenga cuidado cuando utilice la cámara en lugares donde el uso de dispositivos electrónicos esté restringido, tales como el interior de los aviones y las instalaciones médicas.

IXUS 140 IXUS 135

 No reproduzca los CD-ROM suministrados en ningún reproductor de CD que no admita CD-ROM de datos.

Oír los fuertes sonidos de un CD-ROM en un reproductor de CD de audio (reproductor musical) con auriculares podría provocar una pérdida de audición. Además, podría dañar los auriculares.



Indica el riesgo de lesiones.

- Cuando sujete la cámara por la correa tenga cuidado de no golpearla, no someterla a impactos o sacudidas fuertes, y no dejar que se enganche con otros objetos.
- Tenga cuidado de no golpear ni empujar con fuerza el objetivo. Esto podría dañar la cámara o producir lesiones.
- Tenga cuidado de no golpear con fuerza la pantalla.
 Si la pantalla se rompe, los fragmentos rotos pueden provocar heridas.

- Cuando utilice el flash, tenga cuidado de no taparlo con los dedos ni la ropa.
 Esto podría provocar quemaduras o dañar el flash.
- Evite utilizar, colocar o almacenar el producto en los lugares siguientes:
 - Lugares expuestos a la luz solar directa
 - Lugares sometidos a temperaturas superiores a 40 °C
 - Zonas húmedas o polvorientas

En estos lugares se podrían producir fugas, sobrecalentamiento o una explosión de la batería, lo que puede ocasionar descargas eléctricas, incendios, guemaduras y otras lesiones.

Las altas temperaturas pueden hacer que se deforme la carcasa de la cámara o del cargador de la batería.

 Los efectos de transición de las presentaciones de diapositivas pueden resultar incómodos cuando se miran durante mucho tiempo.

Precaución

Indica la posibilidad de daños al equipo.

 No apunte la cámara hacia fuentes de luz brillante (tales como el sol en un día claro).

De lo contrario, el sensor de imagen podría dañarse.

 Cuando la utilice en la playa o donde haya mucho viento, tenga cuidado para evitar que el polvo o la arena se introduzcan en la cámara.

Esto podría provocar un fallo de funcionamiento del producto.

- El flash, durante su uso normal, puede emitir pequeñas cantidades de humo. Esto se debe a la alta intensidad con la que el flash quema el polvo y los materiales extraños adheridos a su parte delantera. Utilice un bastoncillo de algodón para eliminar la suciedad, el polvo y cualquier material extraño del flash y evitar sobrecalentarlo y dañarlo.
- Cuando no utilice la cámara, extraiga la batería y guárdela.
 Si la batería se queda dentro de la cámara, se pueden producir daños por fugas.
- Antes de desechar una batería, cubra sus terminales con cinta adhesiva u otro aislante.

El contacto con otros materiales metálicos podría provocar incendios o explosiones.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de aiuste

8 Accesorios

Apéndice







- Cuando hava finalizado la carga o no lo utilice, desenchufe el cargador de batería de la toma de corriente
- No coloque sobre el cargador de batería ningún objeto, tal como un trapo, mientras se está cargando.

Deiar la unidad conectada durante mucho tiempo puede hacer que se sobrecaliente y deforme, y originar un incendio

No deie la batería al alcance de mascotas.

Si una mascota mordiera una batería, se podrían producir fugas. sobrecalentamiento o explosiones. lo que puede ocasionar un incendio o daños

No se siente si lleva la cámara en un holsillo

De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento o dañar la pantalla

- Cuando la lleve en un bolso, asegúrese de que no hava objetos duros que entren en contacto con la pantalla.
- · No sujete ningún objeto duro a la cámara.

De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento o dañar la pantalla.







Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada











Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste









Guía básica



Proporciona instrucciones básicas, desde los preparativos iniciales hasta el disparo, la reproducción y el almacenamiento en un ordenador

Preparativos iniciales11 Prueba de la cámara15 Uso del software18 Software descargable.....22 Mapa del sistema26

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos

de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice








Preparativos iniciales

Prepárese para fotografiar de la manera siguiente.

Montaje de la correa



 Pase el extremo de la correa a través del orificio para la correa (①) y, a continuación, tire del otro extremo de la correa a través del lazo del extremo que hizo pasar por el orificio (②).

Cómo sujetar la cámara



- Colóquese la correa alrededor de la muñeca
- Cuando dispare, mantenga los brazos cerca del cuerpo y sujete firmemente la cámara para evitar que se mueva. No apove los dedos en el flash.


Carga de la batería


Antes de utilizarla, cargue la batería con el cargador que se incluye. No olvide cargar al principio la batería, porque la cámara no se vende con la batería cargada.



Introduzca la batería.

 Después de alinear las marcas ▲ de la batería y el cargador, introduzca la batería empujándola hacia adentro (①) y hacia abajo (②).








Carque la batería.

- CB-2LF: levante las clavijas (①) y conecte el cargador a la toma de corriente (②).
- CB-2LFE: Conecte el cable de corriente al cargador y, a continuación, el otro extremo a la toma de corriente
- La lámpara de carga se ilumina en naranja y se inicia la carga.
- Cuando la carga finaliza, la lámpara se ilumina en verde

Retire la batería.





- Para proteger la batería y mantenerla en óptimas condiciones, no la carque de manera continua durante más de 24 horas.
- En el caso de los cargadores de batería que utilicen cable de corriente, no sujete el cargador ni el cable a otros objetos. Si lo hace así, el producto podría averiarse o dañarse.



- Para ver información detallada acerca del tiempo de carga, y del número de disparos y el tiempo de grabación posibles con una batería completamente cargada, consulte Número de disparos/Tiempo de grabación, Tiempo de reproducción (12145).
- Las baterías cargadas pierden gradualmente su carga, incluso cuando no se utilizan. Cargue la batería el día que vaya a utilizarla (o inmediatamente antes).
- El cargador se puede utilizar en áreas con corriente 100 240 V CA (50/60 Hz). Para las tomas eléctricas con formato diferente utilice un adaptador para la clavija, disponible en el comercio. No utilice nunca un transformador eléctrico diseñado para viajes porque puede dañar la batería.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

- 2 Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
- 6 Funciones Wi-Fi
- Menú de ajuste
 - R Accesorios
- Apéndice









Introducción de la batería v la tarieta de memoria

Introduzca la batería incluida y una tarieta de memoria (se vende por separado) Tenga en cuenta que antes de usar una tarieta de memoria nueva (o una tarieta de memoria formateada en otro dispositivo), debe formatear la tarieta de memoria con esta cámara (113)




Compruebe la pestaña de protección contra escritura de la tarieta.

 No es posible grabar en tarietas de memoria que tengan pestaña de protección contra escritura cuando la pestaña se encuentre en posición de bloqueo (hacia abaio). Deslice la pestaña hacia arriba hasta que encaje en la posición de desbloqueo.



Abra la tapa.


Deslice la tapa (1) v ábrala (2).

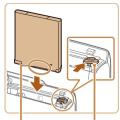

Terminales Cierre de la batería

Introduzca la hatería

- Mientras presiona el cierre de la batería. en la dirección de la flecha, introduzca la batería como se muestra, v empújela hacia adentro hasta que encaie en la posición de bloqueo.
- Si inserta la batería con la orientación. incorrecta no podrá bloquearla en la posición correcta. Confirme siempre que la batería esté orientada correctamente y que se bloquee al introducirla.



Etiqueta

Introduzca la tarieta de memoria

- Introduzca la tarieta de memoria con la orientación que se muestra hasta que encaje en la posición de bloqueo.
- Asegúrese de que la tarieta de memoria. tenga la orientación correcta al introducirla. Si introduce una tarieta de memoria con una orientación equivocada podría dañar la cámara.

Cierre la tapa.

Baie la tapa (①) v empújela hacia abajo mientras la desliza, hasta que encaje en la posición de cierre (2).



Para ver datos orientativos sobre cuántos disparos u horas de grabación se pueden guardar en una tarieta de memoria, consulte "Número de disparos 4:3 por tarieta de memoria" (1145).

Extracción de la batería v de la tarieta de memoria



Retire la batería.

- Abra la tapa v presione el cierre de la batería en el sentido de la flecha.
- I a hatería saldrá

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi


Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice







Retire la tarieta de memoria.

- Empuie la tarieta de memoria hasta. que encaie v. a continuación, suéltela lentamente
- La tarieta de memoria saldrá.

Aiuste de la fecha v la hora

Aiuste correctamente la fecha y la hora actuales de la manera siguiente si se muestra la pantalla [Fecha/Hora] al encender la cámara. La información especificada de esta manera se registra en las propiedades de la imagen al disparar, y se utiliza para administrar las imágenes por fecha de toma o para imprimir imágenes mostrando la fecha.

También puede añadir una fecha a las tomas, si lo desea (1141).



Encienda la cámara

- Pulse el botón ON/OFF
- ► Se mostrará la pantalla [Fecha/Hora].



Establezca la fecha y la hora.

- Pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir una opción.
- Pulse los botones <▲><▼> para especificar la fecha y la hora.
- Cuando termine, pulse el botón <(sir)>.



SET OK MENIII Anterior


3 Aiuste la zona horaria local.

Pulse los botones <⁴><▶> para elegir la zona horaria local



Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón <(**)> cuando termine. Después de un mensaie de confirmación. deiará de mostrarse la pantalla de aiustes.
- Para apagar la cámara, pulse el botón ON/OFF





Para ajustar el horario de verano (se añade 1 hora), elija [here] en el paso 2 y. a continuación, elija [﴾ pulsando los botones <▲><▼>.

Cambio de la fecha y la hora

Aiuste la fecha y la hora de la manera siguiente.



Acceda al menú de la cámara.

Pulse el botón < MENU>.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice











Eliia [Fecha/Hora].

- Mueva la palanca del zoom para elegir la ficha [ft].
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Fecha/Hora] v. a continuación, pulse el botón <(FUC)>.

Cambie la fecha v la hora.

- Siga el paso 2 de 113 para realizar los aiustes.
- Pulse el botón < MENU > para cerrar el menii



- Los ajustes de fecha/hora pueden conservarse durante unas 3 semanas gracias a la pila de reloi integrada (pila de reserva), una vez retirada la batería.
- La pila del reloi se cargará en unas 4 horas cuando se introduzca una batería cargada o se conecte la cámara a un kit adaptador de CA (se vende por separado, 118, aunque se deie la cámara apagada.
- Una vez agotada la pila del reloi, se mostrará la pantalla [Fecha/Hora] cuando. se encienda la cámara. Siga los pasos de 113 para establecer la fecha v la hora

Idioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.



- Acceda al modo de reproducción.
- Pulse el botón < ►>





English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	ภาษาไทย
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	Română
B. Malaysia	Ελληνικά	فارسى
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Coctina	口木旺



- botón < MFNU> Establezca el idioma de la
- pantalla. Pulse los botones <▲><▼><◀>>> para elegir un idioma v. a continuación. pulse el botón <(SI)>.
- ▶ Una vez aiustado el idioma de pantalla. la pantalla de ajustes deja de mostrarse.

Acceda a la pantalla de ajustes.

■ Mantenga pulsado el botón <(ﷺ)> v. a

continuación, pulse inmediatamente el

Contenido Guía hásica

Notas preliminares e información legal

oneraciones hásicas

Guía avanzada

Portada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice



- Si espera demasiado en el paso 2 después de pulsar el botón < (RIC) > v antes de pulsar el botón < MENU>, se mostrará la hora actual. En este caso, pulse el botón < (RE) > para hacer desaparecer la visualización de hora y repita el paso 2
- También puede cambiar el idioma de la pantalla pulsando el botón < MENU> y eligiendo [Idioma 🗐 en la ficha [1]].





Prueba de la cámara

Siga estas instrucciones para encender la cámara, captar imágenes fijas y vídeos v. a continuación, verlas.

Fotografía (Smart Auto)

Para seleccionar automáticamente los ajustes óptimos para escenas específicas. deje simplemente que la cámara determine el sujeto y las condiciones de disparo.



Encienda la cámara

- Pulse el hotón ON/OFF
- Se mostrará la pantalla inicial.




Acceda al modo [AUI0].

- Establezca el conmutador de modo en [AUTO].
- Apunte la cámara al sujeto. La cámara hará un ligero sonido de clic mientras determina la escena
- En la esquina superior derecha de la pantalla se muestran iconos que representan la escena y el modo de estabilización de imagen.
- Los recuadros que se muestran alrededor de los sujetos detectados indican que están enfocados




Componga la toma.

 Para acercarse con el zoom y ampliar el sujeto, mueva la palanca del zoom hacia < > (teleobjetivo), v para alejarse del suieto con el zoom, muévala hacia < 1111> (gran angular).







Dispare.

Fotografía de imágenes fijas

• Enfoque.

 Pulse el botón de disparo ligeramente. hasta la mitad de su recorrido. La cámara emitirá un doble pitido cuando enfoque v se mostrarán recuadros AF para indicar las áreas enfocadas de la imagen.

²Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo.
- Cuando la cámara dispara se reproduce un sonido de obturador v. cuando hay poca luz, el flash destella automáticamente
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador
- La toma solo se muestra hasta que la cámara está lista para disparar de nuevo.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara



Otros modos de disparo



Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice









Tiempo transcurrido





Grabación de vídeos

①Comience a grabar.

- Pulse el botón de vídeo. La cámara emite un pitido cuando se inicia la grabación, y se muestra [•Grab] con el tiempo transcurrido
- Las barras negras que se muestran en los bordes superior e inferior de la pantalla indican áreas de la imagen que no se graban.
- Los recuadros que se muestran alrededor de las caras detectadas indican que están enfocadas.
- Cuando comience la grabación, quite el dedo del botón de vídeo

2)Termine de grabar.


 Pulse otra vez el botón de vídeo para detener la grabación. La cámara emitirá dos pitidos cuando se detenga la grabación.

Visualización

Después de captar imágenes o vídeos, puede verlos en la pantalla de la manera siguiente



- Acceda al modo de reproducción.
- Pulse el botón < ►>.
- Se mostrará lo último que hava captado



 Para ver la imagen anterior, pulse el botón <√>. Para ver la imagen siguiente, pulse el botón <▶>.





- Para acceder al modo Vista de desplazamiento, mantenga pulsados los botones <◀><▶> durante al menos un segundo. En este modo, pulse los botones <◀><▶> para navegar por las imágenes.
- Para volver a la visualización de imágenes de una en una, pulse el botón (***)>.

Portada

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas
- 2 Modo Smart
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
- 6 Funciones Wi-Fi
- Menú de ajuste
- Accesorios
- Apéndice







 Los vídeos se identifican mediante un icono [SII»]. Para reproducir vídeos, vaya al paso 3.



3 Reproduzca vídeos.

- Pulse el botón <((**))>, pulse los botones <▲><▼> para elegir [▶] y, a continuación, pulse otra vez el botón <((**))>.
- ► Se iniciará la reproducción y, una vez que termine el vídeo, se mostrará [S=1 ►].
- Para ajustar el volumen, pulse los botones <♠><▼>



 Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad.

Borrado de las imágenes

Puede elegir y borrar las imágenes que no necesite una por una. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas.

1 Elija la imagen que desee borrar.

Pulse los botones <**√**><**▶**> para elegir una imagen.





Borre la imagen.

- Pulse el botón <([™])>, pulse los botones <▲><▼> para elegir [[™]] y, a continuación, pulse otra vez el botón <([™])>.
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones <◀><▶> para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón <(∰)>.
- La imagen actual se borrará.
- Para cancelar el borrado, pulse los botones <◀><▶> para elegir [Cancelar] y, a continuación, pulse el botón <∰>.



También puede borrar todas las imágenes a la vez (279).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

- 2 Modo Smart Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
- 6 Funciones Wi-Fi
- Menú de ajuste
- **3** Accesorios
- Apéndice







Uso del software

El software del DIGITAL CAMERA Solution Disk (CD-ROM) (2) incluido se presenta a continuación, con instrucciones de instalación y almacenamiento de imágenes en un ordenador.

Software

Después de instalar el software en el CD-ROM, podrá hacer lo siguiente en el ordenador

CameraWindow

Importar imágenes y cambiar los ajustes de la cámara

ImageBrowser EX

- Administrar imágenes: visualización, búsqueda v organización
- Imprimir v editar imágenes

Función de actualización automática

Puede utilizar el software para actualizarse a la versión más reciente y descargar nuevas funciones a través de Internet (excepto algún software). Instale el software en un ordenador con conexión a Internet para poder utilizar esta función



 Para utilizar esta función se necesita acceso a Internet, y cualquier cargo del proveedor de acceso a Internet o tarifa de acceso deberá pagarse por separado.

Manuales en PDF

Es posible descargar manuales en PDF de la siguiente URL. http://www.canon.com/icpd/

Guía del usuario de la cámara

 Consulte esta guía para conocer con más detalle el funcionamiento de la cámara

Guía del software

 Consulte esta guía cuando utilice el software. Se puede acceder a la guía desde el sistema de ayuda del software (excepto algún software).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart Auto

Otros modos

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Accesorios

Apéndice





Requisitos del sistema

El software se puede utilizar en los siguientes ordenadores.

contrare co pacae ami_ar on too elgarontee eracinadoree.			
	Windows	Macintosh	
Sistema operativo* ¹	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*2	
Ordenador	Ordenadores que ejecuten uno de los sistemas operativos anteriores (preinstalados) e incluyan un puerto USB y una conexión a Internet		
Procesador	Imágenes fijas 1,6 GHz o superior, Vídeos Core 2 Duo 1,66 GHz o superior	Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo o superior, Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz o superior	
RAM	Imágenes fijas Windows 8 (64 bits), Windows 7 (64 bits): 2 GB o más Windows 8 (32 bits), Windows 7 (32 bits), Windows Vista: 1 GB o más Windows XP: 512 MB o más Vídeos 1 GB o más	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB o más, Mac OS X 10.6: 1 GB o más	
Interfaces	USB y Wi-Fi		
Espacio libre en el disco duro	440 MB o más*³	550 MB o más*³	
Pantalla	Resolución de 1024 x 768 o superior		

- *1 La transferencia de imagen Wi-Fi a un ordenador requiere Windows 8, Windows 7
 SP1 Mac OS X 10 6 8 Mac OS X 10 7 o Mac OS X 10 8 2 o nosterior
- *2 La información sobre los modelos de ordenador compatibles con Mac OS X 10.8 está disponible en el sitio web de Apple
- *3 Incluye Silverlight 5.1 (máx. 100 MB). Además, en Windows XP, debe estar instalado Microsoft .NET Framework 3.0 o posterior (máx. 500 MB). Es posible que la instalación tarde algún tiempo, según el rendimiento del ordenador.



 Consulte el sitio web de Canon para ver los requisitos del sistema actualizados, incluidas las versiones compatibles de los sistemas operativos.

Instalación del software

Aquí se utiliza Windows 7 y Mac OS X 10.6, a efectos ilustrativos. Puede utilizar la función de actualización automática del software para actualizarse a la versión más reciente y descargar nuevas funciones a través de Internet (excepto algún software), así que debe instalar el software en un ordenador con conexión a Internet

Necesitará lo siguiente:

- Ordenador
- Cable interfaz (QQ2)
- CD-ROM incluido (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (2)



Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador.

- Introduzca, en la unidad de CD-ROM del ordenador, el CD-ROM (DIGITAL CAMERA Solution Disk) que se suministra (2).
- En un ordenador Macintosh, después de introducir el disco, haga doble clic en el icono de disco del escritorio y, a continuación, haga doble clic en el icono
 que se muestra.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice

Índice






19











2 Inicie la instalación

 Haga clic en [Instalación simple] y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de instalación.



 Con la cámara apagada, abra la tapa (1). Con la clavija pequeña del cable interfaz que se incluye (2) con la orientación que se muestra, inserte por completo la clavija en el terminal de la cámara (2).

 Introduzca la clavija grande del cable interfaz en el puerto USB del ordenador.
 Para ver información detallada acerca de las conexiones USB del ordenador, consulte el manual del usuario del ordenador.





Instale los archivos.

- Encienda la cámara y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de instalación.
- ➤ El software se conectará a Internet para actualizarse a la última versión y descargar nuevas funciones. Es posible que la instalación tarde algún tiempo, según el rendimiento del ordenador y la conexión a Internet
- Haga clic en [Finalizar] o [Reiniciar] en la pantalla después de la instalación y retire el CD-ROM cuando se muestre el escritorio
- Apaque la cámara y desconecte el cable.



- Sin conexión a Internet, existen las siguientes limitaciones.
- La pantalla del paso 3 no se mostrará.
- Es posible que algunas funciones no se instalen.
- La primera vez que conecte la cámara al ordenador se instalarán los controladores, así que es posible que pasen unos minutos hasta que las imágenes de la cámara estén accesibles.
- Si tiene varias cámaras que traigan ImageBrowser EX en los CD-ROM que incluyen, utilice cada cámara con su CD-ROM y siga las instrucciones de instalación en pantalla correspondientes a cada una de ellas. Si lo hace así, se asegurará de que cada cámara reciba las actualizaciones y nuevas funciones correctas a través de la función de actualización automática.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada





3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de aiuste

, monu uo ujuot

8 Accesorios

Apéndice





Guardar imágenes en un ordenador

Aguí se utiliza Windows 7 v Mac OS X 10 6, a efectos ilustrativos

Conecte la cámara al ordenador

- Siga el paso 3 de "Instalación del software" (20) para conectar la cámara a un ordenador
- Encienda la cámara para acceder a CameraWindow
 - Pulse el botón <►> para encender la cámara
 - En un ordenador Macintosh, se mostrará. CameraWindow cuando se establezca una conexión entre la cámara y el ordenador.
 - Para Windows, siga los pasos que se presentan a continuación.
 - En la pantalla que se muestra, haga clic en el vínculo [] para modificar el programa.
 - Eliia [Descarga imágenes de Canon]
 - Camera con Canon CameraWindowl v haga clic en [Aceptar].

Haga doble clic en []1.





Guarde las imágenes en el ordenador.

- Haga clic en Ilmportar imágenes de la cámaral v a continuación haga clic en [Importar imágenes no transferidas]
- Las imágenes se guardan ahora en la carpeta Imágenes del ordenador, en carpetas separadas denominadas por fecha.
- Una vez guardadas las imágenes cierre. CameraWindow pulse el botón < >> para apagar la cámara v. a continuación. desconecte el cable
- Para obtener instrucciones sobre la visualización de imágenes en un ordenador. consulte la Guía del software (118).

- En Windows 7. si no se muestra la pantalla del paso 2, haga clic en el icono [] en la barra de tareas
- Para iniciar CameraWindow en Windows Vista o XP, haga clic en [Descarga imágenes de Canon Camera con Canon CameraWindowl en la pantalla que se muestra al encender la cámara en el paso 2. Si no se muestra CameraWindow, haga clic en el menú [Inicio] y elija [Todos los programas] ▶ [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- En un ordenador Macintosh, si no se muestra CameraWindow después del paso 2, haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock (la barra de la parte inferior del escritorio).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice







Puede cambiar el programa usado para esta tarea.

Cambiar programa

Picture Task Name Descarga imágenes de Canon Camera





- Aunque puede guardar imágenes en un ordenador con solo conectar la cámara al ordenador sin utilizar el software, se anlican las siguientes limitaciones
- Es posible que tenga que esperar unos minutos después de conectar la cámara al ordenador hasta que las imágenes de la cámara estén accesibles.
- Es posible que las imágenes tomadas en orientación vertical se guarden con orientación horizontal
- Puede que los ajustes de protección de las imágenes que se guarden en un ordenador se horren
- Es posible que se produzca algún problema al guardar imágenes o información de imágenes, según la versión del sistema operativo, el software que se utilice o el tamaño de los archivos.
- Es posible que algunas funciones que proporciona el software no estén disponibles, tales como la edición de vídeo.

IVIIS 132

Software descargable

A continuación se presenta el software disponible para su descarga desde el sitio web de Canon, con instrucciones para la instalación y para guardar imágenes en un ordenador.



Software

Después de descargar el software desde el sitio web de Canon e instalarlo podrá hacer lo siguiente en el ordenador

CameraWindow

Importar imágenes y cambiar los ajustes de la cámara

ImageBrowser EX

- Administrar imágenes: visualización, búsqueda v organización.
- Imprimir v editar imágenes



Se necesita acceso a Internet, y cualquier cargo del proveedor de acceso a Internet o tarifa de acceso deberá pagarse por separado.

Guía del software

Consulte esta quía cuando utilice el software. Se puede acceder a la quía desde el sistema de ayuda del software (excepto algún software).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice





Requisitos del sistema

El software se puede utilizar en los siguientes ordenadores.

	Windows	Macintosh
Sistema operativo	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*1
Ordenador	Ordenadores que ejecuten uno de los sistemas operativos anteriores (preinstalados) e incluyan un puerto USB y una conexión a Internet	
Procesador	Imágenes fijas 1,6 GHz o superior Vídeos Core 2 Duo 1,66 GHz o superior	Imágenes fijas Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo o superior Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz o superior Vídeos Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo o superior Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz o superior
RAM	Imágenes fijas Windows 8 (64 bits), Windows 7 (64 bits): 2 GB o más Windows 8 (32 bits), Windows 7 (32 bits), Windows Vista: 1 GB o más Windows XP: 512 MB o más Vídeos 1 GB o más	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB o más Mac OS X 10.6: 1 GB o más
Interfaces	USB	
Espacio libre en el disco duro	440 MB o más*²	550 MB o más*²
Pantalla	Resolución de 1024 x 768 o superior	

- *2 Incluve Silverlight 5.1 (máx. 100 MB). Además, en Windows XP, debe estar instalado Microsoft NET Framework 3.0 o posterior (máx 500 MB). Es posible que la instalación tarde algún tiempo, según el rendimiento del ordenador.



Consulte el sitio web de Canon para ver los requisitos del sistema actualizados, incluidas las versiones compatibles de los sistemas operativos.

Instalación del software

Aguí se utiliza Windows 7 v Mac OS X 10.6, a efectos ilustrativos.

Necesitará lo siguiente:

DIGITAL CAMERA

Salida

- Ordenador
- Cable USB (extremo de la cámara: Mini-B)

Descarque el software.

- Con un ordenador conectado a Internet acceda a http://www.canon.com/icpd/.
- Acceda al sitio correspondiente a su país o región.
- Descarque el software.

Inicie la instalación.

- Abra el archivo descargado.
- Haga clic en [Instalación simple] v siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de instalación.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido operaciones básicas

Guía hásica

Guía avanzada





Otros modos de disparo







Menú de aiuste



















 Con la cámara apagada, abra la tapa. (1). Con la clavija pequeña del cable USB con la orientación que se muestra inserte por completo la clavija en el terminal de la cámara (2).



 Introduzca la clavija grande del cable USB en el puerto USB del ordenador. Para ver información detallada acerca de las conexiones USB del ordenador. consulte el manual del usuario del ordenador.





Instale los archivos

- Encienda la cámara v siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de instalación
- Fl software se conectará a Internet para actualizarse a la última versión v descargar nuevas funciones. Es posible que la instalación tarde algún tiempo según el rendimiento del ordenador y la conexión a Internet
- Haga clic en [Finalizar] o [Reiniciar] en la pantalla después de la instalación
- Apaque la cámara v desconecte el cable.



- Puede utilizar el software para actualizarse a la versión más reciente v descargar nuevas funciones a través de Internet (excepto algún software).
- La primera vez que conecte la cámara al ordenador se instalarán los controladores, así que es posible que pasen unos minutos hasta que las imágenes de la cámara estén accesibles.
- Dado que el contenido y las funciones del software varían en función del modelo de cámara, si tiene varias cámaras deberá utilizar cada una de ellas para actualizarla a su versión más reciente del software.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

- Nociones hásicas sobre la cámara
- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
 - Funciones Wi-Fi
 - Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice





Guardar imágenes en un ordenador

Aguí se utiliza Windows 7 v Mac OS X 10.6, a efectos ilustrativos. Para otras funciones, consulte el sistema de avuda del software correspondiente (excepto en el caso de algunos productos de software).



 Siga el paso 3 de "Instalación del cámara a un ordenador

Encienda la cámara para acceder a CameraWindow.

- Pulse el botón <►> para encender la cámara
- En un ordenador Macintosh, se mostrará CameraWindow cuando se establezca una conexión entre la cámara v el ordenador
- Para Windows, siga los pasos que se presentan a continuación.
- En la pantalla que se muestra, haga clic en el vínculo [] para modificar el programa.
- Elija [Descarga imágenes de Canon Camera con Canon CameraWindowl v haga clic en [Aceptar].



CameraWindow



Haga doble clic en [

Guarde las imágenes en el ordenador

- Haga clic en Ilmportar imágenes de la cámaral v. a continuación, haga clic en [Importar imágenes no transferidas]
- l as imágenes se guardan ahora en la carpeta Imágenes del ordenador, en carpetas separadas denominadas por fecha
- Una vez quardadas las imágenes, cierre CameraWindow, pulse el botón <▶> para apagar la cámara y, a continuación, desconecte el cable
- Para obtener instrucciones sobre la visualización de imágenes en un ordenador, consulte la Guía del software $(\square 22).$

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
 - Funciones Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios



Índice







software" (124) para conectar la










- En Windows 7, si no se muestra la pantalla del paso 2, haga clic en el icono [1] en la barra de tareas.
- Para iniciar CameraWindow en Windows Vista o XP, haga clic en [Descarga imágenes de Canon Camera con Canon CameraWindow] en la pantalla que se muestra al encender la cámara en el paso 2. Si no se muestra CameraWindow, haga clic en el menú [Inicio] y elija [Todos los programas] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- En un ordenador Macintosh, si no se muestra CameraWindow después del paso 2, haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock (la barra de la parte inferior del escritorio).
- Aunque puede guardar imágenes en un ordenador con solo conectar la cámara al ordenador, sin utilizar el software, se aplican las siguientes limitaciones
- Es posible que tenga que esperar unos minutos después de conectar la cámara al ordenador hasta que las imágenes de la cámara estén accesibles
- Es posible que las imágenes tomadas en orientación vertical se guarden con orientación horizontal
- Puede que los ajustes de protección de las imágenes que se guarden en un ordenador se borren
- Es posible que se produzca algún problema al guardar imágenes o información de imágenes, según la versión del sistema operativo, el software que se utilice o el tamaño de los archivos.
- Es posible que algunas funciones que proporciona el software no estén disponibles, tales como la edición de vídeo.

Mapa del sistema

IXUS 140 IXUS 135

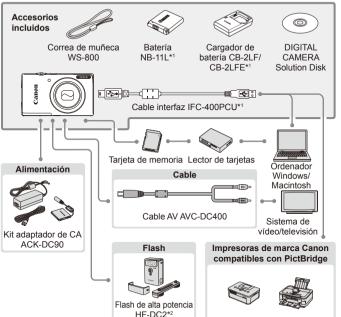

- *1 También se puede comprar por separado.
- *2 El flash de alta potencia HF-DC1 también es compatible.

Portada

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones básicas

sobre la cámara
Modo Smart

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de aiuste

Wienu de ajusti

8 Accesorios


Apéndice







IVIIS 132

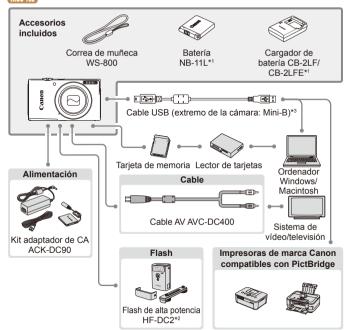

- *1 También se puede comprar por separado.
- *2 El flash de alta potencia HF-DC1 también es compatible.
- *3 También está disponible un accesorio Canon original (Cable interfaz IFC-400PCU).

Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.

Este producto se ha diseñado para alcanzar un rendimiento excelente cuando se utiliza con accesorios originales de la marca Canon

Canon no asume ninguna responsabilidad por los daños o accidentes ocasionados a este producto, tales como incendios, etc., que se deriven del funcionamiento incorrecto de accesorios no originales de la marca Canon (por ejemplo, la fuga o explosión de una batería). Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones relacionadas con el mal funcionamiento de accesorios que no sean originales de la marca Canon, si bien puede solicitar dichas reparaciones sujetas a

Tenga en cuenta que la disponibilidad varía por zonas y que es posible que algunos accesorios va no estén disponibles.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas


Guía hásica

Guía avanzada

- Nociones hásicas sohre la cámara
- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- Funciones Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice





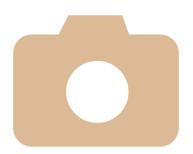

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Guía práctica que presenta otros conceptos básicos sobre la cámara y describe opciones de disparo y reproducción

On/Off29	
Botón de disparo30	
Opciones de la pantalla de	
disparo30	

Menú FUNC	31
Menú MENU	32
Presentación del indicador	33
Reloj	33



Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sohre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de

reproducción **Funciones**

Wi-Fi

Menú de aiuste


Accesorios

Apéndice






On/Off



Modo de disparo

- Pulse el botón ON/OFF para encender la cámara y prepararse para fotografiar.
- Para apagar la cámara, pulse otra vez el botón ON/OFF.



Modo de reproducción

- Pulse el botón < > para encender la cámara v ver las fotos.
- Para apagar la cámara, pulse otra vez el hotón



- Para cambiar del modo de disparo al modo de reproducción, pulse el botón < >>.
- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad (CC30).
- Cuando la cámara esté en modo de reproducción, el objetivo se retraerá al cabo de un minuto. Puede apagar la cámara mientras el objetivo está retraído pulsando el botón

Funciones de ahorro de energía (Autodesconexión)

Para ahorrar energía de la batería, la cámara desactiva automáticamente la pantalla (Display Off) y, a continuación, se apaga por sí misma después de un período específico de inactividad.

Ahorro de energía en el modo de disparo

La pantalla se desactiva automáticamente después de alrededor de un minuto de inactividad. Unos dos minutos después, el objetivo se retrae y la cámara se apaga por sí misma. Para activar la pantalla y prepararse para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté aún fuera, pulse el botón de disparo hasta la mitad (\$\subseteq\$30).

Ahorro de energía en el modo de reproducción

La cámara se apaga por sí misma, automáticamente, después de cinco minutos de inactividad



 Puede desactivar Autodesconexión y ajustar el tiempo de Display Off, si lo prefiere (2113).

IXUS 140 IXUS 135

 El ahorro de energía no está activo mientras la cámara está conectada a un ordenador mediante el cable interfaz (221) o cuando está conectada a otros dispositivos mediante Wi-Fi (287).

IXUS 132

 El ahorro de energía no está activo mientras la cámara está conectada a un ordenador (25). Portada

Notas preliminares

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

Apéndice









Botón de disparo

Para asegurarse de que las fotos estén enfocadas, empiece siempre por mantener pulsado el botón de disparo hasta la mitad y, una vez que el sujeto esté enfocado, pulse por completo el botón para disparar. En este manual, las operaciones del botón de disparo se describen como pulsar el botón *hasta la mitad* o pulsarlo *por completo*.





 Pulse el botón de disparo hasta la mitad.
 La cámara emitirá dos pitidos y se mostrarán recuadros AF alrededor de las áreas enfocadas de la imagen.



- Pulse por completo. (Desde la posición media, pulse por completo para tomar la fotografía.)
- La cámara dispara cuando se reproduce un sonido de obturador
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador



- Es posible que las imágenes salgan desenfocadas si dispara sin pulsar al principio el botón de disparo hasta la mitad.
- La duración del sonido de obturador varía en función del tiempo necesario para el disparo. Puede durar más al fotografiar algunas escenas, y las imágenes saldrán borrosas si mueve la cámara (o se mueve el sujeto) antes de que finalice el sonido de obturador.

Opciones de la pantalla de disparo

Pulse el botón <▼> para ver otra información en la pantalla o para ocultar la información. Para ver detalles sobre la información que se muestra, consulte Información en pantalla (☐135).



Se muestra información

No se muestra



- La función de presentación nocturna aumenta automáticamente la luminosidad de la pantalla cuando se fotografía con luz escasa, lo que facilita revisar la composición de las fotos. Sin embargo, es posible que la luminosidad de la imagen de la pantalla no coincida con la luminosidad de las fotos. Tenga en cuenta que las posibles distorsiones de la imagen de la pantalla o las irregularidades en el movimiento del sujeto no afectarán a las imágenes grabadas.
- Para ver opciones de visualización de reproducción, consulte Cambio de modo de visualización (172).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas
- 2 Modo Smart
- Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
 - 6 Funciones Wi-Fi
- 7 Menú de aiuste
- _____
- **3** Accesorios
- Apéndice







Menú FUNC.

Configure funciones de uso común mediante el menú FUNC.. de la manera siquiente.

Tenga en cuenta que las opciones y los elementos del menú varían en función del modo de disparo (1139 – 140) o del modo de reproducción (143).



Acceda al menú FUNC

Pulse el botón <():>.



Elementos del menú





Elija un elemento del menú.

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir un elemento del menú v. a continuación. pulse el botón <(SUN)> o <▶>.
- En algunos elementos de menú, se puede especificar funciones simplemente pulsando el botón <(♥♥)> o <▶>. o se muestra otra pantalla para configurar la función

Elija una opción.

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir una opción.
- Las opciones etiquetadas con un icono [MINU] se pueden configurar pulsando el botón < MFNU>
- Para volver a los elementos de menú pulse el botón <◀>.



Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón <()>
- Aparecerá de nuevo la pantalla que se mostraba antes de que pulsara el botón < en el paso 1, en la que se verá la opción configurada



Para deshacer cualquier cambio accidental en los aiustes, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara (1116).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- Funciones Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice





Menú MENU

Puede configurar diversas funciones de la cámara mediante otros menús de la manera siguiente. Los elementos de menú se agrupan según sus propósitos en fichas, tales como disparo [], reproducción [], etc. Tenga en cuenta que los ajustes disponibles varían en función del modo de disparo o de reproducción seleccionado (1141 – 143).





Acceda al menú

Pulse el hotón < MFNU>

- Mueva la palanca del zoom para elegir una ficha
- Después de presionar los botones <▲><▼> para elegir inicialmente una ficha, puede cambiar entre fichas pulsando los botones <**◀**><▶>.





Cambia los ajustes de la cámara













- Elija un ajuste.
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir un aiuste
- Para elegir aiustes con opciones que no se muestren, pulse primero el botón. <(((())> o < ▶> para cambiar de pantalla y a continuación pulse los botones <A>><▼> para seleccionar el aiuste
- Para volver a la pantalla anterior pulse el hotón <MFNU>

Elija una opción.

Pulse los botones <⁴><▶> para elegir una opción.




Finalice el proceso de configuración.

Pulse el botón <MENU> para volver a la pantalla mostrada antes de que pulsara el botón < MENU > en el paso 1.



Para deshacer cualquier cambio accidental en los aiustes, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara (1116).



e información legal Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Portada

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Notas preliminares

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- Funciones Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice
- Índice





Presentación del indicador

El indicador de la parte trasera de la cámara (113) se enciende o parpadea en función del estado de la cámara.

Color	Estado del indicador	Estado de la cámara
Verde	On	Conectada a un ordenador (Q21), o pantalla apagada (Q29, 112, 113)
		Iniciándose, grabando/leyendo/transmitiendo imágenes, fotografiando con largas exposiciones (Д56), IXUS 140 IXUS 135 o conectada/transmitiendo mediante Wi-Fi



• Cuando el indicador parpadee en verde, no apaque nunca la cámara, no abra la tapa de la tarieta de memoria/de la batería. no mueva la cámara ni la someta a movimientos bruscos, porque podría dañar las imágenes, la cámara o la tarieta de memoria.

Reloi

Se puede consultar la hora actual.





- Mantenga pulsado el botón <(Plic)>.
- Aparecerá la hora actual
- Si la cámara se suieta en vertical cuando se utiliza la función de reloi, la pantalla aparecerá en vertical. Pulse los botones <4><▶> para cambiar el color de la pantalla
- Pulse otra vez el botón <() para cancelar la visualización del reloi.

Cuando la cámara esté apagada, pulse v mantenga pulsado el botón <() > v.

a continuación, pulse el botón ON/OFF para mostrar el reloi.



Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada


- Nociones hásicas
- sobre la cámara Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- Funciones
- Wi-Fi Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice









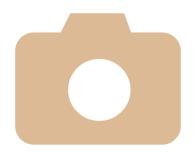

2Modo Smart Auto

Modo útil para fotografiar fácilmente con mayor control sobre el disparo

Fotografía (Smart Auto)........35
Características comunes para su comodidad39
Características de personalización de imagen....42
Características útiles para el disparo..........44

Personalización del funcionamiento de la cámara46

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart

sohre la cámara

3 Otros modos

de disparo

Modo P

Modo de

reproducción
Funciones

Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice





Fotografía (Smart Auto)

Para seleccionar automáticamente los ajustes óptimos para escenas específicas, deje simplemente que la cámara determine el sujeto y las condiciones de disparo.



1 Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla inicial.



2 Acceda al modo (MIO).

- Establezca el conmutador de modo en [Alio].
- Apunte la cámara al sujeto. La cámara hará un ligero sonido de clic mientras determina la escena
- ► En la esquina superior derecha de la pantalla se muestran iconos que representan la escena y el modo de estabilización de imagen (☐37, 38).
- Los recuadros que se muestran alrededor de los sujetos detectados indican que están enfocados.




Barra del zoom

Componga la toma.

Para acercarse con el zoom y ampliar el sujeto, mueva la palanca del zoom hacia <(1) (teleobjetivo), y para alejarse del sujeto con el zoom, muévala hacia <(1) (gran angular). (Se muestra una barra de zoom que muestra la posición del zoom.)







Dispare.

Fotografía de imágenes fijas

①Enfoque.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. La cámara emitirá un doble pitido cuando enfoque, y se mostrarán recuadros AF para indicar las áreas enfocadas de la imagen.
- Cuando hay varias áreas enfocadas, se

²Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo.
- Cuando la cámara dispara se reproduce un sonido de obturador y, cuando hay poca luz, el flash destella automáticamente.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador
- La toma solo se muestra hasta que la cámara está lista para disparar de nuevo.

Portada

Notas preliminares

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas



3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice











Tiempo transcurrido







Grabación de vídeos

①Comience a grabar.

- Pulse el botón de vídeo. La cámara emite un pitido cuando se inicia la grabación, y se muestra [Grab] con el tiempo transcurrido.
- Las barras negras que se muestran en los bordes superior e inferior de la pantalla indican áreas de la imagen que no se graban.
- Los recuadros que se muestran alrededor de las caras detectadas indican que están enfocadas.
- Cuando comience la grabación, quite el dedo del botón de vídeo.

②Cambie el tamaño del sujeto y recomponga la toma como sea necesario.

- Para cambiar el tamaño del sujeto, repita las operaciones del paso 3 (235).
 No obstante, tenga en cuenta que el sonido de las operaciones de la cámara se grabará.
- Cuando recomponga las tomas, el enfoque, la luminosidad y los colores se ajustarán automáticamente.

3Termine de grabar.

- Pulse otra vez el botón de vídeo para detener la grabación. La cámara emitirá dos pitidos cuando se detenga la grabación.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando se llene la tarjeta de memoria.

Imágenes fijas/Vídeos



Si se enciende la cámara mientras se mantiene pulsado el botón
 , la cámara dejará de sonar. Para activar de nuevo los sonidos, pulse el botón <MENU>, elija [Mute] en la ficha [¶¶] y, a continuación, pulse los botones <√>>> para elegir [Off].

Imágenes fijas



- Un icono [O] intermitente avisa de que hay mayor probabilidad de que las imágenes queden borrosas debido a movimientos de la cámara. En este caso, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fiia.
 - Si las fotos salen oscuras aunque destelle el flash, acérquese más al sujeto. Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte Alcance del flash (1146).
 - Si la cámara solo emite un pitido cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad, es posible que el sujeto esté demasiado cerca. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque (intervalo de disparo), consulte Intervalo de disparo (1146).
 - Cuando haya poca luz, es posible que se active la lámpara para reducir los ojos rojos y facilitar el enfoque.
 - Si al intentar disparar aparece un icono [\$\frac{1}{2}\$] intermitente, indica que no se puede disparar hasta que el flash haya terminado de recargarse. El disparo puede reanudarse tan pronto como el flash esté listo, así que puede pulsar el botón de disparo a fondo y esperar, o soltarlo y pulsarlo de nuevo.



 Puede cambiar el tiempo durante el cual se muestran las imágenes después de disparar (247). Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice







Es posible que la cámara se caliente al grabar vídeos repetidamente durante un período prolongado de tiempo. Esto no indica ningún daño



- Mantenga los dedos apartados del micrófono durante la grabación de vídeo. Si bloquea el micrófono, puede impedir que se grabe el audio, o provocar que la grabación suene amortiguada.
- Cuando grabe vídeo, evite tocar cualquier control de la cámara que no sea el botón de vídeo, porque los sonidos que haga la cámara se grabarán



La grabación de audio es monoaural.

Iconos de escena

. . .

En el modo (AUIO), el icono que se muestra indica la escena fotográfica determinada por la cámara, v se seleccionan automáticamente los ajustes correspondientes para obtener el enfoque, la luminosidad del sujeto y el color óptimos

Imágenes fijas

Sujeto		Personas		Otros sujetos		0.1		
Fondo			En movimiento*1	Sombras en la cara*1		En movimiento*1	De cerca	Color de fondo del icono
Cla	iro		P	2	AUTO	● ≡		Orde
	Contraluz	(F)		-	E ₁		W. 7.	Gris
Col	n cielo ıl		P	2	AUTO	•=		Azul claro
	Contraluz	277		_	5 ₀	=	W	
Pue	estas de		_		2	"	-	Naranja
Foo	cos		A		Z	3	Δ	
Os	curo	F	7	2	Al	JTO		Azul oscuro
	Si se usa el trípode	*2	-	-	> *2	-	-	Azui OSCUIO

^{*1} No se muestra para vídeo.

^{*2} Se muestra en escenas oscuras cuando la cámara se mantiene fija, como cuando se monta en un trípode.



Pruebe a disparar en modo [P] (158) si el icono de la escena no coincide con las condiciones de disparo reales, o si no es posible disparar con el efecto, el color o la luminosidad esperados.



Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas

sobre la cámara Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice





Recuadros en pantalla

cámara se muestran diversos recuadros

enfocados

Servo)

áreas similares

Cuando la cámara detecta sujetos a los que se está apuntando con la

 Se muestra un recuadro blanco alrededor del sujeto (o de la cara de la persona) que la cámara determina que es el sujeto principal, y recuadros

grises alrededor de otras caras detectadas. Los recuadros siguen los

sujetos en movimiento dentro de un cierto intervalo para mantenerlos

Cuando esté pulsando el botón de disparo hasta la mitad y la cámara

aiustará de forma continua el enfoque y la luminosidad de la imagen (AF

Pruebe a disparar en modo [P] (\$\infty\$58) si no se muestra ningún

recuadro, si los recuadros no se muestran alrededor de los sujetos

deseados, o si los recuadros se muestran sobre el fondo o sobre

detecte movimiento del sujeto se mostrará un recuadro azul, v se

Sin embargo, si la cámara detecta movimiento del sujeto, solo

permanecerá en la pantalla el recuadro blanco

Portada

- Modo Smart
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
 - Funciones
- Menú de aiuste
- Accesorios

Apéndice

Guía avanzada

- sobre la cámara
- Auto

- - Wi-Fi

Índice

Iconos de estabilización de imagen

Se aplica automáticamente la estabilización de imagen óptima para las condiciones de disparo (IS inteligente). Además, en el modo [AIII0] se muestran los siguientes iconos

(· ૄ)	Estabilización de imagen para imágenes fijas	()	Estabilización de imagen para vídeos, que reduce los movimientos fuertes de la cámara, por ejemplo cuando se graba mientras se camina (IS dinámico)
(→))	Estabilización de imagen para imágenes fijas, al hacer barridos*	(4	Estabilización de imagen para movimientos lentos de la cámara, por ejemplo al grabar vídeo en la posición de teleobjetivo (IS motorizado)
(3)	Estabilización de imagen para tomas macro (IS híbrido)	(12	Sin estabilización de imagen, porque la cámara está montada en un trípode o se mantiene fija por otros medios

^{*} Se muestra al hacer barridos, siguiendo sujetos en movimiento con la cámara. Cuando siga sujetos que se muevan en horizontal, la estabilización de imagen solo contrarrestará los movimientos verticales de la cámara, y la estabilización horizontal se detendrá. De manera similar, cuando siga sujetos que se muevan en vertical. la estabilización de imagen solo contrarrestará los movimientos horizontales de la cámara



Para cancelar la estabilización de imagen, ajuste [Modo IS] en [Off] (169). En este caso, no se mostrará un icono IS.















Características comunes para su comodidad

Imágenes fijas

Videns

Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)

Cuando los sujetos distantes estén demasiado lejos para ampliarlos utilizando el zoom óptico, utilice el zoom digital para obtener ampliaciones hasta, aproximadamente, 32x.



Factor de zoom

Mueva la palanca del zoom hacia < 「▲ i>.

- Mantenga suieta la palanca del zoom hasta que se detenga
- ► El zoom se detiene en el mayor factor de zoom posible (antes de que la imagen tenga grano visible), que se indica entonces en la pantalla.



La cámara se aproxima incluso más al



suieto.



- Al mover la palanca del zoom se mostrará la barra de zoom (que indica la posición del zoom). El color de la barra de zoom cambiará en función del intervalo de zoom
- Intervalo blanco: intervalo de zoom óptico, donde la imagen no muestra grano.
- Intervalo amarillo: intervalo de zoom digital, donde el grano de la imagen no es evidente (ZoomPlus).
- Intervalo azul: intervalo de zoom digital, donde la imagen muestra grano. Dado que el intervalo azul no estará disponible con algunos ajustes de resolución (1143), se puede seguir el paso 1 para alcanzar el factor máximo de zoom.



La distancia focal cuando se combina el zoom óptico y el digital es la siguiente (equivalente en película de 35 mm)

28 - 896 mm (28 - 224 mm con el zoom óptico solo)

• Para desactivar el zoom digital, pulse el botón < MENU> elija [Zoom Digital] en la ficha [] v a continuación elija [Off]

Imágenes fijas

Videns

Uso del temporizador

Con el temporizador, puede incluirse en las fotos de grupos o en otras. tomas con retardo. La cámara disparará unos 10 segundos después de pulsar el botón de disparo





Configure el aiuste.

- Pulse el botón <(st)>, elija [(i)] en el menú v. a continuación, elija la opción [6] (31).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará (ଫିରୀ.

Dispare.

- Para imágenes fijas: pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar el sujeto y, a continuación, púlselo por completo.
- Para vídeos: pulse el botón de vídeo.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada


- Nociones hásicas sobre la cámara
- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- **Funciones** Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios

Apéndice









- Cuando inicie el temporizador la lámpara parpadeará v la cámara reproducirá un sonido de temporizador.
- Dos segundos antes del disparo, el parpadeo y el sonido se acelerarán (La lámpara permanecerá iluminada en caso de que el flash destelle.)
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el temporizador, pulse el hotón <MFNU>
- Para restablecer el aiuste original, elija [(hi] en el paso 1.

Imágenes fijas

Vídeos

Uso del temporizador para evitar el movimiento de la cámara

Esta opción retarda el disparo del obturador hasta unos dos segundos después de haber pulsado el botón de disparo. Si la cámara no está estable mientras pulsa el botón de disparo, no afectará al disparo.



Configure el aiuste.

- Siga el paso 1 de "Uso del temporizador" (39) v elija [3].
- ▶ Una vez completado el aiuste, se mostrará [6].
- Siga el paso 2 de "Uso del temporizador" (139) para disparar.

Imágenes fijas

Videns

Notas preliminares e información legal Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Portada

Guía avanzada

Nociones hásicas

sobre la cámara Modo Smart

Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice

Eliia [6].

Se puede especificar el retardo (0 – 30 segundos) y el número de disparos

Personalización del temporizador

 Siguiendo el paso 1 de "Uso del temporizador" (239), elija [C] v pulse el hotón < MENII>



(1 - 10 disparos)



Configure el aiuste.

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Retardo] o [Disparos].
- Pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir un valor v. a continuación, pulse el botón <(FUNC)>
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [6].
- Siga el paso 2 de "Uso del temporizador" (39) para disparar.



Para los vídeos grabados utilizando el temporizador. [Retardo] representa el retardo antes de que se inicie la grabación, pero el aiuste [Disparos] no tiene ningún efecto.



- Cuando especifique varios disparos, la luminosidad y el balance de blancos de la imagen los determinará el primer disparo. Se requiere más tiempo entre disparos cuando el flash destella o cuando se haya especificado un número alto de disparos. Los disparos se detendrán automáticamente cuando se llene la tarjeta de memoria.
- Cuando se especifique un retardo superior a dos segundos, el parpadeo de la lámpara y el sonido del temporizador se acelerarán dos segundos antes del disparo. (La lámpara permanecerá iluminada en caso de que el flash destelle.)





- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- Funciones
- Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice

Índice

Adición de una fecha

La cámara puede añadir la fecha de disparo a las imágenes en la esquina inferior derecha

No obstante, tenga en cuenta que no es posible editar ni quitar las fechas así que debe confirmar de antemano que la fecha y la hora sean correctas (13)





Configure el ajuste.

- Pulse el botón < MFNU> elija [Fecha 🖓] en la ficha [1 v, a continuación, elija la opción que desee
- ▶ Una vez completado el aiuste, se mostrará [🖓].



Dispare.

- Cuando dispare, la cámara añadirá la fecha o la hora de disparo en la esquina inferior derecha de las imágenes.
- Para restablecer el ajuste original, elija [Off] en el paso 1.



Las fechas no se pueden editar ni quitar.








Prepare la cámara para disparar sin flash de la manera siguiente





- Pulse el botón < >> pulse los botones <**4**><**▶**> para elegir (%) v. a continuación, pulse el botón < ().
- Una vez completado el aiuste, se mostrará (19)
- Para restablecer el ajuste original, repita. este proceso pero elija [\$^1].



• Si se muestra un icono [2] intermitente cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad en condiciones de luz escasa, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.



Las fotos tomadas sin añadirles fecha se pueden imprimir con fecha de la manera siguiente

No obstante, añadir una fecha de esta manera a imágenes que va tengan una puede provocar que se imprima dos veces

- Impresión utilizando las funciones de la impresora (M121).
- Utilización de los ajustes de impresión DPOF de la cámara (1125) para imprimir

IXUS 140 IXUS 135

- Utilización del software incluido para imprimir Para ver información detallada, consulte la Guía del software (118).

IXUS 132

- Utilice el software descargado desde el sitio web de Canon para imprimir Para ver información detallada, consulte la Guía del software (122).

Características de personalización de imagen

Imágenes fijas

Cambio del formato

Cambie el formato de la imagen (relación entre anchura y altura) de la manera siguiente





Configure el aiuste.

- Pulse el botón <() > elija [4:3] en el menú v elija la opción que desee (131).
- ▶ Una vez completado el ajuste, el formato de la pantalla se actualizará
- Para restablecer el aiuste original, repita este proceso pero elija [4:3].

Mismo formato que los televisores panorámicos HD.

El mismo formato que la película de 35 mm, utilizado para imprimir imágenes de tamaño 130 x 180 mm o postal.

Formato nativo de la pantalla de la cámara, utilizado también para la 4:3 visualización en televisores de definición estándar o dispositivos de visualización similares, o para imprimir imágenes de tamaño 90 x 130 mm o serie A.

1:1 Formato cuadrado.

Dortada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice







Flija entre 4 niveles de resolución de imagen, de la manera siguiente. Para ver directrices sobre cuántos disparos caben en una tarieta de memoria. con cada resolución, consulte Número de disparos 4:3 por tarieta de memoria (M145)




16M 4608x3456 1915 disparos restantes Para imprimir copias

hasta tamaño 42

Configure el aiuste.

- el menú v elija la opción que desee
- Se mostrará la opción configurada.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [] 1.

Directrices para elegir la resolución según el tamaño del papel (para imágenes 4:3)



 [S]: para enviar imágenes por correo electrónico

Corrección de oios roios

Los ojos rojos que aparecen en la fotografía con flash se pueden corregir. automáticamente de la manera siguiente



Acceda a la pantalla l'Aiustes Flash1.

 Pulse el botón < MENU>. elija [Ajustes] Flash] en la ficha [] y, a continuación, pulse el botón < (FUNC) > (132).



On Off

MENU 🛨

Configure el ajuste.

- Elija [Ojos rojos] y, a continuación, elija [On] (<u>32</u>).
- Una vez completado el ajuste, se muestra [1].
- Para restablecer el aiuste original, repita este proceso pero elija [Off].



Es posible que la corrección de oios roios se aplique a áreas de la imagen diferentes de los ojos (si la cámara interpreta incorrectamente el maquillaie de ojos rojo como pupilas rojas, por ejemplo).



- También puede corregir imágenes existentes (\$\subset\$85).
- También puede acceder a la pantalla del paso 2 pulsando el botón <▶> y, a continuación, el botón < MENU>.

Portada

Imágenes fijas

Notas preliminares e información legal Contenido:

oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice







Cambio de la calidad de imagen de vídeo

Están disponibles 2 ajustes de calidad de imagen. Para ver directrices sobre la longitud máxima del vídeo que cabrá en una tarjeta de memoria con cada nivel de calidad de imagen, vea Tiempo de grabación por tarjeta de memoria (2146).





Configure el ajuste.

- Pulse el botón <[™]
 ⇒, elija [
 [
 [
]] en
 el menú y elija la opción que desee
 (
 [
]31).
- Se mostrará la opción configurada.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [m/m].

Calidad de imagen	Resolución	Frecuencia de fotogramas	Detalles
1280	1280 x 720	25 fps	Para grabar en HD
640	640 x 480	30 fps	Para grabar con definición estándar



 En el modo (m), las barras negras que se muestran en los bordes superior e inferior de la pantalla indican áreas de la imagen que no se graban.

Características útiles para el disparo

Imágenes fijas

Vídeos

Contenido:

Notas preliminares

e información legal

Dortada

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

3 Otros modos de disparo

Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

Apéndice

Índice

Visualización de la retícula

Puede mostrar una retícula en la pantalla para usarla como referencia vertical y horizontal mientras dispara.





Configure el ajuste.

- Una vez completado el ajuste, la retícula se mostrará en la pantalla.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [Off].

La retícula no se graba en las fotos.







Puede comprobar el enfoque pulsando el botón de disparo hasta la mitad, lo que ampliará la parte enfocada de la imagen en el recuadro AF.



1 Configure el ajuste.

 Pulse el botón <MENU>, elija [Zoom punto AF] en la ficha [▲] y, a continuación, elija [On] (△32).



2 Compruebe el enfoque.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad.
 La cara detectada como sujeto principal se amplía.
- Para restablecer el ajuste original, elija IOffl en el paso 1.



 El área enfocada no se ampliará cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad si no se detecta una cara, si la persona está demasiado cerca de la cámara y su cara es demasiado grande para la pantalla o si la cámara detecta movimiento del sujeto.



 La visualización no se ampliará cuando se utilice el zoom digital (239) o AF Seguimiento (265).

Comprobación de ojos cerrados

Cuando la cámara detecta que las personas han cerrado los ojos, se muestra [ﷺ].



1 Configure el ajuste.

 Pulse el botón < MENU>, elija [Detec. parpadeo] en la ficha [] y, a continuación, elija [On] (] 32).



Dispare.

- ▶ [፮] parpadea cuando la cámara detecta una persona con los oios cerrados.
- Para restablecer el ajuste original, elija [Offl en el paso 1.



- Cuando haya especificado varios disparos en el modo [(\hat{\capacita})], esta función solo estará disponible para el disparo final.
- Si selecciona [2 seg.], [4 seg.], [8 seg.] o [Retención] en [Mostrar hora]
 (47) se mostrará un recuadro alrededor de las personas que tengan los
 oios cerrados.
- El recuadro no se muestra cuando se ajusta [Mostrar hora] en [Rápido] (47).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

R Accesorios

Accesorios

Apéndice





Personalización del funcionamiento de la cámara

Personalice las funciones de disparo de la ficha [del menú de la manera siguiente.

Para ver instrucciones sobre las funciones del menú, vea Menú MENU (32).

Imágenes fijas

Desactivación de la luz de avuda AF

Puede desactivar la lámpara que se ilumina normalmente para ayudarle a enfocar cuando pulsa el botón de disparo hasta la mitad en condiciones de luz escasa



Configure el aiuste.

- Pulse el botón <MENU>, elija [Luz ayuda AF] en la ficha [] y, a continuación, elija [Off] (] 32).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [On].

Imágenes fijas

Notas preliminares e información legal

Dortada

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

O Assessmins

8 Accesorios

Apéndice

Índice

Desactivación de la lámpara de reducción de oios roios

Puede desactivar la lámpara de reducción de ojos rojos que se ilumina para reducir los ojos rojos cuando se utiliza el flash para fotografiar con luz escasa.



1 Acceda a la pantalla [Ajustes Flash].

 Pulse el botón < MENU>, elija [Ajustes Flash] en la ficha [] y, a continuación, pulse el botón <) (] 32).

Configure el ajuste.

- Elija [Luz activada] y, a continuación, elija [Off] (32).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [On].



Cambio del estilo de visualización de las imágenes después de disparar

Puede cambiar cuánto tiempo se muestran las imágenes y qué información se muestra inmediatamente después del disparo.

Cambio del período de visualización de las imágenes después de disparar



- 1 Acceda a la pantalla [Revisar imagen tras disparo].
- Pulse el botón <MENU>, elija [Revisar imagen tras disparo] en la ficha [♠] y, a continuación, pulse el botón <♠>.
- 2 Configure el ajuste.
- Pulse los botones <A><V> para elegir [Mostrar hora]. Pulse los botones <√><Þ> para elegir la opción que desee (□32).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [Rápido].

Rápido	Solo muestra las imágenes hasta que se dispara otra vez.		
7 sea 4 sea	Muestra las imágenes durante el tiempo especificado. Incluso mientras se muestra la imagen, es posible disparar otra vez pulsando de nuevo el botón de disparo hasta la mitad.		
Retención	Muestra las imágenes hasta que se pulse el botón de disparo hasta la mitad.		
Off	No se muestra ninguna imagen después de disparar.		

Cambio de la pantalla que se muestra tras los disparos



- 1 Ajuste [Mostrar hora] en [2 seg.], [4 seg.], [8 seg.] o [Retención] (47).
- 2 Configure el ajuste.
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Mostrar info]. Pulse los botones
 <♠>> para elegir la opción que desee
 (□32).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija lOffl.

Off	Muestra únicamente la imagen.
Detallado	Muestra los detalles del disparo (Q136).



- Cuando se ajusta [Mostrar hora] en [Off] o [Rápido] ((147), [Mostrar info] se ajusta en [Off] y no se puede cambiar.
- Puede pulsar el botón <▼> mientras se muestra una imagen después de disparar para cambiar la información que se muestra. Tenga en cuenta que los ajustes de [Mostrar info] de la ficha [♠] no se pueden cambiar. Puede pulsar el botón <♠) para realizar las siguientes operaciones.
- Proteger (1176)
- Favoritas (Q181)
- Borrar (178)

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción


6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice



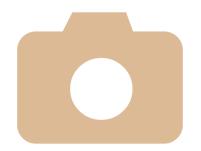

3

Otros modos de disparo

Sea más eficaz fotografiando diversas escenas, y tome fotos mejoradas con efectos de imagen únicos o utilizando funciones especiales



Escenas específicas	49
Aplicación de efectos especiales	50
Modos especiales para otros propósitos	54

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de aiuste

Menu de ajust

3 Accesorios

Apéndice





Escenas específicas

Flija un modo adecuado para la escena fotográfica y la cámara establecerá automáticamente los ajustes para obtener fotos óptimas



Acceda al modo < >>.

 Establezca el conmutador de modo en



Elija un modo de disparo.

Pulse el botón <())>, elija (P) en el menú v. a continuación, elija un modo de disparo (131).





Imágenes fijas Vídeos

Fotografía de retratos (Retrato)

Tome fotos de personas con un efecto de suavizado



Imágenes fijas

Fotografía con poca luz (Luz escasa)

 Dispare minimizando los movimientos de la cámara y evitando que los sujetos salgan movidos incluso en condiciones de luz escasa



Imágenes fijas * Fotografía con fondos nevados (Nieve)

 Fotografías luminosas y con colores. naturales de personas ante un fondo nevado



Imágenes fijas

Fotografía de fuegos artificiales (Fuegos artificiales)

Vídeos

Videns

Fotografías vivas de fuegos artificiales.



En el modo [88], monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija v evitar que se mueva. Además, es recomendable aiustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para mantener la cámara fija (1169).



En el modo [³ la resolución es [M] (2304 x 1728) y no se puede cambiar.



Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice







Aplicación de efectos especiales

Añada diversos efectos a las imágenes cuando fotografíe.

Elija un modo de disparo.

- Siga los pasos 1 2 de "Escenas específicas" (1149) para elegir un modo de disparo
- Dispare.



Videns

- Fotografía con colores vivos (Super intensos)
- Fotografía con colores ricos v vivos.



Imágenes fijas

Vídeos

- Fotografía con efecto de posterización (Efecto póster)
- Fotografías que imitan una ilustración o un póster antiquo.
- En los modos [2] y [2], intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Imágenes fijas

Disparo con el efecto de un objetivo ojo de pez (Efecto oio de pez)

Fotografía con el efecto distorsionador de un objetivo ojo de pez



- Siga los pasos 1 2 de "Escenas. específicas" (149) y elija [41].
- Eliia un nivel de efecto.
- Pulse el botón <▼>. pulse los botones <>>> para elegir un nivel de efecto v. a continuación, pulse el botón < ().
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.
- Dispare.



vel del efecto

Intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice








Fotos que imitan modelos en miniatura (Efecto miniatura)

Crea el efecto de un modelo en miniatura, desenfocando las áreas de la imagen encima y debajo del área seleccionada.

la reproducción. Tenga en cuenta que no se grabará el sonido.



- Siga los pasos 1 2 de "Escenas
- Se muestra un recuadro blanco, que indica



- Pulse el hotón <▼>
- Mueva la palanca del zoom para cambiar el tamaño del recuadro, v pulse los botones <▲><▼> para moverlo.

Para vídeos, elija la velocidad

- Pulse el botón < MENU > v. a continuación, pulse los botones <◀><▶> para elegir la velocidad.
- Vuelva a la pantalla de disparo y dispare.
- Pulse el botón < MENU > para volver a la pantalla de disparo v. a continuación, dispare.

Velocidad de reproducción v tiempo de reproducción estimado (para secuencias de 1 minuto)

Velocidad	Tiempo de reproducción
5x	Aprox. 12 seg.
10x	Aprox. 6 seg.
20x	Aprox. 3 seg.



- El zoom no está disponible durante la grabación de vídeo. No olvide aiustar el zoom antes de grabar
- Intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados.



- Para cambiar la orientación del recuadro a vertical, pulse los botones <⁴><▶> en el paso 2. Para mover el recuadro, pulse otra vez los botones <◀><▶>. Para devolver el recuadro a la orientación horizontal, pulse los botones <**A**><**V**>
- Si la cámara se sujeta verticalmente, la orientación del recuadro cambiará.
- La calidad de imagen del vídeo es [4] en el formato [43] y [1] en el formato [16:9] (1142). Estos ajustes de calidad no se pueden cambiar.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice





También puede crear vídeos que parezcan escenas de modelos en miniatura eligiendo la velocidad de reproducción antes de grabar el vídeo Las personas y los objetos de la escena se moverán rápidamente durante





el área de la imagen que no se desenfocará.





de reproducción del vídeo.

Dortada

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones

Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice

Fotografía con efecto de cámara de juguete (Efecto cámara de juquete)

Este efecto hace que la imagen imite las fotografías de una cámara de juguete aplicando viñeteado (las esquinas de la imagen son más oscuras y borrosas) y cambiando el color en general

Elija [@].


 Siga los pasos 1 – 2 de "Escenas. específicas" (49) y elija [3].

Eliia un tono de color.

- Pulse el botón <▼> pulse los botones. <>>> > para elegir un tono de color v. a continuación, pulse el botón <(str)>.
- Se mostrará una vista previa del aspecto. que tendrá la foto con el efecto aplicado.

Dispare.

Estándar	Las fotos imitan las imágenes de una cámara de juguete.
Cálido	Las imágenes tienen un tono más cálido que con [Estándar].
Frío	Las imágenes tienen un tono más frío que con [Estándar].

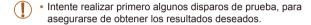

Estándar

Eliia [⊿1.

 Siga los pasos 1 – 2 de "Escenas. específicas" (49) y elija [].

Eliia un tono de color.

- Pulse el botón <▼>. pulse los botones <>>> > para elegir un tono de color v. a continuación, pulse el botón <().
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

Dispare.

B/N	Fotos en blanco y negro.
Sepia	Fotos en tono sepia.
Azul	Fotos en azul y blanco.

Disparo en monocromo

Tono de color

Tome imágenes en blanco y negro, sepia, o blanco y azul.





Flija un único color de la imagen para conservarlo y cambiar los demás. colores a blanco y negro

Acentuar color

Color grabado

SET 5

Elija [/A].

 Siga los pasos 1 – 2 de "Escenas. específicas" (149) y eliia [14].

Acceda a la pantalla de ajustes.

- Pulse el hotón <▼>
- La imagen original y la imagen de Acentuar color se mostrarán una tras otra
- ▶ De manera predeterminada, el color que se conservará será el verde

Especifique el color.

- Coloque el recuadro central sobre el color que vava a conservar v. a continuación. pulse el botón <√>.
- Se grabará el color especificado.

Especifique el intervalo de colores que va a conservar.

- Pulse los botones <▲><▼> para aiustar el intervalo
- Para conservar solo el color especificado. elija un valor negativo grande. Para conservar también colores similares al color especificado, elija un valor positivo grande.
- Pulse el botón <())> para volver a la pantalla de disparo.
- Dispare.



Vídeos

- El uso del flash en este modo puede provocar resultados inesperados
- En algunas escenas fotográficas, es posible que las imágenes. tengan grano y que los colores no tengan el aspecto esperado.

Imágenes fijas

Vídeos

Disparo con Intercambiar color

SET +

SET ←

Puede reemplazar un color de la imagen por otro antes de disparar. Tenga en cuenta que solo se puede reemplazar un color.

Eliia [/s].

- La imagen original y la imagen de otra
- De manera predeterminada, el verde se reemplazará por el gris.

reemplazar.

- Coloque el recuadro central sobre el color que vaya a reemplazar y, a
- Se grabará el color especificado.

 Siga los pasos 1 – 2 de "Escenas específicas" (149) y elija [/s].

Acceda a la pantalla de ajustes.

- Pulse el hotón <▼>
- Intercambiar color se mostrarán una tras

Especifique el color que se va a

- continuación, pulse el botón <√>.



Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- Funciones Wi-Fi
- Menú de aiuste













4 Especifique el nuevo color.

- Coloque el recuadro central sobre el nuevo color y, a continuación, pulse el botón <▶>.
- ► Se grabará el color especificado.

5 Especifique el intervalo de colores que va a reemplazar.

- Pulse los botones <▲><▼> para ajustar el intervalo
- Para reemplazar solo el color especificado, elija un valor negativo grande. Para reemplazar también colores similares al color especificado, elija un valor positivo grande.
- Pulse el botón < para volver a la pantalla de disparo.

6 Dispare.



- El uso del flash en este modo puede provocar resultados inesperados.
- En algunas escenas fotográficas, es posible que las imágenes tengan grano y que los colores no tengan el aspecto esperado.

Modos especiales para otros propósitos

Imágenes fijas

Disparo automático después de la detección de caras (Obturador inteligente)

Disparo automático después de la detección de una sonrisa
La cámara dispara automáticamente tras detectar una sonrisa, incluso sin
pulsar el botón de disparo.



1 Elija [្្រ].

- Siga los pasos 1 2 de "Escenas específicas" (□49), elija [□] y, a continuación, pulse el botón <▼>.
- Pulse los botones < √ >> para elegir [L]
 y, a continuación, pulse el botón < (RIC) >.
- La cámara entra en el modo de espera de disparo y se muestra [Detec. sonrisa activada].

2 Apunte la cámara hacia una persona.

- Cada vez que detecte una sonrisa, la lámpara se iluminará y la cámara disparará.
- Para hacer una pausa en la detección de sonrisa, pulse el botón <◀>. Vuelva a pulsar el botón <◀> para reanudar la detección.





Cambie a otro modo cuando termine de disparar, o la cámara continuará disparando cada vez que detecte una sonrisa.



- También puede disparar de la manera habitual pulsando el botón de disparo.
- La cámara puede detectar las sonrisas más fácilmente cuando los sujetos miran a la cámara y abren la boca lo suficiente como para que se vean los dientes.

Portada

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
 - Funciones
 - 7 Menú de ajuste
 - mona ao ajaot
 - Accesorios
 - Apéndice









 Para cambiar el número de disparos, pulse los botones <▲><▼> después de elegir [Û] en el paso 1. [Detec. parpadeo] (△45) solo está disponible para el disparo final.

Imágenes fijas

Uso del temporizador de quiño

Apunte la cámara hacia una persona y pulse por completo el botón de disparo. La cámara disparará unos dos segundos después de detectar un quiño.



1 Elija 🚱.

- Siga los pasos 1 2 de "Escenas específicas" (□49), elija [★] y, a continuación, pulse el botón <▼>.
- Pulse los botones < ◀><▶> para elegir
 [(३)] y, a continuación, pulse el botón
- 2 Componga la toma y pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Asegúrese de que aparezca un recuadro verde alrededor de la cara de la persona que realizará el quiño.
- 3 Pulse por completo el botón de disparo.
- La cámara entra en el modo de espera de disparo y se muestra [Guiñe para tomar la foto].
- La lámpara parpadea y se reproduce el sonido del temporizador.



4 Mire a la cámara y guiñe un ojo.

- La cámara disparará unos dos segundos después de detectar un guiño de la persona cuya cara se encuentre dentro del recuadro.
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el temporizador, pulse el botón <MENU>.



- Si no se detecta el guiño, haga de nuevo un guiño lenta y deliberadamente.
- Puede que el guiño no se detecte si los ojos están cubiertos por el pelo, por un sombrero o por unas gafas.
- Si se cierra v se abre ambos ojos a la vez también se detectará como un quiño.
- Si no se detecta un quiño, la cámara disparará unos 15 segundos después.
- Para cambiar el número de disparos, pulse los botones <▲><▼> después de elegir [() en el paso 1. [Detec. parpadeo] (□45) solo está disponible para el disparo final.
- Si no hay en el área de disparo ninguna persona en el momento de pulsar por completo el botón de disparo, la cámara disparará cuando entre una persona en el área de disparo y quiñe un ojo.

Imágenes fijas

Uso del temporizador de caras

La cámara disparará unos dos segundos después de detectar que la cara de otra persona (tal como el fotógrafo) ha entrado en el área de disparo (\$\subseteq\$65). Esto es útil cuando desee incluirse en fotos de grupos o tomas similares.



1 Elija [ලි].

- Siga los pasos 1 2 de "Escenas específicas" (□49), elija [□] y, a continuación, pulse el botón <▼>.
- Pulse los botones < √>< ▶> para elegir [
 y, a continuación, pulse el botón <

Portada

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas
- 2 Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
- Funciones Wi-Fi
- Menú de ajuste
- 8 Accesorios
- Apéndice







Componga la toma y pulse el botón de disparo hasta la mitad.

 Asegúrese de que aparezca un recuadro verde alrededor de la cara que desee enfocar y recuadros blancos alrededor de las demás caras

Pulse por completo el botón de disparo.

- La cámara entra en el modo de espera de disparo v se mostrará [Mirar a la cámara para comenzar cuenta atrásl.
- La lámpara parpadea v se reproduce el sonido del temporizador.

Reúnase con los sujetos en el área de disparo y mire a la cámara.

- Una vez que la cámara detecta una cara nueva. la lámpara intermitente v el sonido del temporizador se aceleran. (Cuando el flash destelle, la lámpara permanecerá iluminada.) Unos dos segundos después. la cámara disparará.
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el temporizador, pulse el botón < MFNU>
- · Aunque no se detecte su cara después de que se una a los demás en el área
- Para cambiar el número de disparos, pulse los botones <▲><▼> después de elegir [12] en el paso 1. [Detec. parpadeo] (1145) solo está disponible para el disparo final.

de disparo, la cámara disparará unos 15 segundos después.



Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Dortada

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

> Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice



(Exposición lenta)

Elija [∗ჴ].

Fotografía con exposiciones prolongadas

fotografíar con exposiciones prolongadas. En este caso, monte la cámara

en un trípode o tome otras medidas para evitar que la cámara se mueva

Especifique una velocidad de obturación de 1 – 15 segundos para

 Siga los pasos 1 – 2 de "Escenas específicas" (49) y elija [*3].



Elija la velocidad de obturación.

■ Pulse el botón <▲>. pulse los botones <4><▶> para elegir la velocidad de obturación v. a continuación, elija el botón <(FUNC)>.

Compruebe la exposición.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad para ver la exposición para la velocidad de obturación seleccionada
- Dispare.



- Es posible que la luminosidad de la imagen en el paso 3, cuando se pulsó el botón de disparo hasta la mitad, no coincida con la luminosidad de las fotos.
- Con velocidades de obturación de 1,3 segundos o más lentas, habrá un retardo hasta que pueda disparar de nuevo, mientras la cámara procesa las imágenes para reducir el ruido.
- Ajuste [Modo IS] en [Off] cuando utilice un trípode u otro medio para mantener la cámara fija (1169).
















 Es posible que la foto quede sobreexpuesta si el flash destella. En este caso, aiuste el flash en f(s) y dispare otra vez.

Imágenes fijas

Disparo con Ayuda de Stitch

Fotografíe un sujeto grande tomando varias fotos en diferentes posiciones y, a continuación, utilice el software (\(\subseteq 18\)) para combinarlas en una panorámica.



 Siga los pasos 1 – 2 de "Escenas específicas" (□49) y elija [□] o [□].

2 Haga la primera foto.

El primer disparo determinará la exposición y el balance de blancos.





- Componga el segundo disparo de modo que se solape parcialmente al área de la imagen del primer disparo.
- Las pequeñas diferencias de alineación en las zonas solapadas se corregirán al combinar las imágenes.
- Puede tomar hasta 26 fotos de la misma manera que tomó la segunda foto.
- 4 Termine de disparar.

Pulse el botón <(st)>.

5 Utilice el software para combinar las imágenes.

 Para obtener instrucciones sobre la combinación de imágenes, consulte la Guía del software (1 18, 22). Portada

Notas preliminares

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi


Menú de ajuste

R Accesorios

Apéndice





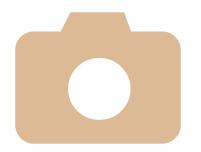

4

Modo P

Fotos con más criterio, en el estilo fotográfico que desee



- Las instrucciones de este capítulo se aplican a la cámara en el modo
 [₱], con el conmutador de modo ajustado en <

 ▼>.
- [P]: Programa AE; AE: Exposición automática
- Antes de utilizar una función presentada en este capítulo en un modo que no sea [P], asegúrese de que la función esté disponible en ese modo (\$\sum_138 - 142\$).

Disparo en Programa AE (Modo [P])59
Luminosidad de la imagen (Compensación de la exposición)59
Color y disparo continuo61
Intervalo de disparo y enfoque64

lash6	8
Otros ajustes	39



Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice







Disparo en Programa AE (Modo [P1)

Puede personalizar muchos ajustes de funciones para adaptarlos a su estilo fotográfico preferido.



- Acceda al modo (P1.
- Siga los pasos 1 2 de "Escenas específicas" (149) v elija [P].
- Personalice los aiustes como desee (159 - 69) v. a continuación, dispare.



- Si no se puede obtener la exposición adecuada al pulsar el botón de disparo hasta la mitad. las velocidades de obturación y los valores de abertura se mostrarán en narania. En este caso, intente ajustar la velocidad ISO (\$\sum_{60}\$) o activar el flash (si los sujetos son oscuros. \$\sum_{68}\$), para lograr la exposición adecuada
- También se puede grabar vídeo en el modo [P], pulsando el botón de vídeo. No obstante, es posible que algunos aiustes de <FUNC.> v <MENU> se ajusten automáticamente para la grabación de vídeo.
- Para ver detalles sobre el intervalo de disparo en el modo [P], consulte Intervalo de disparo (1146).

Luminosidad de la imagen (Compensación de la exposición)

Imágenes fijas

Vídeos

Aiuste de la luminosidad de la imagen (Compensación de la exposición)

La exposición normal ajustada por la cámara se puede ajustar en incrementos de 1/3 de punto, en un intervalo de -2 a +2.



Barra de compensación de la exposición

- Pulse el botón <▲> Mientras observa la pantalla. pulse los botones < >>> para ajustar la luminosidad v a continuación, pulse otra vez el botón <>> cuando termine
- Ahora se muestra el nivel de corrección especificado.
- Cuando grabe vídeos, grabe mientras se muestra la barra de compensación de la exposición.
- Cuando tome imágenes fijas, pulse el botón <(RIC)> para mostrar la cantidad de compensación de la exposición aiustada v. a continuación, dispare.



- También puede tomar imágenes fijas mientras se muestra la barra de compensación de la exposición
- Durante la grabación de vídeo, se muestra [AFI] v se bloquea la exposición.

Imágenes fijas

Apéndice

Bloqueo de la luminosidad/exposición de la imagen (Bloqueo AE)

Antes de disparar, puede bloquear la exposición o especificar el enfoque y la exposición por separado.





- Desactive el flash (1141).
- Bloquee la exposición.
 - Apunte la cámara al sujeto para disparar con la exposición bloqueada. Con el botón de disparo pulsado hasta la mitad, pulse el botón <.



Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios











- ► Se muestra [AFI] v se bloquea la exposición
- Para desbloquear AE, suelte el botón de disparo y pulse otra vez el botón <-> En este caso, va no se muestra [AFI]
- Componga la foto y dispare.



AE: Exposición automática

Imágenes fijas

Cambio del método de medición

Aiuste el modo de medición (la manera de medir la luminosidad) adecuado para las condiciones de disparo de la manera siguiente



- Pulse el botón <(), elija [) en el menú v elija la opción que desee (231).
- Se mostrará la opción configurada.

Evaluativa	Para condiciones de disparo típicas, incluidas las escenas a contraluz. Ajusta automáticamente la exposición para que coincida con las condiciones de disparo.
Med. ponderada central	Determina la luminosidad media de la luz en toda el área de la imagen, que se calcula dando más importancia a la luminosidad del área central.
• Puntual	Medición restringida al interior de [[]] (recuadro de medición puntual AE), que se muestra en el centro de la pantalla.

Imágenes fijas

Cambio de la velocidad ISO



- Pulse el botón <(ﷺ)>, elija [♣] en el menú v elija la opción que desee $(\Box 31).$
- Se mostrará la opción configurada

ISO AUTO	Ajusta automáticamente la velocidad ISO adecuada para el modo y las condiciones de disparo.		
(50) (50) 100 200	Dajo	Para fotografiar en exteriores, con buen tiempo.	
[§0 [§0 400 800		Para fotografiar cuando está nublado o durante el crepúsculo.	
[50] 1600		Para fotografiar paisajes nocturnos o en interiores oscuros.	



- Para ver la velocidad ISO aiustada automáticamente cuando se aiusta la cámara en IIIII, pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Aunque elegir una velocidad ISO más baia puede reducir el grano de la imagen, puede provocar un riesgo mayor de que el sujeto salga borroso en algunas condiciones de disparo.
- La elección de una velocidad ISO mayor aumentará la velocidad de obturación, lo que puede reducir los sujetos borrosos y aumentar el alcance del flash. Sin embargo, es posible que las fotos tengan grano.

Dortada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice





Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)

Antes de disparar, se puede detectar las áreas excesivamente luminosas u oscuras (tales como caras o fondos) y ajustarlas automáticamente a la luminosidad óptima. También se puede corregir automáticamente, antes de disparar, las imágenes cuyo contraste general sea insuficiente, para hacer que los sujetos destaquen meior.



- Pulse el botón <MENU>, elija [i-Contrast] en la ficha [□] y, a continuación, elija [Auto] (□32).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [€i].



 Bajo determinadas condiciones de disparo, es posible que la corrección no sea precisa o que provoque la aparición de grano en las imágenes.



También puede corregir imágenes existentes (\$\sum 84\$).

Color y disparo continuo

Imágenes fijas

Vídeos

Ajuste del balance de blancos

Ajustando el balance de blancos (WB), puede hacer que los colores de la imagen tengan un aspecto más natural para la escena que esté fotografiando.



- Pulse el botón (***)>, elija [AW] en el menú y elija la opción que desee (***)31).
- ► Se mostrará la opción configurada.

AWB	Auto	Establece automáticamente el balance de blancos óptimo para las condiciones de disparo.
۰	Luz de dia	Para fotografiar en exteriores, con buen tiempo.
2	Nublado	Para fotografiar cuando está nublado, a la sombra o durante el crepúsculo.
*	Tungsteno	Para fotografiar bajo iluminación incandescente ordinaria (tungsteno) e iluminación fluorescente de color similar.
111	Fluorescent	Para fotografiar bajo iluminación fluorescente de color blanco cálido (o de colores similares) o blanco frío.
**	Fluorescent H	Para fotografiar bajo iluminación fluorescente de luz de día e iluminación fluorescente de colores similares.
■	Personalizar	Para ajustar manualmente un balance de blancos personalizado ([[]62].

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas



Otros modos de disparo



5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

8 Accesorios

Apéndice





Dortada

Auto
Otros modos

de disparo

Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice

Índice





Balance de blancos personalizado

Para obtener imágenes con colores de aspecto natural bajo la luz de la foto, ajuste el balance de blancos adecuado para la fuente de luz con la que esté fotografiando. Ajuste el balance de blancos bajo la misma fuente de luz con la que vava a iluminar la foto.



- Siga los pasos de "Ajuste del balance de blancos" (61) para elegir .
- Apunte la cámara a un sujeto blanco uniforme, de modo que toda la pantalla sea blanca. Pulse el botón <MFNIJ>
- ► El tono de la pantalla cambia después de registrar los datos de balance de blancos.



 Es posible que los colores no parezcan naturales si cambia los ajustes de la cámara después de registrar los datos de balance de blancos

Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis colores)

Cambie los tonos de color de la imagen como desee, por ejemplo convirtiendo imágenes a sepia, o a blanco y negro.



- Pulse el botón <∰>, elija [⟨nt] en el menú y elija la opción que desee (□31).
- ► Se mostrará la opción configurada.

Mis colo. desc.	_
∄V Intenso	Enfatiza el contraste y la saturación de color, produciendo imágenes más nítidas.
₿ _N neutro	Reduce el contraste y la saturación de color para conseguir imágenes suaves.
ℰ§e Sepia	Crea imágenes en tonos sepia.
₿w Blanco y Negro	Crea imágenes en blanco y negro.
Ap Película positiva	Combina los efectos de Azul vívido, Verde vívido y Rojo vívido para producir colores de aspecto intenso pero natural, que imitan a las imágenes en película positiva.
<i>A</i> L Aclara tono piel	Aclara los tonos de la piel.
₿D Oscurece tono piel	Oscurece los tonos de la piel.
∄ _B Azul vívido	Enfatiza los azules en las imágenes. Hace que el cielo, el océano y los demás sujetos azules sean más intensos.
∄ _G Verde vívido	Enfatiza los verdes en las imágenes. Hace que las montañas, la vegetación y los demás sujetos verdes sean más intensos.
∄ _R Rojo vívido	Enfatiza los rojos en las imágenes. Hace que los sujetos rojos sean más intensos.
A _C Color Personal.	Ajusta el contraste, la nitidez, la saturación de color y otras características como se desee (\(\subseteq 63\)).



- El balance de blancos (☐61) no se puede ajustar en los modos [♣] o [♣w].
- Con los modos [AL] y [AD], se puede modificar colores que no sean el de la piel de las personas. Es posible que estos ajustes no produzcan los resultados esperados con algunos tonos de piel.

Imágenes fijas

Vídeos

Color personalizado

Elija el nivel que desee de contraste, nitidez, saturación de color, rojo, verde, azul y tonos de piel para la imagen en un intervalo de 1 – 5.



Acceda a la pantalla de aiustes.

 Siga los pasos de "Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis colores)" (☐62) para elegir [台c] y, a continuación, pulse el botón <MENU>.

2 Configure el aiuste.

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir una opción y, a continuación, especifique el valor pulsando los botones <∮><∮>.
- Para obtener efectos más fuertes o más intensos (o tonos de piel más oscuros), ajuste el valor hacia la derecha; para efectos más débiles o más ligeros (o tonos de piel más claros), ajuste el valor hacia la izquierda.
- Pulse el botón < MENU > para finalizar el ajuste.

Imágenes fijas

Disparo continuo

Mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de manera continua.

Para ver información detallada sobre la velocidad de disparo continuo, consulte Velocidad de disparo continuo (1146).



1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón <∰>, elija [☐] en el menú y, a continuación, elija [☐] (☐31).
- ► Una vez completado el ajuste, se muestra □il.

2 Dispare.

 Mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de manera continua



- No se puede utilizar con el temporizador (□39) ni con [Detec. parpadeol (□45).
- Durante el disparo continuo, el enfoque y la exposición se bloquean en la posición o el nivel determinados al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.
- Según las condiciones de disparo, los ajustes de la cámara y la posición del zoom, es posible que el disparo se detenga momentáneamente o que el disparo continuo se ralentice.
- Cuando se tomen más fotos es posible que se ralentice el disparo.
- Puede que el disparo se ralentice si destella el flash.



El disparo continuo es más rápido en el modo [♣ (□49).

Portada

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice







Intervalo de disparo v enfoque

Imágenes fijas

Disparo de primeros planos (Macro)

Para restringir el enfogue a sujetos cercanos, ajuste la cámara en [2]. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte Intervalo de disparo (M146)



- Pulse el botón <◀>. pulse los botones <4><▶> para elegir [♥] v. a continuación pulse el botón <
- ► Una vez completado el ajuste, se mostrará [1].



- Si el flash destella es posible que se produzca viñeteado.
- En el área de visualización de la barra amarilla, debajo de la barra de zoom. [se pondrá gris v la cámara no enfocará.



Para evitar que la cámara se mueva, pruebe a montar la cámara en un trípode v a disparar con la cámara ajustada en [6] (1140).

Fotografía de sujetos lejanos (Infinito)

Para restringir el enfoque a sujetos lejanos, ajuste la cámara en [▲]. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte Intervalo de disparo (1146)



- Pulse el botón <◄>. pulse los botones <◀><▶> para elegir [▲] v. a continuación pulse el botón <
- ► Una vez completado el ajuste, se mostrará [].

Imágenes fijas

Imágenes fijas

Vídeos

Modo de reproducción

Funciones

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice

Teleconvertidor digital

La distancia focal del obietivo se puede aumentar en aproximadamente 1.6x o 2.0x. Esto puede reducir el movimiento de la cámara, porque la velocidad de obturación es más rápida que si se utilizara el zoom (incluido el uso del zoom digital) con el mismo factor de zoom.



- Pulse el botón < MENU>, elija [Zoom Digitall en la ficha [] v. a continuación. elija la opción que desee (1132).
- La vista se amplía v en la pantalla se muestra el factor de zoom.



El teleconvertidor digital no se puede utilizar con el zoom digital (139) v el zoom punto AF (145).



Las distancias focales respectivas al utilizar [1.6x] y [2.0x] son 44.8 – 358,4 mm y 56,0 - 448,0 mm (equivalentes en película de 35 mm).

Dortada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sohre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Wi-Fi











La velocidad de obturación puede ser equivalente cuando se mueve la
palanca del zoom completamente hacia < 1 > para el teleobjetivo máximo,
y cuando se usa el zoom para ampliar el sujeto hasta el mismo tamaño
siguiendo el paso 2 de "Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)"
(39).

Imágenes fijas

Vídeos

Cambio del modo del recuadro AF

Cambie el modo de recuadro AF (enfoque automático) para adecuarlo a las condiciones de disparo, de la manera siguiente.



 Pulse el botón <MENU>, elija [Recuadro AF] en la ficha [
] y, a continuación, elija la opción que desee (
] 32).

Imágenes fijas

Vídeos

Cara AiAF

- Detecta las caras de las personas y, a continuación, ajusta el enfoque, la exposición (solo medición evaluativa) y el balance de blancos (solo [AWR)).
- Tras apuntar la cámara al sujeto, se muestra un recuadro blanco alrededor de la cara de la persona que la cámara determina como sujeto principal, y hasta dos recuadros grises alrededor de otras caras detectadas
- Cuando la cámara detecte movimiento, los recuadros seguirán a los sujetos en movimiento, dentro de un determinado intervalo.
- Después de pulsar el botón de disparo hasta la mitad, se mostrarán hasta nueve recuadros verdes alrededor de las caras enfocadas.

Seleccionar sujeto

- Si no se detecta ninguna cara, o cuando solo se muestren recuadros grises (sin un recuadro blanco), se mostrarán hasta nueve recuadros verdes en las áreas enfocadas cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Si no se detecta ninguna cara cuando AF Servo (\(\subseteq\)66) esté ajustado en [On], el recuadro AF aparecerá en el centro de la pantalla cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Ejemplos de caras que no puede detectar la cámara:
- Suietos que están leios o extremadamente cerca
- Sujetos que están oscuros o claros
- Caras de perfil, en ángulo o parcialmente ocultas
- La cámara puede malinterpretar sujetos no humanos como caras.
- No se mostrará ningún recuadro AF si la cámara no puede enfocar al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.

Imágenes fijas

Elección de los sujetos a enfocar (AF Seguimiento) Dispare después de elegir un sujeto a enfocar, de la manera siguiente.

1 Eliia [AF Sequim.].

- Siga los pasos de "Cambio del modo del recuadro AF" (165) para elegir [AF Seguim.].
- ▶ [- □] se muestra en el centro de la pantalla.

2 Elija un sujeto que desee enfocar.



Notas preliminares

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

Otros modos de disparo

Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice











- Cuando se detecte el sujeto, la cámara emitirá un pitido v se mostrará [1 Aunque el sujeto se mueva, la cámara lo continuará siguiendo dentro de una determinada distancia
- Si no se detecta ningún sujeto, se muestra [-1].
- Para cancelar el seguimiento, pulse de nuevo el hotón <**√**>

Dispare.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. [] se convierte en un [] azul. que sique al sujeto mientras la cámara continúa aiustando el enfoque y la exposición (AF Servo) (1166).
- Pulse por completo el botón de disparo para disparar.
- Incluso después de disparar, se continúa mostrando [] y la cámara continúa siguiendo al sujeto.



- [AF Servo] (\$\infty\$66) se ajusta en [On] y no se puede cambiar.
- Quizá no sea posible el seguimiento cuando los sujetos sean demasiado pequeños o se muevan demasiado rápido, o cuando el color o la luminosidad del sujeto sean demasiado parecidos a los del fondo
- [Zoom punto AF], en la ficha [], no está disponible.
- [V] v [A] no están disponibles.



 La cámara puede detectar sujetos aunque se pulse el botón de disparo hasta la mitad sin pulsar el botón <√>. Después de disparar, se muestra [-1] en el centro de la pantalla.

Imágenes fijas

Videns

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Portada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice

Configure el aiuste.

Pulse el botón <MENU>. elija [AF Servo] en la ficha [] y, a continuación, elija [On] (<u>32</u>).

 Mientras esté pulsado el botón de aparezca el recuadro AF azul.

Centro

Se muestra un recuadro AF en el centro. Eficaz para enfocar de manera fiable.



Se mostrará un recuadro AF amarillo con [1] si la cámara no puede enfocar al pulsar el botón de disparo hasta la mitad. Tenga en cuenta que no es posible usar el zoom punto AF (145).



- Para reducir el tamaño del recuadro AF pulse el botón < MENU> y ajuste. [Tam, Cuadro AF], en la ficha [], en [Pequeño] (] 32).
- El tamaño del recuadro AE se establece en [Normal] al utilizar el zoom digital (139) o el teleconvertidor digital (164).
- Para componer tomas de modo que los sujetos queden situados en un borde o en una esquina, apunte primero con la cámara para capturar el sujeto en un recuadro AF v. a continuación, mantenga pulsado el botón de disparo hasta la mitad. Manteniendo pulsado el botón de disparo hasta la mitad, recomponga la toma como desee v. a continuación, pulse por completo el botón de disparo (Bloqueo del enfoque).

Imágenes fijas

Disparo con AF Servo

Este modo avuda a evitar perderse fotos de objetos en movimiento, porque la cámara continúa enfocando el sujeto y ajusta la exposición mientras se pulse el botón de disparo hasta la mitad.



disparo hasta la mitad, el enfoque y la exposición se mantendrán donde









- Puede que no sea posible enfocar en algunas condiciones de disparo
- En condiciones de luz escasa, es posible que no se active AF Servo (puede que los recuadros AF no se pongan azules) cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad. En este caso, el enfoque y la exposición se ajustan de acuerdo con el modo del recuadro AF especificado.
- Si no se puede obtener la exposición adecuada, las velocidades de obturación y los valores de abertura se muestran en naranja.
 Suelte el botón de disparo y, a continuación, vuelva a pulsarlo hasta la mitad
- El disparo con bloqueo AF no está disponible.
- [Zoom punto AF], en la ficha [], no está disponible.
- No está disponible al usar el temporizador (\$\sum_39\$).



Vídeos

Cambio del ajuste de enfoque

Puede cambiar el comportamiento predeterminado de la cámara, que consiste en enfocar constantemente los sujetos a los que se apunta aunque no se pulse el botón de disparo. En su lugar, puede limitar el enfoque de la cámara al momento en que se pulse el botón de disparo hasta la mitad.



 Pulse el botón <MENU>, elija [AF Continuo] en la ficha [□] y, a continuación, elija [Off] (□32).

Ayuda a evitar perderse oportunidades fotográficas repentinas, porque la cámara On enfoca constantemente los sujetos hasta que se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.

Ahorra energía de la batería, porque la cámara no enfoca constantemente.

Imágenes fijas

Vídeos

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Portada

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Smart

3 Otros modos de disparo

/ Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice

Disparo con el bloqueo AF

El enfoque se puede bloquear. Una vez que bloquee el enfoque, la posición focal no cambiará aunque separe el dedo del botón de disparo.





1 Bloquee el enfoque.

- Con el botón de disparo pulsado hasta la mitad, pulse el botón <√>.
- ► El enfoque se bloquea y se muestra [AFL].
- Para desbloquear el enfoque, suelte el botón de disparo y pulse otra vez el botón < . En este caso, ya no se muestra IAFI 1.
- **2** Componga la toma y dispare.

Flash

Imágenes fijas

Activación del flash

Puede hacer que el flash destelle en cada disparo. Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte Alcance del flash (1146).



Configure el ajuste.

- Pulse el botón <>>, pulse los botones
 <
 >> para elegir [♣] y, a continuación, pulse el botón <((**))>.
- ► Una vez completado el ajuste, se mostrará [\$1].

Imágenes fijas

Disparo con sincronización lenta

Con esta opción, el flash destella para aumentar la luminosidad del sujeto principal (por ejemplo, personas) mientras la cámara dispara con una baja velocidad de obturación para aumentar la luminosidad del fondo que se encuentra fuera del alcance del flash

Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte Alcance del flash (\$\subseteq 146\$).



1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón < ▶>, pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir [⁴²] y, a continuación, pulse el botón <(□)>.
- ► Una vez completado el ajuste, se muestra [42].

2 Dispare.

 Aunque destelle el flash, asegúrese de que el sujeto principal no se mueva hasta que finalice la reproducción del sonido del obturador.



 Monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija y evitar que se mueva. Además, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para mantener la cámara fija (1069).

Imágenes fijas

Disparo con el bloqueo FE

Al igual que con el bloqueo AE (Q59), se puede bloquear la exposición para las fotos con flash





1 Establezca el flash en [4] (68).

2 Bloquee la exposición del flash.

- Apunte la cámara al sujeto para disparar con la exposición bloqueada. Con el botón de disparo pulsado hasta la mitad, pulse el botón <...>.
- ► El flash destella y, cuando se muestra [FEL], se conserva el nivel de salida del flash.
- Para desbloquear FE, suelte el botón de disparo y pulse otra vez el botón <
 En este caso, ya no se muestra [FEL].
- 3 Componga la foto y dispare.



FE: Flash Exposure (Exposición del flash)

Portada

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart

3 Otros modos de disparo

/ Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice







Otros ajustes

Imágenes fijas

Cambio de la relación de compresión (Calidad de imagen)

Elija entre dos relaciones de compresión, de la manera siguiente: (Superfina), (Fina). Para ver directrices sobre cuántos disparos caben en una tarjeta de memoria con cada relación de compresión, consulte Número de disparos 4:3 por tarjeta de memoria (1145).



Configure el aiuste.

 Pulse el botón <(((iii))>, elija [▲] en el menú y elija la opción que desee (((iii))31).

Imágenes fijas Vídeos
Cambio de los aiustes de Modo IS



 Pulse el botón <MENU>, elija [Modo IS] en la ficha [♠] y, a continuación, elija la opción que desee (□32).

Continuo	Se aplica automáticamente la estabilización de imagen óptima para las condiciones de disparo (IS inteligente) (238).
	La estabilización de imagen solo está activa en el momento del disparo.
Off	Desactiva la estabilización de imagen.

^{*} El ajuste se cambia a [Continuo] para la grabación de vídeo.



 Si la estabilización de imagen no puede evitar los movimientos de la cámara, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija. En este caso, ajuste [Modo IS] en [Off].

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica


Guía avanzada

Nociones básicas

- Modo Smart
- Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- Modo de reproducción
- 6 Funciones Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice





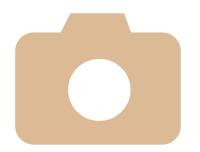



Modo de reproducción

Diviértase revisando sus fotos y examínelas o edítelas de muchas maneras

Para preparar la cámara para estas operaciones, pulse el botón < >> para entrar en el modo de reproducción.



 Quizá no sea posible reproducir o editar imágenes cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador, o imágenes procedentes de otras cámaras.

Visualización71
Navegación y filtrado de imagen73
Opciones de visualización de imágenes74
Protección de imágenes76
Borrado de imágenes78

Rotación de imágenes	80
Categorías de imagen	81
Edición de imágenes fijas	82
Edición de vídeo	85

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas



sobre la cámara

Otros modos de disparo



Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice





Visualización

Después de captar imágenes o vídeos, puede verlos en la pantalla de la manera siguiente.



Acceda al modo de reproducción.

- Pulse el hotón < ►>
- Se mostrará lo último que hava captado.



Navegue por las imágenes.

 Para ver la imagen anterior, pulse el botón <◀>. Para ver la imagen siguiente. pulse el botón <>>



- Para acceder al modo Vista de desplazamiento. mantenga pulsados los botones < >>> durante al menos un segundo. En este modo. pulse los botones <**◀><▶>** para navegar por las imágenes. En este momento, las imágenes aparecen con grano.
 - Para volver a la visualización de imágenes de una en una, pulse el botón <(ssr)>.
 - Para navegar por las imágenes agrupadas por fecha de toma, pulse los botones <▲><▼> en el modo Vista de desplazamiento.








Indicador de volumen



 Los vídeos se identifican mediante un icono [S■►] Para reproducir vídeos vava al paso 3.



 Para iniciar la reproducción, pulse el botón <(FUNC)>, pulse los botones <▲><▼> para elegir [▶] v. a continuación, pulse otra vez el botón < (FUNC)>.



Pulse los botones <▲><▼> para aiustar el volumen. Incluso después de que desaparezca el indicador de volumen. puede pulsar los botones <▲><▼> para aiustar el volumen.

Haga una pausa en la reproducción.

- Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse el botón <(\$\frac{FUNC}{SET} >.
- Cuando termine el vídeo, se mostrará [SET ▶].

Dortada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice









- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad
- Para desactivar la Vista de desplazamiento, pulse el botón <MENU>, elija [Vista despl.] en la ficha [▶] v. a continuación, elija [Off].
- Si prefiere que se muestre la toma más reciente cuando entre en el modo de reproducción pulse el botón <MENU> y en la ficha [▶], elija [Volver a] y [Últ disp 1
- Para cambiar la transición que se muestra entre imágenes, pulse el botón. <MENU>, elija [Transición] en la ficha [F] v. a continuación, pulse los botones <>>> > para elegir el efecto.

Imágenes fijas

Vídeos

Cambio de modo de visualización

Pulse el botón <▼> para ver otra información en la pantalla o para ocultar la información. Para ver detalles sobre la información que se muestra. consulte "Reproducción (Pantalla de información detallada)" (1136).



Imágenes fiias

Vídeos


Advertencia de sobreexposición (para las altas luces de la imagen)

Las altas luces lavadas de la imagen parpadean en la pantalla de información detallada (172).

Imágenes fijas

Videns

Histograma



 El gráfico de la pantalla de información. detallada (1172) es un histograma que muestra la distribución de la luminosidad en la imagen. El eje horizontal representa el nivel de luminosidad y el eje vertical representa cuánto de la imagen se encuentra en cada nivel de luminosidad. Ver el histograma es una manera de comprobar la exposición

Imágenes fijas

Vídeos

de disparo

Modo P

Auto

Portada

Contenido operaciones básicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas

sobre la cámara

Modo Smart

Otros modos

Notas preliminares

e información legal

Modo de reproducción

> Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice

IXUS 140 IXUS 135

Pantalla de información de GPS



- Puede utilizar un smartphone conectado mediante Wi-Fi a la cámara para etiquetar geográficamente imágenes en la cámara v añadir información tal como la latitud. la longitud v la elevación (195). Las imágenes etiquetadas geográficamente se etiquetan con un icono [A] en la pantalla de información detallada. Pulse el botón <>> para ver la información registrada.
- De arriba a abaio se muestra la latitud. la longitud, la elevación v los datos de UTC (fecha v hora de la toma).



Para los elementos que no estén disponibles en el smartphone o los elementos que no se graben correctamente, se muestra [---] en lugar de valores numéricos.



UTC: Coordinated Universal Time (Hora universal coordinada), esencialmente igual a la hora media de Greenwich



72

Navegación y filtrado de imagen

Imágenes fijas

Vídeos

Navegación por las imágenes en un índice

Puede mostrar varias imágenes en forma de índice para encontrar rápidamente las imágenes que esté buscando.



Muestre imágenes en un índice.

- Mueva la palanca del zoom hacia para mostrar imágenes en forma de índice. Si mueve otra vez la palanca aumentará el número de imágenes que se muestran
- Para mostrar menos imágenes, mueva la palanca del zoom hacia <Q>. Se mostrarán menos imágenes cada vez que mueva la palanca.



2 Eliia una imagen.

- Pulse los botones <▲><▼><√>>> para elegir una imagen.
- Se mostrará un recuadro naranja alrededor de la imagen seleccionada.
- Pulse el botón < > para ver la imagen seleccionada en la visualización de imágenes de una en una.

Imágenes fijas

Vídeos

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Dortada

Nociones básicas

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

Apéndice

Índice

Búsqueda de imágenes que coincidan con condiciones especificadas

Busque rápidamente las imágenes que desee en una tarjeta de memoria llena de imágenes filtrando la visualización de imágenes según las condiciones que especifique. También se puede proteger (476) o eliminar (478) todas estas imágenes a la vez.

	30	Personas	Muestra las imágenes en las que se haya detectado caras		
	0	Fecha	Muestra las imágenes tomadas en una fecha específic		
	*	Favoritas	Muestra las imágenes etiquetadas como favoritas (QQ 81).		
	Q_	Foto/Vídeo	Muestra solo imágenes fijas o vídeos		





1 Elija una condición de búsqueda.

- Pulse el botón < , elija [66] en el menú y elija una condición (231).
- Cuando haya seleccionado [◊] o [९], pulse los botones <▲><▼>< ♦>>>
 en la pantalla que se muestra y, a continuación, pulse el botón <⟨⟨⟨⟨⟩⟩ para elegir la condición.

Visualice las imágenes filtradas.

- Las imágenes que cumplen las condiciones se muestran con marcos amarillos. Para ver solo estas imágenes, pulse los botones <◀>< ▶>.
- Para cancelar la visualización filtrada, elija [♣] en el paso 1.



Cuando la cámara no encuentre imágenes que cumplan algunas condiciones, esas condiciones no estarán disponibles.







- Las opciones para ver las imágenes encontradas (en el paso 2) incluyen Navegación por las imágenes en un índice (\$\infty\$73), Visualización de presentaciones de diapositivas (\$\infty\$75) y Ampliación de imágenes (\$\infty\$74). Puede proteger, borrar o imprimir todas las imágenes de un resultado de búsqueda o añadirlas a un libro de fotos eligiendo [Selec. imág. en búsqueda] en Protección de imágenes (\$\infty\$76), Borrado de todas las imágenes (\$\infty\$79), Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF) (\$\infty\$125) o Adición de imágenes a un libro de fotos (\$\infty\$127).
- Si edita imágenes y las guarda como nuevas imágenes (\(\sum_82 85\)), se mostrará un mensaie y las imágenes encontradas dejarán de mostrarse.

Opciones de visualización de imágenes

Imágenes fijas

Ampliación de imágenes





Posición aproximada de la zona mostrada

1 Amplie una imagen.

- Al mover la palanca del zoom hacia
 <Q>, el zoom acerca y amplía la imagen, y se muestra [화물]. Puede ampliar las imágenes hasta aproximadamente 10x manteniendo pulsada la palanca del zoom.
- Para usar el zoom para reducir, mueva la palanca del zoom hacia <-->. Para volver a la visualización de imágenes de una en una. manténgala pulsada.
- 2 Mueva la posición de visualización y cambie de imagen como necesite.
 - Para mover la posición de visualización, pulse los botones <▲><▼><√>>.
 - Mientras se muestra [Sin the], puede cambiar a [Sin the] pulsando el botón <(Sin the). Para cambiar a otras imágenes mientras utiliza el zoom, pulse los botones < ◆><>>. Pulse de nuevo el botón <(Sin the) para recuperar el ajuste original.</p>



Puede volver a la visualización de imágenes de una en una desde la visualización ampliada pulsando el botón **MENU**>.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart

Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

Accesorios

Accesorios

Apéndice







Imágenes fijas

Videns

Visualización de presentaciones de diapositivas

Para reproducir automáticamente las imágenes de una tarieta de memoria. haga lo siguiente. Cada imagen se mostrará durante unos tres segundos.



Eliia una transición de presentación de diapositivas e inicie la reproducción.

- Pulse el botón <([™])>. elija ([♠]) en el menú v elija la opción que desee (1131).
- La presentación de diapositivas se iniciará unos segundos después de que se muestre [Cargando Imagen].
- Pulse el botón <MENU> para detener la presentación de diapositivas.



• Las funciones de ahorro de energía de la cámara (229) se desactivan durante las presentaciones de diapositivas.



- Para hacer una pausa o reanudar las presentaciones de diapositivas, pulse el botón <(FUNC)>.
- Puede cambiar a otras imágenes durante la reproducción pulsando los botones <◀><▶>. Para avanzar o retroceder rápidamente, mantenga pulsados los botones <⁴><▶>.
- En el modo de búsqueda de imágenes (\$\sum_73\$), solo se reproducen las imágenes que cumplen las condiciones de búsqueda.

Cambio de los ajustes de presentación de diapositivas

Puede configurar que las presentaciones de diapositivas se repitan y también cambiar las transiciones entre imágenes y la duración de la visualización de cada imagen.

Acceda a la pantalla de ajustes.

Pulse el botón < MENU> v. a continuación, eliia [Mostrar diapos] en la ficha [] (75).



MENU <

Configure los aiustes.

- Eliia un elemento de menú para configurarlo v. a continuación, elija la opción que desee (132).
- Para iniciar la presentación de diapositivas con sus aiustes, elija [Inicio] v pulse el botón < (FUNC)>.
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el hotón <MFNU>



No se puede modificar [Tiempo visual.] cuando se elige [Burbuia] en [Efecto].

Dortada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- **Funciones** Wi-Fi
- Menú de aiuste



Apéndice







Portada

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

> Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice

Protección de imágenes

accidentalmente (1178).



- Pulse el botón <() v. a continuación. elija [On] en el menú (131). Se muestra [Protegida].
- Para cancelar la protección, repita este proceso, elija [Om] otra vez v. a continuación, pulse el botón <().



Las imágenes protegidas de una tarjeta de memoria se borrarán si formatea la tarieta (113, 114).



La función de borrado de la cámara no puede borrar las imágenes protegidas. Para borrarlas de esta manera, cancele primero la protección.

Uso del menú



- Acceda a la pantalla de ajustes.
- Pulse el botón < MENU > y elija [Proteger] en la ficha [**D**] (**Q**32).

Auestra imág, similares eleg, a partir de 4 posit

- Solo las imágenes fijas tomadas con esta cámara se reproducen utilizando Selección inteligente.
- Selección inteligente no está disponible en los casos siguientes:
 - Si hay menos de 50 fotos tomadas con esta cámara

Reproducción automática de imágenes

Sobre la base de la imagen actual, la cámara ofrece cuatro imágenes.

después de haber tomado muchas fotos, en muchos tipos de escena.

similares a ella que quizá desee ver. Cuando elija ver una de esas imágenes.

candidatas

Eliia Selección inteligente.

elija [1 en el menú (1 31).

Se muestran cuatro imágenes

Elija una imagen.

imágenes candidatas.

Pulse el botón <(> v. a continuación.

Pulse los botones <▲><▼><◀>>>> para

Para ver una visualización a pantalla.

elegir la imagen que desee ver a continuación. La imagen elegida se mostrará en el

centro, rodeada por las cuatro siguientes

completa de la imagen central, pulse el botón

<() > . Para restablecer la visualización

 Pulse el botón < MENU > para restablecer la visualización de imágenes de una en una.

original, pulse otra vez el botón <(FUNC)>.

la cámara le ofrecerá cuatro imágenes más. Esta es una manera divertida de reproducir imágenes en un orden inesperado. Pruebe esta característica

similares (Selección inteligente)

- Si se está mostrando una imagen incompatible
- Las imágenes se muestran en la visualización filtrada (173)




Proteia las imágenes importantes para evitar que la cámara las borre



Eliia un método de selección.

- Elija un elemento de menú y un ajuste, como desee (232).
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón <MENU>.

Selección de imágenes de una en una



• Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" ((177), elija [Selecc.] y pulse el botón

2 Elija una imagen.

- Pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón < ♠> . Se muestra
- Para cancelar la selección, pulse otra vez el botón <(™)>. [[•¬]] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.

3 Proteia la imagen.

- Pulse el botón < MENU>. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones <◀><▶> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <(□)>.



SET OF MENII



 Las imágenes no se protegerán si cambia al modo de disparo o apaga la cámara antes de finalizar el proceso de configuración en el paso 3.

Selección de un rango

Elija [Seleccionar Rango].

- Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (\(\sum_77\), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón <\(\sum_>\).
- 2 Elija una imagen de inicio.
- Pulse el botón <(SET)>.



SET Primera imagen



 Pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón <((**))>.

3 Elija una imagen final.

 Pulse el botón <>> para elegir [Última imagen] y, a continuación, pulse el botón <(m)>.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice







- Pulse los botones <◀><▶> para elegir. una imagen y a continuación pulse el hotón <
- Las imágenes anteriores a la primera. imagen no se pueden seleccionar como última imagen.



Proteia las imágenes.

Pulse el botón <▼> para elegir [Proteger] v. a continuación, pulse el botón <().

Especificación de todas las imágenes a la vez

Elija [Selec. todas imágen.].

 Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (177), elija [Selec, todas imágen,] v pulse el botón <().



Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Proteger] v. a continuación, pulse el botón <(FUNC)>.



Para cancelar la protección para grupos de imágenes, elija [Desbloquear] en el paso 4 de "Selección de un rango" o en el paso 2 de "Especificación de todas las imágenes a la vez".

Imágenes fijas

Borrado de imágenes

Cancela

Puede elegir y borrar las imágenes que no necesite una por una. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo, las imágenes protegidas (\$\sum 76\$) no se pueden borrar.

Elija la imagen que desee horrar

Pulse los botones <⁴><▶> para elegir una imagen.

Borre la imagen.

- Pulse el botón <() v. a continuación. elija [m] en el menú (131).
- Cuando se muestre [¿ Borrar?], pulse los botones <◀><▶> para elegir [Borrar] v, a continuación, pulse el botón <()>.
- La imagen actual se borrará.
- Para cancelar el borrado, pulse los botones <**◀**><**▶**> para elegir [Cancelar] v. a continuación, pulse el botón <(FUNC)>.

Videns

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Portada

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

> **Funciones** Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice







Borrado de todas las imágenes

Puede borrar todas las imágenes a la vez. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo, las imágenes protegidas (\$\sum_76\$) no se pueden borrar.

Elección de un método de selección



- Acceda a la pantalla de aiustes.
- Pulse el botón <MFNU> y a continuación, elija [Borrar] en la ficha [F] (32).



Eliia un método de selección.

- Elija un elemento de menú v un ajuste. como desee (232).
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir un método de selección v. a continuación. pulse el botón < (FIIIC)>.
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón < MFNU>

Selección de imágenes de una en una





Eliia [Selecc.].

 Siguiendo el paso 2 de "Elección de un método de selección" (M79) elija [Selecc.] v pulse el botón <()>.

Elija una imagen.

- Cuando elija una imagen siguiendo el paso 2 de "Selección de imágenes de una en una" (177), se mostrará [1].
- Para cancelar la selección, pulse otra vez el botón <(FUNC)>. [1] deia de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar. otras imágenes

Borre la imagen.

- Pulse el botón < MENU> Se muestra un mensaie de confirmación.
- Pulse los botones < ◀>< ▶> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón

Dortada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice



Elija [Seleccionar Rango].

- Siguiendo el paso 2 de "Elección de un método de selección" (179), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón
- 2 Elija las imágenes.
- Siga los pasos 2 3 de "Selección de un rango" (277) para especificar imágenes.
- 3 Borre las imágenes.
 - Pulse el botón <▼> para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón <(™)>.



MENUI 5

- 1 Elija [Selec. todas imágen.].
 - Siguiendo el paso 2 de "Elección de un método de selección" (279), elija [Selec. todas imágen.] y pulse el botón
- Borre las imágenes.
- Pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <() > .

Rotación de imágenes

Cambie la orientación de las imágenes y guárdelas de la manera siguiente.



- 1 Elija [🍳].
 - Pulse el botón < y, a continuación, elija a en el menú (131).

Imágenes fijas



- 2 Gire la imagen.
 - Pulse el botón <◀> o <▶>, según la dirección que desee. Cada vez que pulse el botón la imagen girará 90°. Pulse el botón <∰> para completar el ajuste.

Uso del menú



- f Elija [Girar].
- Pulse el botón <MENU> y elija [Girar] en la ficha [▶] (☐32).

Portada

Videns

Notas preliminares

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

Apéndice

· ..

Índice





Borrar

Seleccionar Rango





Gire la imagen.

- Pulse los botones < ◀ > < ▶ > para elegir una imagen
- La imagen girará 90° cada vez que pulse el botón <(FUNC)>
- Para volver a la pantalla de menú pulse. el hotón < MFNU>



- No se puede girar vídeos cuva calidad de imagen sea [mi].
- La rotación no es posible cuando [Rotación Auto] está ajustada en [Off] (181).

Desactivación del giro automático

Siga estos pasos para desactivar el giro automático por parte de la cámara. que gira las imágenes captadas con orientación vertical de modo que se muestren en vertical en la cámara



Pulse el botón < MENU>. elija [Rotación] Auto] en la ficha [] v, a continuación, eliia [Off] (132).



- No se puede girar imágenes (\$\sum_80\$) cuando se ajusta [Rotación] Autol en [Off], Además, las imágenes va giradas se mostrarán con la orientación original.
- En el modo Selección inteligente (\$\sum_76\$), aunque se haya ajustado [Rotación Auto] en [Off], las imágenes tomadas en vertical se mostrarán en vertical, y las imágenes giradas se mostrarán con la orientación girada.

Categorías de imagen

Puede organizar imágenes etiquetándolas como favoritas. Si elige una categoría en la reproducción filtrada, puede restringir las operaciones siguientes a todas esas imágenes.

 Visualización (171). Visualización de presentaciones de diapositivas (\$\sum_{75}\$). Protección de imágenes (\$\sum_{76}\$). Borrado de imágenes (\$\sum_78\$). Adición de imágenes a la lista de impresión (\$\sum_{OPOF}\$) (\$\sum_{125}\$). Adición de imágenes a un libro de fotos (1127)

Imágenes fijas

Videns

Etiquetado de imágenes favoritas



Uso del menú



- Pulse el botón < (SST) > y, a continuación, elija [★] en el menú (1131).
- Se muestra [Etiqueta como favorita].
- Para guitar la etiqueta de la imagen. repita este proceso, elija otra vez [★] v. a continuación, pulse el botón <()>.

Elija [Favoritas].

Pulse el botón <MENU> v elija [Favoritas] en la ficha [1] (132).

Dortada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

- Nociones hásicas sobre la cámara
- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- Funciones Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios

Apéndice











Elija una imagen.

- Pulse los botones <◀><▶> para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón <(((**))>. Se muestra ([★]).
- Para quitar la etiqueta de la imagen, pulse otra vez el botón <(); >. [★] deja de mostrarse
- Repita este proceso para elegir imágenes adicionales

3 Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón < MENU>. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones <◀><▶> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <∰>.



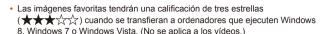

Edición de imágenes fijas



 La edición de imágenes (\$\sum_82 - 85\$) solo está disponible cuando hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria.

Imágenes fijas

Cambio de tamaño de las imágenes

Guarde una copia de las imágenes con menor resolución.



Elija [Redimensionar].Pulse el botón <MENU> y elija

Pulse el botón <MENU> y elija [Redimensionar] en la ficha [▶] (◯32).

2 Elija una imagen.

 Pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón <(***)>.

3 Elija un tamaño de imagen.

- Pulse los botones <◀><▶> para elegir el tamaño y, a continuación, pulse el botón <∰>.
- ► Se muestra [¿Guardar nueva imagen?].





4 Guarde la imagen nueva.

- Pulse los botones <**4**><**▶**> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <(♠)>
- La imagen se guarda ahora como un archivo nuevo

Portada

Notas preliminares

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

Apéndice









Revise la imagen nueva.

- Pulse el botón < MENU>. Se muestra [¿Mostrar nueva imagen?].
- Pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir [Sí] y, a continuación, pulse el botón <(☆)>.
- Ahora se muestra la imagen guardada.



 La edición no es posible para las imágenes guardadas como [\$] en el paso 3.



• No se puede cambiar el tamaño de las imágenes a una resolución mayor.



Imágenes fijas

Recorte

Puede especificar una parte de una imagen para guardarla como un archivo de imagen separado.



Elija [Recortar].

 Pulse el botón <MENU> y, a continuación, elija [Recortar] en la ficha [►] (□32).

Elija una imagen.

 Pulse los botones <◀><▶> para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón <∰>.

Área de recorte



Vista previa de la imagen después del recorte Resolución después del recorte



3 Ajuste el área de recorte.

- Se mostrará un recuadro alrededor de la parte de la imagen que se va a recortar.
- La imagen original se muestra en la esquina superior izquierda, y en la esquina inferior derecha se muestra una vista previa de la imagen recortada.
- Para cambiar el tamaño del recuadro, mueva la palanca del zoom.
- Para mover el recuadro, pulse los botones <▲><▼><∮>>.
- Para cambiar la orientación del recuadro, pulse el botón <();)>.
- Pulse el hotón < MENU>
- 4 Guárdela como una imagen nueva y revisela.
- Siga los pasos 4 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (\$\square\$82\$).



 La edición no es posible para las imágenes captadas con una resolución de [S] (43) o cuyo tamaño se haya cambiado a [S] (82).



- Las imágenes que admitan el recorte tendrán el mismo formato después del recorte.
- Las imágenes recortadas tendrán una resolución menor que sin recortar.



Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

- 2 Modo Smart Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- Modo de reproducción
- 6 Funciones Wi-Fi
- Menú de ajuste
- 8 Accesorios







Puede ajustar los colores de la imagen y, a continuación, guardar la imagen editada como un archivo separado. Para ver información detallada sobre cada opción, consulte "Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis colores)" (CL 62).



1 Elija [Mis colores].

 Pulse el botón <MENU> y, a continuación, elija [Mis colores] en la ficha [1] ((132).

2 Elija una imagen.

 Pulse los botones <◀><▶> para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón <∰>.



 Pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón <(क्कि)>.

4 Guárdela como una imagen nueva y revísela.

 Siga los pasos 4 – 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (\$\square\$82\$).



 La calidad de imagen de las fotos que edite repetidamente de esta manera será cada vez un poco menor y es posible que no pueda obtener el color que desee.



 El color de las imágenes editadas utilizando esta función puede variar ligeramente respecto al color de las imágenes captadas utilizando Mis colores (262).

Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)

Las áreas de la imagen excesivamente oscuras (tales como caras o fondos) se pueden detectar y ajustar automáticamente a la luminosidad óptima. También se puede corregir automáticamente las imágenes cuyo contraste general sea insuficiente, para hacer que los sujetos destaquen mejor. Elija entre cuatro niveles de corrección y, a continuación, quarde la imagen como un archivo separado.



1 Elija [i-Contrast].

 Pulse el botón <MENU> y, a continuación, elija [i-Contrast] en la ficha [▶] (□32).

Elija una imagen.

 Pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón <((**)>.

3 Elija una opción.

 Pulse los botones < ◆>< ▶> para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón <((**))>.

4 Guárdela como una imagen nueva y revisela.

 Siga los pasos 4 – 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (\$\square\$82\$).



- Para algunas imágenes, es posible que la corrección no sea precisa o que provoque la aparición de grano en las imágenes.
- Puede que las imágenes tengan grano después de editarlas repetidamente utilizando esta función.



Si [Auto] no produce los resultados esperados, pruebe a corregir las imágenes utilizando [Baio]. [Medio] o [Alto].

Portada

Imágenes fijas

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice







Corrige automáticamente las imágenes afectadas por el efecto de ojos rojos. Puede guardar la imagen corregida como un archivo separado.



1 Elija [Correc. Ojos Rojos].

 Pulse el botón <MENU> y, a continuación, elija [Correc. Ojos Rojos] en la ficha [▶] (△32).

2 Elija una imagen.

Pulse los botones <**◆**><**▶**> para elegir una imagen.

3 Corriia la imagen.

Pulse el botón <().

 Se corregirá el efecto de ojos rojos detectado por la cámara y se mostrarán recuadros alrededor de las áreas de la imagen corregidas.

 Amplíe o reduzca las imágenes como sea necesario. Siga los pasos de 74.



Pulse los botones <▲><▼><∮>> para elegir [Archivo Nuevo] y, a continuación, pulse el botón <(☆)>.

La imagen se guarda ahora como un archivo nuevo.

 Siga el paso 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (83).





• Puede que algunas imágenes no se corrijan con precisión.

Para sobrescribir la imagen original con la imagen corregida, elija
 [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, la imagen original se borrará.

· Las imágenes protegidas no se pueden sobrescribir.

Edición de vídeo

Puede cortar los vídeos para eliminar las partes que no necesite al principio o al final.



Panel de edición de vídeos



Barra de edición de vídeos

1 Elija [%].

 Siguiendo los pasos 1 – 5 de "Visualización" (71), elija [%] y pulse el botón <)>.

Se mostrará el panel y la barra de edición de vídeos.

2 Especifique las partes que vaya a cortar.

Pulse los botones <▲><▼> para elegir[※☐] o [☐※].

 Para ver las partes que puede cortar (identificadas por [℅] en la pantalla), pulse los botones <◀><▶> para mover [♠]. Corte el principio del vídeo (desde [⅙]) eligiendo [⅙], y el final del vídeo eligiendo [ြ‰].

• Aunque mueva [1] a una posición que no sea una marca [3], al elegir [3] solo se cortará la parte desde la marca [3] más cercana a la izquierda, y al elegir [3] se cortará la parte desde la marca [3] más cercana a la derecha

3 Revise el vídeo editado.

Pulse los botones <▲><▼> para elegir
 [▶] y, a continuación, pulse el botón
 ⟨∰⟩. Se reproducirá el vídeo editado.

Para volver a editar el vídeo, repita el paso 2.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi


Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice









4 Guarde el vídeo editado

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [[¹]]
 v. a continuación, pulse el botón <(□)>.
- Pulse los botones <▲><▼><∮>>
 para elegir [Archivo Nuevo] y, a
 continuación, pulse el botón <(♠)>.
- El vídeo se guarda ahora como un archivo nuevo



- Para sobrescribir el vídeo original con el vídeo cortado, elija [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, el vídeo original se borrará.
- [Sobrescribir] solo está disponible cuando las tarjetas de memoria no tienen espacio suficiente.
- Es posible que los vídeos no se guarden si la batería se agota mientras está en curso la operación de guardado.
- Para editar los vídeos, es recomendable utilizar una batería que esté completamente cargada o un kit adaptador de CA (118, se vende por separado).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada





























IXUS 140 IXUS 135

Funciones Wi-Fi

Utilice las funciones Wi-Fi para enviar imágenes desde la cámara hasta diversos dispositivos compatibles y utilizar la cámara con servicios web

Posibilidades que ofrece la función Wi-Fi	38
Uso de Wi-Fi para enviar imágenes desde la cámara8	39
Precauciones relacionadas cor Wi-Fi (LAN inalámbrica)	
Precauciones de seguridad9	90
Glosario	1
Registro del apodo de la cámar (solo la primera vez)	
Conexión a servicios web9)3
Conexión a un smartphone)5

Conexión a otra cámara97
Conexión a un ordenador98
Conexión a una impresora103
Envío de imágenes105
Envío de imágenes a un ordenador mediante CANON iMAGE GATEWAY107
Etiquetado geográfico de imágenes en la cámara107
Edición o borrado de la configuración de Wi-Fi108

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

sohre la cámara Modo Smart

Auto Otros modos

de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice





Posibilidades que ofrece la función Wi-Fi

Esta cámara es un producto aprobado para Wi-Fi®*. Puede conectarse de manera inalámbrica y enviar imágenes a los siguientes dispositivos. Tenga en cuenta que, en este capítulo, puede que se haga referencia a funciones de LAN inalámbrica diferentes de Wi-Fi como Wi-Fi

* Wi-Fi es un nombre comercial que hace referencia al certificado de interoperabilidad de los dispositivos con función de Wi-Fi



Conexión a servicios web

CANON iMAGE GATEWAY es un servicio fotográfico en línea disponible para aquellos que havan comprado este producto. Si se registra gratuitamente como miembro, podrá utilizar CANON iMAGE GATEWAY para acceder a distintos servicios web, como servicios de redes sociales configurados en un ordenador

Las imágenes de la cámara también se pueden enviar automáticamente a un ordenador a través de CANON iMAGE GATEWAY



Conexión a un smartphone

Se puede enviar imágenes a smartphones v tabletas que tengan funciones Wi-Fi. También puede etiquetar geográficamente las tomas desde un smartphone o tablet conectado. Se requiere la instalación de una aplicación dedicada en el smartphone o tablet. Para más información. visite el sitio web de Canon

Por comodidad, en este manual se hace referencia en conjunto a smartphones, tabletas y otros dispositivos compatibles como "smartphones".



Conexión a otra cámara

Utilice la función Wi-Fi para enviar imágenes entre cámaras digitales compactas de la marca Canon.



Conexión a un ordenador

Utilice el software para enviar imágenes inalámbricamente de la cámara a un ordenador. Consulte todos los detalles la Guía del software



Conexión a una impresora

Envíe las imágenes de manera inalámbrica a una impresora compatible con PictBridge (que admita DPS over IP) para imprimirlas

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas

sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice






Uso de Wi-Fi para enviar imágenes desde la cámara

	Dispositivo Operación					
	Registro del apodo de la cámara (Q 92)	0	0	0	0	0
.	Instalación del software (📖 18)*1	0	-	-	0	-
Preparativos	Ajuste de la configuración para utilizar servicios web desde CANON iMAGE GATEWAY (193)		-	-	-	-
	Instalación de la aplicación dedicada en el smartphone (95)	-	0	-	-	-
Conexión	Establecimiento de una conexión con la cámara	° (<u> </u>	° (Щ95)	° (<u>—</u> 97)	° (<u> </u>	。 (〔 103)
	Envío de imágenes (Q105)	○*2	0	0	-	_
Enviar/Imprimir Importar	Transferencia de imágenes a un ordenador (\$\square\$102)	-	-	-	0	-
mir/	Impresión de imágenes (103)*3	-	-	_	-	0

^{*1} Las instrucciones de esta guía son aplicables cuando se ha instalado correctamente el software del CD-ROM que se incluye (18).

Precauciones relacionadas con Wi-Fi (LAN inalámbrica)

El número del modelo es IXUS 140 PC1889 / IXUS 135 PC1896 (incluido el módulo WLAN modelo WM218). Para identificar su modelo, busque en la etiqueta de la base de la cámara un número que empieza por PC.



- Países y regiones que permiten el uso de WLAN
 - El uso de WLAN está restringido en algunos países y regiones, y su uso ilegal puede ser sancionable bajo las normativas nacionales o locales. Para evitar el incumplimiento de las normativas sobre WLAN, visite el sitio web de Canon para comprobar dónde se permite su uso. Tenga en cuenta que Canon no será responsable de ningún problema derivado del uso de WLAN en otros países o reciones.
- Cualquiera de las siguientes acciones puede conllevar una sanción legal:
 - Alterar o modificar el producto
- Quitar las etiquetas de certificación del producto
- De acuerdo con la normativa legal relativa al intercambio y comercio con el extranjero, se requiere un permiso de exportación (o permiso de transacción de servicios) emitido por el gobierno de Japón para poder exportar recursos o servicios estratégicos (incluido este producto) fuera de Japón.
- Dado que este producto incluye software de codificación americano, queda sometido a la normativa de administración de exportaciones de los EE.UU. y no se puede exportar ni llevar a un país que se encuentre bajo embargo comercial de los EE.UU.
- Asegúrese de anotar la configuración que utilice para la LAN inalámbrica.
 La configuración de la LAN inalámbrica guardada en este producto puede
 borrarse debido a un uso incorrecto del producto, a los efectos de las ondas
 de radio o la electricidad estática, a accidentes o a fallos de funcionamiento.
 Asegúrese de anotar la configuración de la LAN inalámbrica por precaución.
 Tenga en cuenta que Canon no se responsabilizará de la degradación del
 contenido, de daños directos o indirectos ni de pérdidas de ingresos que
 puedan surgir a raíz del uso del producto.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones

Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

Apéndice

Apend





^{*2}Las imágenes se envían automáticamente cuando se transfieren a través de un servidor (2107).

^{*3} Para ver instrucciones detalladas para la impresión, consulte "Impresión de imágenes" (1121).

- Si va a transferir este producto a otra personal desecharlo o enviarlo a reparar, asegúrese de anotar la configuración de la LAN inalámbrica y restablecer el producto a su configuración predeterminada (borrando así la configuración actual) si es necesario
- Canon no ofrecerá compensación alguna por la pérdida o el robo del producto

Canon no se responsabilizará de los daños sufridos a causa de un acceso no autorizado a los datos registrados (destinos de transferencia de imágenes, etc.) en caso de que pierda el producto o de que se lo rohen

- Asegúrese de utilizar el producto como se indica en esta quía. Asegúrese de utilizar la función de LAN inalámbrica de este producto siguiendo las directrices indicadas en esta quía. Canon no se responsabilizará de daños o pérdidas si las funciones y el producto se utilizan de un modo distinto al descrito en esta quía.
- No utilice la función de LAN inalámbrica de este producto cerca de equipos médicos o de otros equipos electrónicos. El uso de la función de LAN inalámbrica cerca de equipos médicos u otros equipos electrónicos puede afectar al funcionamiento de tales dispositivos.

Precauciones relativas a las interferencias por ondas de radio

Este producto puede recibir interferencias de otros dispositivos que emitan ondas de radio. Para evitar interferencias, asegúrese de utilizar este producto lo más lejos posible de tales dispositivos o evite utilizar éstos al mismo tiempo que este producto.

Precauciones de seguridad

Dado que Wi-Fi utiliza ondas de radio para transmitir señales, se requieren precauciones de seguridad más estrictas que al utilizar un cable LAN. Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice Wi-Fi.

 Utilice solo las redes para las que tenga autorización de uso. Este producto busca las redes Wi-Fi que hay en las inmediaciones y muestra los resultados en la pantalla. Puede que se muestren también redes para las que no tenga autorización de uso (redes desconocidas). No obstante, el intento de conectarse a estas redes o su uso podría considerarse un acceso no autorizado. Asegúrese de utilizar solo las redes para las que tenga autorización de uso y no intente conectarse a otras redes desconocidas.

Si no se configuran debidamente los ajustes de seguridad, pueden producirse los siguientes problemas:

- Control de las transmisiones Terceras partes con malas intenciones pueden controlar sus transmisiones por Wi-Fi e intentar obtener los datos que envíe.
- Acceso no autorizado a la red Terceras partes con malas intenciones pueden obtener un acceso no autorizado a la red que usted utiliza para robar, modificar o destruir información. Además, usted podría resultar víctima de otros tipos de acceso no autorizado, como la suplantación de identidad (es decir, una persona asume una identidad para acceder a información no autorizada) o ataques de trampolín (es decir, una persona accede a su red sin autorización para utilizarla como trampolín y encubrir sus huellas al infiltrarse en otros sistemas).

Para evitar que se produzcan estos tipos de problemas, asegure bien su red Wi-Fi

Solo debe utilizar la función Wi-Fi de esta cámara si entiende bien la seguridad Wi-Fi. Cuando establezca los ajustes de seguridad, debe mantener un equilibrio entre los riesgos y la comodidad.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas

sobre la cámara Modo Smart

Auto Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice







Glosario

Aquí se explican términos relacionados con Wi-Fi. Consulte también la explicación de los términos que aparece en las secciones correspondientes de esta quía.

Punto de acceso

Dispositivo que transmite señales de ondas de radio para crear una red Wi-Fi. Este término también se refiere a una red que se puede utilizar para conectar con Internet mediante Wi-Fi.

Firewall (cortafuegos)

Sistema que protege las redes frente a virus informáticos, acceso externo no autorizado y amenazas a la seguridad. Se ajusta en el router Wi-Fi o en el ordenador

SSID/ESSID

Números y letras preconfigurados que sirven para identificar un punto de acceso concreto. También se conoce por "nombre del punto de acceso" o "nombre de red"

Clave de codificación

Clave para codificar los datos que se transmiten al punto de acceso y desde éste

Dirección IP

Dirección que sirve para identificar un dispositivo en una red.

Dirección MAC

Dirección única preasignada a un dispositivo de red. También se denomina "dirección física"



La cámara puede imprimir en impresoras compatibles con PictBridge a través de Wi-Fi. Los estándares técnicos PictBridge facilitan la conexión directa de cámaras digitales, impresoras y otros dispositivos. Además, un nuevo estándar llamado DPS over IP hace posibles las conexiones PictBridge en entornos de red y la cámara también es compatible con este estándar.

Portada

Notas preliminares

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

R Accesorios

Apéndice





Registro del apodo de la cámara (solo la primera vez)

Para empezar, registre un apodo para la cámara.

00 / 16

MENU 5

Este apodo aparecerá en la pantalla de los dispositivos de destino a la hora de conectarse a otros dispositivos mediante Wi-Fi.

1 Acceda al menú Wi-Fi

- Pulse el botón < ►> para encender la cámara
- Pulse el botón <▲>



Pulse el botón <(FUNC)>.



Apodo del dispositivo

*#. +=\$%&'"{}\~|`^

3 Especifique un apodo.

- Pulse los botones <▲><▼><√>>< >>> para elegir un carácter y, a continuación, pulse el botón <⟨⟨⟨⟨m⟩⟩ para introducirlo.
- Se puede utilizar como máximo 16 caracteres.
- Elija [←] o [→] y pulse el botón <();
 para mover el cursor.
- Elija [∰] y pulse el botón <∰>. El carácter anterior se eliminará

Guarde los ajustes.

 Pulse el botón <MENU>, pulse los botones <▲><▼> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <(□)>.



- Al conectarse inalámbricamente a un dispositivo que no sea un ordenador, debe haber insertada una tarjeta de memoria en la cámara. Además, para acceder a servicios web o conectarse a un smartphone o a una impresora de manera inalámbrica. la tarjeta de memoria debe contener imágenes.
- Para cambiar el apodo de la cámara, elija [Config. Wi-Fi] en la ficha [f†] y elija [Cambiar apodo dispositivo].
- Si no se muestra el menú Wi-Fi, sino que al pulsar el botón <▲> solo cambia la información de la pantalla, pulse el botón <▼> para cambiar desde la pantalla de información detallada (☐72).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

Otros modos

Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

Apéndice





Conexión a servicios web

Haga lo siguiente para configurar la cámara para el uso de diversos servicios web

Ajuste de la configuración para utilizar servicios web desde CANON iMAGE GATEWAY

Ajuste la configuración de la cuenta de los servicios web que desee utilizar

- Se requiere un ordenador para la configuración de los servicios web, empezando por CANON iMAGE GATEWAY
- Dado que se necesita CameraWindow para ajustar la configuración, asegúrese de instalar primero el programa, incluido en el CD-ROM suministrado (119).
- Para más información sobre los países y regiones en los que CANON iMAGE GATEWAY está disponible, visite el sitio web de Canon (http://canon.com/ciq).

1 Registrese como miembro de CANON iMAGE GATEWAY.

- Desde un ordenador u otro dispositivo conectado a Internet, acceda a http://canon.com/cig y visite el sitio de CANON iMAGE GATEWAY correspondiente a su región.
- Siga las instrucciones que se muestran para completar el registro de miembro (gratuito).
- Si desea utilizar otros servicios web diferentes de CANON iMAGE GATEWAY, debe tener una cuenta en ellos. Para más información, consulte los sitios web de cada servicio web que desee registrar.





2 Conecte la cámara a un ordenador con el cable interfaz (20).

- En un ordenador con Windows no es necesario conectar el cable de interfaz si se completan previamente los ajustes (199). En este caso, se puede conectar mediante Wi-Fi
- 3 Muestre CameraWindow (21).
 - Acceda a la pantalla de inicio de sesión de CANON iMAGE
- Haga clic en [Configuración de la cámara] y, a continuación, haga clic en [Configurar servicios web].
- 5 Inicie la sesión en CANON iMAGE GATEWAY.
- Especifique su nombre de inicio de sesión y su contraseña de CANON iMAGE GATEWAY, y haga clic en [Iniciar sesión].

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice











Configure el servicio web que desee utilizar

- Siga las instrucciones en pantalla para configurar los servicios web que desee utilizar
- Una vez configurado el servicio web haga clic en [Finalizar], en la parte inferior de la ventana para cerrarla

Aplique la configuración del servicio web en la cámara

- Elija el nombre del servicio web que desee aiustar en la cámara y haga clic en el icono gue se encuentra entre las dos listas.
- ► En la lista [Cámara] aparecerá el nombre del servicio web que se quardará en la cámara.
- Haga clic en [▲] o [▼] para cambiar el orden en que se mostrarán los servicios web en el menú Wi-Fi de la cámara
- Después de aiustar la configuración en la lista [Cámara] según sus preferencias. cierre la ventana
- Los aiustes de los servicios web v de la transferencia de imágenes a través del servidor se aplican a la cámara.

- Se requiere una conexión de Internet para acceder a CANON iMAGE GATEWAY (en el ordenador debe haber instalado un navegador de Internet, usted debe tener una cuenta con un proveedor de servicios de Internet y la conexión a Internet debe estar establecida).
- Cuando se conecte a CANON iMAGE GATEWAY, consulte en el sitio web de CANON iMAGE GATEWAY la configuración del navegador (Microsoft Internet Explorer, etc.), las condiciones y la información de versión.
- Puede que se apliquen tasas aparte para la conexión con el proveedor de servicios de Internet y el punto de acceso.



- Tras iniciar la sesión en CANON iMAGE GATEWAY nor segunda vez en el paso 5, aparecerá la pantalla del paso 7. Para cambiar la configuración de los servicios web que utiliza, haga clic en [Editar servicios web]
- Para añadir o cambiar servicios web renita los procedimientos anteriores a partir del paso 2

Establecimiento de conexiones con servicios web

Conéctese a los servicios web registrados en la cámara.







Acceda al menú Wi-Fi

■ Pulse el hotón < ▲ >

Elija un servicio web.

- Pulse los hotones <▲><▼><⁴>>><</p> para elegir el icono del servicio web al que desee conectarse v. a continuación. pulse el botón < (FIIIC)>.
- Si el servicio web tiene varios destinatarios. seleccione el destinatario que desee en la pantalla [Seleccionar destinatario] v. a continuación, pulse el botón <(FINC)>.

Conéctese a un punto de acceso.

- Con un punto de acceso compatible con WPS, siga los pasos 4 - 6 de "Adición de un ordenador" (1100) para conectarse al punto de acceso.
- Con un punto de acceso incompatible con WPS, siga los pasos 2 - 3 de "Conexión a puntos de acceso de la lista" (102) para conectarse al punto de acceso.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara



Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice







Cuando se hava conectado al servicio. web se mostrará la pantalla de transferencia de imágenes. Proceda a seguir las instrucciones de "Envío de imágenes" (M105). No obstante cuando se seleccione [Env. por serv.], las imágenes se enviarán tan pronto como se establezca una conexión (M107)



 Cuando esté cerca de un punto de acceso al que se hava conectado previamente, la cámara se conectará a él automáticamente en el paso 2. Para cambiar de punto de acceso. seleccione [Cambiar red] en la pantalla que se muestra al establecerse la conexión y siga los pasos 4 – 5 de "Adición de un ordenador" (1100).



Después de haber accedido una vez al menú Wi-Fi, puede acceder otra vez pulsando el botón <▲>. En primer lugar se muestra el dispositivo de destino más reciente, para que pueda conectar otra vez fácilmente pulsando los botones <▲><▼> para elegirlo. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones <◀><▶> y, a continuación, configure el ajuste.

Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, pulse el botón

Conexión a un smartphone

Cuando establezca una conexión Wi-Fi con un smartphone, puede utilizar la cámara como punto de acceso (Modo punto de acceso de cámara) o utilizar otro punto de acceso.

Siga estas instrucciones cuando utilice la cámara como punto de acceso. Cuando utilice otro punto de acceso, consulte Conexión a puntos de acceso de la lista (1102).

Instalación de CameraWindow en un **Smartphone**

Antes de conectar la cámara a un smartphone, instale primero la aplicación dedicada gratuita CameraWindow en el smartphone.



Conecte el smartphone a una red.



Instale CameraWindow

- Para iPhone. iPad o iPod touch. descarque e instale CameraWindow desde Mac App Store.
- Para un dispositivo Android, descarque e instale CameraWindow desde Google Plav.



- Registre el nombre del smartphone.
 - En el smartphone, inicie CameraWindow y escriba para el smartphone el nombre que se mostrará en la cámara.

Dortada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara



Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice








 Para más información sobre esta aplicación (smartphones compatibles y funciones incluidas) visite el sitio web de Canon

Establecimiento de la conexión con el smartphone



■ Pulse el hotón < ▲ >

2 Elija un smartphone.

Pulse los botones <▲><▼><∮>>
 para elegir [] y, a continuación, pulse el botón <(((a)))



3 Elija [Añadir dispositivo].

 Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón <(™)>.



► En la pantalla se muestran el SSID y la clave de codificación de la cámara









4 Utilice el smartphone para conectarse a la red que aparece en la pantalla de la cámara.

- Elija el SSID (nombre de red) mostrado desde el menú de configuración Wi-Fi del smartphone.
- Especifique en el campo de contraseña del smartphone la clave de codificación que aparece en la pantalla de la cámara.

5 Inicie CameraWindow en el smartphone.

Una vez que en la cámara se reconozca el smartphone, aparecerá en ella la pantalla de conexión de dispositivos.

6 Elija el smartphone al que desee conectarse.

Pulse los botones <▲><▼> para elegir el smartphone para la conexión (☐95) y, a continuación, pulse el botón <∰>.

7 Ajuste la configuración de privacidad.

- Pulse los botones <◀><♪> para elegir [Sɪ] y, a continuación, pulse el botón <(☆)>.
- Ahora puede utilizar el smartphone para recibir imágenes enviadas desde la cámara o para etiquetar geográficamente imágenes de la cámara (2107).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

Apéndice









Si el smartphone se ha añadido correctamente, aparecerá la pantalla de transferencia de imágenes. Proceda a seguir las instrucciones de "Envío de imágenes" (1105).



- Cuando esté cerca de un punto de acceso al que se haya conectado previamente, la cámara se conectará a él automáticamente en el paso 3. Para cambiar de punto de acceso, seleccione [Cambiar red] en la pantalla que se muestra al establecerse la conexión y siga los pasos 4 – 5 de "Adición de un ordenador" (100).
- Si elige [Sí] en el paso 7 podrá ver todas las imágenes de la cámara desde el smartphone conectado. Para mantener en privado las imágenes de la cámara, de modo que no puedan verse desde el smartphone. elija [No] en el paso 7.



- Puede conectarse a smartphones a los que ya se haya conectado eligiéndolos en la pantalla [Seleccionar dispositivo] del paso 3.
- Después de haber accedido una vez al menú Wi-Fi, puede acceder otra vez pulsando el botón <♠>. En primer lugar se muestra el dispositivo de destino más reciente, para que pueda conectar otra vez fácilmente pulsando los botones <♠><♥> para elegirlo. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones <﴿>> > y, a continuación, configure el ajuste.
 Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, pulse el botón <MENU> y, en la ficha [ff], elija [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- El nivel de calidad de imagen de los vídeos que pueden enviarse puede diferir en función del smartphone. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su smartphone para más información.
- Para añadir varios smartphones, repita los procedimientos anteriores a partir del paso 1.
- Para cambiar la configuración de privacidad de los smartphones añadidos a la lista, elija el smartphone cuya configuración desee cambiar en [Editar dispositivo], en el paso 3, y elija [Ver ajustes].

Conexión a otra cámara

Para conectar dos cámaras mediante Wi-Fi y enviar imágenes entre ellas, haga lo siguiente.



 Solo las cámaras de la marca Canon equipadas con una función Wi-Fi se pueden conectar entre sí inalámbricamente. Ni siquiera las cámaras de la marca Canon compatibles con tarjetas Eye-Fi pueden conectarse si no tienen una función Wi-Fi. No es posible conectarse a cámaras DIGITAL IXUS WIRELESS con esta cámara.

1 Acceda al menú Wi-Fi.

■ Pulse el botón <▲>.

2 Elija una cámara.

Pulse los botones <▲><▼><∮>>
 para elegir [] y, a continuación, pulse el botón <





3 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón <(♠)>.
- Siga los pasos 1 3 en la cámara de destino.
- La información de conexión de la cámara se añadirá cuando aparezca [Iniciar conexión con cámara de destino] en la pantalla de ambas cámaras.
- Si la cámara se ha añadido correctamente, aparecerá la pantalla de transferencia de imágenes. Proceda a seguir las instrucciones de "Envío de imágenes" (☐ 105).

Dortada

Notas preliminares

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas



Otros modos

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

. ..









Después de haber accedido una vez al menú Wi-Fi, puede acceder otra vez pulsando el botón <♠> En primer lugar se muestra el dispositivo de destino más reciente, para que pueda conectar otra vez fácilmente pulsando los botones <▲><▼> para elegirlo. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones <⁴><▶> y a continuación configure el ajuste

Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, pulse el botón <MENU> v. en la ficha [Y1], elija [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].

- Para añadir varias cámaras, repita los procedimientos anteriores a partir del naso 1
- Una vez añadida una cámara, el apodo de ésta aparecerá en la pantalla del paso 3. Para conectarse de nuevo a una cámara solo deberá elegir el apodo de la cámara correspondiente en la lista.

Conexión a un ordenador

Configure los ajustes del ordenador para la conexión, añada el ordenador como destino de conexión y transfiera imágenes al ordenador de manera inalámbrica utilizando el software Camera Window, de la manera siguiente.



 Al conectarse a un ordenador, la cámara se utiliza para establecer la conexión v el ordenador (software CameraWindow), para transferir imágenes.

Preparativos para el registro de un ordenador

Realice los preparativos para el registro de un ordenador.

Comprobación del entorno informático

Para ver información sobre los entornos informáticos que permiten la conexión Wi-Fi con una cámara, consulte "Requisitos del sistema" (119).

Además, debe instalarse el software CameraWindow (119).



- Windows 7 Starter v Home Basic no son compatibles.
- Windows 7 N (versión europea) v KN (versión surcoreana) requieren una descarga aparte y la instalación del Windows Media Feature Pack

Para más información, visite el siguiente sitio web. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730

Dortada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sohre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice





Comprobación del entorno Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi, debe conectarse a un ordenador una unidad base Wi-Fi (router Wi-Fi, etc.) que actúe como punto de acceso. Utilice una unidad base Wi-Fi que sea conforme al estándar Wi-Fi indicado en Especificaciones (1144).

Si va utiliza Wi-Fi, confirme los siguientes elementos y marque cada uno de ellos en la hoja de control. Para ver instrucciones para la comprobación de los ajustes de red, consulte la guía del usuario del punto de acceso.



- Si se necesita el estado de administrador del sistema para ajustar la configuración de la red, póngase en contacto con el administrador del sistema para más información
- Esta configuración es muy importante para la seguridad de la red. Proceda con especial precaución a la hora de modificar esta configuración.

Hoia de control

Nombre de la red (SSID/ESSID) El SSID o ESSID del punto de acceso que utiliza.	
Certificado de red/codificación de datos (método/modo de codificación) El método de codificación de datos durante la transmisión mediante Wi-Fi.	Ninguno UEP (autentificación de sistema abierto) WPA-PSK (TKIP) WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)
Clave de codificación (clave de red) La clave de codificación de datos utilizada para la transmisión mediante Wi-Fi.	
Índice de clave (clave enviada) Clave especificada al utilizar WEP para el cifrado de datos/ certificado de red.	o 1



- Un router es un dispositivo que crea una estructura de red (LAN) para conectar varios ordenadores. Un router que contiene una función Wi-Fi interna se denomina "router Wi-Fi"
- En esta quía se hace referencia a todos los routers y estaciones base Wi-Fi como "puntos de acceso"
- Si utiliza el filtrado de direcciones MAC en su red Wi-Fi, asegúrese de añadir. la dirección MAC de la cámara a su punto de acceso. Para comprobar la dirección MAC de la cámara, elija la ficha [11]. [Config. Wi-Fi] v. a continuación [Comprobar dirección MAC]

Configuración del ordenador para la conexión mediante Wi-Fi (solo Windows)

En un ordenador con Windows, debe configurar los siguientes ajustes para poder conectar la cámara al ordenador de manera inalámbrica



Confirme que el ordenador está conectado a Wi-Fi.

 Para ver instrucciones para la comprobación de la conexión de red. consulte el manual del usuario del ordenador.



Configure el aiuste.

- Haga clic en el orden siguiente: Menú [Inicio] ► [Todos los programas] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Configuración de la conexión Wi-Fil.
- En la aplicación que se abre, siga las instrucciones de la pantalla v configure el ajuste.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido operaciones básicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
 - **Funciones** Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice







- Cuando se ejecuta la utilidad del paso 2, se configuran los siguientes ajustes. de Windows
- Active la transmisión por secuencias de multimedia
 - De esta manera, la cámara podrá encontrar el ordenador para el acceso a través de Wi-Fi
- Active la detección de redes
- De esta manera, el ordenador podrá encontrar la cámara.
- Active ICMP (Internet Control Message Protocol, Protocolo de mensajes de control de Internet)
- Esto permite comprobar el estado de conexión de la red
- Active Universal Plug & Play (UPnP).
- De esta manera, los dispositivos de red podrán detectarse entre sí automáticamente.
- Hay software de seguridad que quizá le impida completar los ajustes aquí descritos. Compruebe los ajustes del software de seguridad.

Adición de un ordenador

Añada un ordenador a la lista de dispositivos a los que conectarse mediante Wi-Fi

Siga estas instrucciones cuando utilice un punto de acceso compatible con Configuración protegida de Wi-Fi (WPS) para establecer una conexión por hotón de comando

Si el punto de acceso no es compatible con WPS, establezca una conexión como se describe en "Conexión a puntos de acceso de la lista" (1102).



- WPS facilità completar los aiustes cuando se conectan dispositivos a través de Wi-Fi. Puede utilizar el método de configuración por botón de comando o el método PIN para ajustar la configuración en un dispositivo compatible con WPS.
- Consulte la guía del usuario suministrada con su punto de acceso para ver si es compatible con WPS.
- Asegúrese de leer también la guía del usuario suministrada con su punto de acceso.

Acceda al menú Wi-Fi.

Pulse el botón < >>









Elija un ordenador.

■ Pulse los hotones <▲><▼><⁴>>> para elegir [□] v. a continuación, pulse el botón <(FUNC)>.

Eliia [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Añadir dispositivo] v. a continuación. pulse el botón <
- ► En la pantalla [Seleccionar red] aparecerá una lista de los puntos de acceso detectados

Eliia [Conexión WPS].

Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Conexión WPS] v. a continuación, pulse el botón < ().

Eliia [Método PBC].

■ Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Método PBC] v. a continuación, pulse el botón <(FUNC)>.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- **Funciones** Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice

Índice







100











6 Establezca la conexión.

- En el punto de acceso, mantenga pulsado el botón de conexión WPS durante unos segundos.
- En la cámara, pulse el botón <∰>.
- La cámara se conectará al punto de acceso.
- En la pantalla [Seleccionar dispositivo] aparecerá una lista de los ordenadores conectados al punto de acceso.

7 Elija el ordenador al que desee conectarse.

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir el nombre del ordenador y, a continuación, pulse el botón <(♠)>.
- Si utiliza un ordenador Macintosh, consulte Uso de CameraWindow para transferir imágenes a un ordenador (1102).

8 Instale un controlador (solo en primera conexión en Windows).

- Cuando se muestre la pantalla de la izquierda, haga clic en el menú Inicio del ordenador, haga clic en [Panel de control] y, a continuación, haga clic en [Agregar un dispositivo].
- Haga doble clic en el icono de la cámara conectada.
- Se iniciará la instalación de los controladores.

- Una vez terminada la instalación de los controladores y habilitada la conexión de la cámara y el ordenador, aparecerá la ventana de Reproducción automática. No aparecerá nada en la pantalla de la cámara
- Proceda a seguir las instrucciones de Uso de CameraWindow para transferir imágenes a un ordenador (1102).
- Cuando esté cerca de un punto de acceso al que se haya conectado previamente, la cámara se conectará a él automáticamente en el paso 3. Para cambiar de punto de acceso, seleccione [Cambiar red] en la pantalla que se muestra al establecerse la conexión y siga los pasos 4 – 5 de "Adición de un ordenador" (100).



- Puede conectarse a ordenadores a los que ya se haya conectado eligiéndolos en la pantalla (Seleccionar dispositivo) del paso 3.
- Si elije [Método PIN] en el paso 5, en la pantalla aparecerá un código PIN.
 Asegúrese de ajustar este código en el punto de acceso. Elija un dispositivo en la pantalla [Seleccionar dispositivo]. Para más información, consulte la guía del usuario suministrada con su punto de acceso.
- Para añadir varios ordenadores, repita los procedimientos anteriores a partir del paso 1.
- Para desconectarse de la cámara, apaque la cámara.
- Después de haber accedido una vez al menú Wi-Fi, puede acceder otra vez pulsando el botón <♠>. En primer lugar se muestra el dispositivo de destino más reciente, para que pueda conectar otra vez fácilmente pulsando los botones <♠><♥> para elegirlo. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones <∮><∮>>, a continuación, configure el ajuste.

Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, pulse el botón <MENU> y, en la ficha [Y1], elija [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].

Portada

Notas preliminares

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice





Conexión a puntos de acceso de la lista

- 1 Vea los puntos de acceso de la lista.
- Vea la lista de redes (puntos de acceso) como se describe en los pasos 1 – 3 de "Adición de un ordenador" (1100).



 Pulse los botones <▲><▼> para elegir una red (punto de acceso) y, a continuación, pulse el botón <∰>.



Configuración de red

MENU 🛨

Manual

Seleccionar red

3 Escriba la clave de codificación del punto de acceso.

- Pulse el botón <) para acceder al teclado y, a continuación, escriba la clave de codificación () 92).
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón <∰>.

4 Elija [Auto].

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Auto] y, a continuación, pulse el botón <(***)>.
- En la pantalla [Seleccionar dispositivo] aparecerá una lista de los demás dispositivos conectados al punto de acceso.

5 Elija el ordenador al que desee conectarse

 Elija el ordenador al que se va a conectar, siguiendo los pasos 7 – 8 de "Adición de un ordenador" (2101). El ordenador se añade a la lista.



- Para ver información sobre la clave de codificación del punto de acceso, vea el cuerpo del punto de acceso o consulte su manual del usuario.
- Aparecerán hasta 16 puntos de acceso. Si no se detecta ningún punto de acceso, elija [Ajustes manuales] en el paso 2 para ajustar manualmente un punto de acceso. Siga las instrucciones en pantalla y especifique un SSID, la configuración de seguridad y la clave de codificación.
- Cuando utilice un punto de acceso al que ya se haya conectado para conectarse a otro dispositivo, se mostrará [*] para la clave de codificación del paso 3. Para utilizar la misma clave de codificación, pulse los botones
 <a><▼> para elegir [Siquiente] y, a continuación, pulse el botón <(⑤)>.
- Para añadir varios ordenadores, repita los procedimientos anteriores a partir del paso 1.

Uso de CameraWindow para transferir imágenes a un ordenador

Utilice el ordenador (software CameraWindow) para transferir imágenes de la cámara al ordenador.



 Para más información sobre cómo utilizar CameraWindow, consulte la Guía del software (218).



Muestre CameraWindow.

- En Windows, haga clic en [Descarga imágenes de Canon Camera con Canon CameraWindow].
- Aparecerá CameraWindow.

Portada

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste


Accesorios

Apéndice







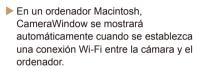





Importe las imágenes.

- Haga clic en Ilmportar imágenes de la cámaral v. a continuación, haga clic en [Importar imágenes no transferidas]
- l as imágenes se guardan ahora en la carpeta Imágenes del ordenador, en carpetas separadas denominadas por fecha
- Haga clic en [Aceptar] en la pantalla que aparece una vez se havan importado las imágenes.



- Si CameraWindow no aparece al utilizar un ordenador Macintosh, haga clic en el icono [CameraWindow] que aparece en el Dock.
- Los vídeos tardarán más en importarse, va que el tamaño de archivo es mayor que el de las imágenes fijas.
- Para desconectarse de la cámara, apaque la cámara.
- También puede especificar que se quarden todas las imágenes o solo las imágenes seleccionadas en el ordenador, y es posible cambiar la carpeta de destino. Consulte la Guía del software (118) para obtener información detallada.

Conexión a una impresora

Conecte la cámara a una impresora a través de Wi-Fi para imprimir de la manera siguiente.

Cuando establezca una conexión Wi-Fi con una impresora, puede utilizar la cámara como punto de acceso (Modo punto de acceso de cámara) o utilizar otro punto de acceso.

Siga estas instrucciones cuando utilice la cámara como punto de acceso. Cuando utilice otro punto de acceso, consulte Conexión a puntos de acceso de la lista (1102) en "Adición de un ordenador".

1 Acceda al menú Wi-Fi

■ Pulse el hotón <▲>

Elija una impresora.

Pulse los botones <▲><▼><◀>><</p> para elegir [ك] v, a continuación, pulse el botón <()



MENU 5

Elija [Añadir dispositivo].

Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Añadir dispositivo] v. a continuación. pulse el botón < (RIIIC)>.

Dortada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara



Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice











- 4 Utilice la impresora para conectarse a la red que aparece en la pantalla de la cámara.
- Elija el SSID (nombre de red) que se muestra en el menú de aiustes Wi-Fi de la impresora.
- Especifique en el campo de contraseña de la impresora la clave de codificación que aparece en la pantalla de la cámara.

5 Elija la impresora.

- Cuando la impresora se haya añadido correctamente se mostrará la pantalla de impresión.

6 Elija la imagen que desee imprimir.

- Pulse los botones < √>> para elegir una imagen.
- Pulse el botón <(), elija (L) y pulse otra vez el botón <() para acceder a la pantalla de impresión.
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Imprimir] y, a continuación, pulse el botón <((**))>.
- Se iniciará la impresión.
- Para ver instrucciones detalladas para la impresión, consulte "Impresión de imágenes" (211).



Cuando esté cerca de un punto de acceso al que se haya conectado previamente, la cámara se conectará a él automáticamente en el paso 3. Para cambiar de punto de acceso, seleccione [Cambiar red] en la pantalla que se muestra al establecerse la conexión y siga los pasos 4 – 5 de "Adición de un ordenador" (1001)



- Puede conectarse a impresoras a las que ya se haya conectado eligiéndolas en la pantalla [Seleccionar dispositivo] del paso 3.
- Después de haber accedido una vez al menú Wi-Fi, puede acceder otra vez pulsando el botón <▲>. En primer lugar se muestra el dispositivo de destino más reciente, para que pueda conectar otra vez fácilmente pulsando los botones <▲><▼> para elegirlo. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones <◀><▶> y, a continuación. configure el aiuste.

Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, pulse el botón <meNU> y, en la ficha [f†], elija [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

3 Otros modos de disparo

Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice



Envío de imágenes

Para enviar imágenes de manera inalámbrica a destinos registrados en la cámara, haga lo siguiente.



- Es posible cargar imágenes en servicios de redes sociales o enviarlas a direcciones de correo electrónico mediante CANON iMAGE GATEWAY. Para ver información detallada, consulte el sitio web CANON iMAGE GATEWAY.
- Se pueden enviar hasta 50 imágenes juntas a la vez. Se pueden enviar varios vídeos juntos si el tiempo total de reproducción es de un máximo de dos minutos. Sin embargo, si el destino es un servicio web, el número de vídeos e imágenes que se puede enviar puede ser inferior en función del servicio web. Consulte el servicio web deseado para más información.
- Según cuál sea el estado de la red que utilice, el envío de vídeos puede tardar bastante. Asegúrese de ir controlando el nivel de la batería de la cámara.
- Al conectarse a un ordenador, las imágenes se transfieren mediante el ordenador (software CameraWindow) en lugar de la cámara (1102).



1 Elija [Selec. v enviar].

Pulse los botones <▲><▼><∮>> para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón <(∰)>.



2 Elija las imágenes.

- Pulse los botones <A><▼><∮>> para elegir una imagen para enviarla y, a continuación, pulse el botón <∰>. Se muestra [√].
- Para cancelar la selección, pulse otra vez el botón <()). [] deja de mostrarse.



- Repita este proceso para elegir imágenes adicionales
- Una vez haya terminado de elegir imágenes, pulse el botón <MENU>.

3 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones <A><▼><∮>> para elegir [☆] y, a continuación, pulse el botón <∰>. Pulse los botones <A><▼> para elegir la resolución (tamaño) de las imágenes a enviar y, a continuación, pulse el botón <MENU>.
- Pulse los botones <▲><▼><∮> para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón <(क)>.
- Cuando vaya a cargar en YouTube, lea las condiciones del servicio, elija [Acepto] y pulse el botón <(**)>.
- Se iniciará la transferencia de imágenes. La pantalla se oscurece durante la transferencia de imágenes.
- ► Una vez cargadas las imágenes en un servicio web, se muestra [OK]. Pulse el botón <⊕> para volver a la pantalla de reproducción.
- Tras enviar imágenes a una cámara o smartphone, aparecerá [Transferencia completa] y se regresará a la pantalla de transferencia de imágenes.

Portada

Notas preliminares

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice

Índice



105





Área de antena Wi-Fi

- Mantenga los dedos u otros objetos alejados del transmisorreceptor Wi-Fi. Si lo cubre, puede que se reduzca la velocidad de las transferencias de imagen.
- En la pantalla, la fuerza de la señal inalámbrica se indica mediante los siguientes iconos.

[Y. II alta, [Y.] media, [Y] baia, [Y] débil

- Para desconectarse de la cámara, pulse el botón <MENU>. Después del mensaje de confirmación, pulse los botones
 <>>> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón
 > También se puede utilizar el smartphone para finalizar la conevión
- Solo cambiarán de tamaño las imágenes mayores que la resolución seleccionada en el paso 3.
- Los vídeos no se pueden redimensionar.
- Para enviar solo una de las imágenes mostradas, elija [Redimensionar] en la pantalla del paso 1, cambie el tamaño y elija [Enviar imagen].

Adición de comentarios

Puede utilizar la cámara para añadir comentarios (caracteres alfanuméricos y símbolos) a las imágenes que envíe a direcciones de correo electrónico, servicios de redes sociales, etc. El número de caracteres y símbolos que se pueden escribir puede variar en función del servicio web.





Pulse los botones <▲><▼><∮>> para elegir (□) y, a continuación, pulse el botón <(□)>.



2 Añada un comentario.

 Siga el paso 3 de "Registro del apodo de la cámara (solo la primera vez)" (\$\sum_92\$) para añadir un comentario.

3 Envíe la imagen.

 Siga los pasos de "Envío de imágenes" (105) para enviar la imagen.



Cuando no se escribe un comentario, se envía automáticamente el comentario ajustado en CANON iMAGE GATEWAY.

Portada

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones hásicas



3 Otros modos de disparo



5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

Apéndice







Envío de imágenes a un ordenador mediante CANON iMAGE GATEWAY

Las imágenes de la tarieta de memoria que no se havan transferido va se nueden enviar a un ordenador mediante CANON iMAGE GATEWAY Si el ordenador al que desea enviar las imágenes está apagado, las imágenes se almacenarán temporalmente en el servidor de CANON iMAGE GATEWAY. Sin embargo, las imágenes se eliminarán después de unos momentos. Encienda el ordenador para poder guardarlas.

Elija el tipo de imágenes a enviar (solo al enviar vídeos con imágenes).

- Pulse el botón < MENU> v. a continuación, elija [Config. Wi-Fi] en la ficha [**ff**] (132).
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Env. por serv.], pulse los botones <->> para elegir [Fotos/Vídeos] y, a continuación, pulse el botón <(SST)>.
- Cuando envíe solo imágenes fijas, vava al paso 2.

Envíe las imágenes.

MENU 5

 Siga los pasos de "Establecimiento de conexiones con servicios web" (194) para elegir [🛂].





- ► I Ina vez establecida la conevión las imágenes se envían. (La pantalla se cerrará en un minuto aproximadamente)
- Una vez que se havan enviado las imágenes se mostrará (OK). Pulse el botón <(FIIIC)> para volver a la pantalla de reproducción.
- Cuando las imágenes se han enviado correctamente al servidor de CANON iMAGE GATEWAY, se muestra [FtT] en la pantalla.

Encienda el ordenador

 Las imágenes se guardan automáticamente en el ordenador al encenderlo



Cuando envíe imágenes, es recomendable utilizar una batería que esté completamente cargada o un kit adaptador de CA (se vende por separado. 118).



Aunque las imágenes se havan importado en el ordenador mediante un método diferente. las imágenes que no se havan enviado al ordenador mediante CANON iMAGE GATEWAY se enviarán al ordenador

Etiquetado geográfico de imágenes en la cámara

Los datos del GPS registrados en un smartphone mediante la aplicación dedicada Camera Window (95) se pueden añadir a las imágenes de la cámara. Las imágenes se etiquetan con información que incluye la latitud, la longitud y la elevación.



- Antes de grabar, asegúrese de que la fecha, la hora y la zona. horaria local se havan aiustado correctamente. (Consulte Aiuste de la fecha y la hora (113).) Además, en [Zona horaria] (112), especifique los destinos de toma que estén en otras zonas horarias.
 - El smartphone que vaya a utilizar para el etiquetado geográfico debe tener autorización pará ver las imágenes de la cámara (196).
 - Es posible que otros puedan ubicarlo o identificarlo utilizando los datos de ubicación de sus imágenes fijas o vídeos etiquetados geográficamente. Tenga cuidado cuando comparta estas imágenes con otros, por ejemplo cuando publique imágenes en línea donde otras personas puedan verlas.



Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice





107

Edición o borrado de la configuración de Wi-Fi

Edite o borre la configuración de Wi-Fi de la manera siguiente.


Edición de la información de conexión

La información de conexión guardada en la cámara se puede editar. Se pueden cambiar los apodos de los dispositivos (nombres para mostrar) que aparecen en la pantalla de la cámara y borrar la información de conexión.

A continuación se explica el procedimiento en caso de que el dispositivo de destino sea un ordenador

Acceda al menú Wi-Fi.

Al pulsar el botón < > se mostrarán los dispositivos de destino recientes. Para acceder al menú Wi-Fi, pulse los botones <4><>>



Pulse los botones <▲><▼><◀>>><</p> para elegir el icono del dispositivo que va a editar v. a continuación, pulse el botón <(FUNC)>



Elija [Editar dispositivo].

Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Editar dispositivo] y, a continuación, pulse el botón < (>)>.



Elija el dispositivo que desee editar

Pulse los botones <▲><▼> para elegir el dispositivo que va a editar y a continuación, pulse el botón <()>.

Elija la opción que desee editar.

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir una opción que va a editar v. a continuación, pulse el botón <().
- Los aiustes que se pueden cambiar dependen del dispositivo o el servicio al que tendrá acceso la cámara.

	Conexión					
Ajustes configurables	۵		旦	Ъ	Servicios web	
[Cambiar apodo dispositivo] (Q109)	0	0	0	0	_	
[Ver ajustes] (Q96)	-	0	-	-	-	
[Borrar info conexión] (Q109)	0	0	0	0	-	

O: Configurable -: No configurable

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas

sobre la cámara

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- **Funciones** Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice





Cambio del apodo de un dispositivo

Es posible cambiar el apodo del dispositivo (nombre mostrado) que anarece en la cámara



Cambie el apodo.

- Siguiendo el paso 5 de "Edición de la información de conexión" (108), elija [Cambiar apodo dispositivo] v pulse el botón < ()
- Seleccione el campo de entrada y pulse. el botón <(FIII)>. Utilice el teclado que se muestra para escribir un nuevo apodo (292).

Eliia [Borrar info conexión].

Siguiendo el paso 5 de "Edición de la

información de conexión" (1108), elija

[Borrar info conexión] v pulse el botón

Eliminación de la información de conexión

Borre la información de conexión (información acerca de los dispositivos a los que se ha conectado) de la manera siguiente.

<(FUNC)>



Windows PC

¿Borrar?

Borrar info conexión

2 Elija la información de conexión que va a borrar.

- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones <**√**><**▶**> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <()>.
- Se borrará la información de conexión seleccionada

Restablecimiento de la configuración de Wi-Fi a los valores predeterminados

Si va a transferir la propiedad de la cámara a otra persona o si va a desechar la cámara restablezca la configuración de Wi-Fi a los valores predeterminados.



Elija [Config. Wi-Fi].

Pulse el botón < MENU> v. a continuación. elija [Config. Wi-Fi] en la ficha [**ff**] (132).



Elija [Restablecer config.].

Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Restablecer config.] v. a continuación. pulse el botón <().



Restablezca los aiustes predeterminados.

- Pulse los botones < √>> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <(FUNC)>.
- La configuración de Wi-Fi se restablece.





Apéndice

Al restablecer la configuración de Wi-Fi a los valores predeterminados, todos los servicios web aiustados mediante un ordenador también se borrarán de la cámara. Antes de utilizar esta opción, debe tener la seguridad de que desea restablecer toda la configuración de Wi-Fi.

Para borrar los ajustes completados en "Envío de imágenes a un ordenador mediante CANON iMAGE GATEWAY" (1107), conecte la cámara al ordenador y utilice CameraWindow para borrar la información de conexión.

 Para restablecer otros ajustes (aparte de Wi-Fi) a sus valores predeterminados, elija [Reiniciar todo] en la ficha [11].

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi


Accesorios

Índice





109

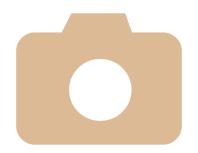

Menú de ajuste

Personalice o ajuste funciones básicas de la cámara para mayor comodidad

Ajuste de funciones básicas de la cámara.....111

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

sobre la cámara

Modo Smart
Auto

3 Otros modos

de disparo

Modo P

Modo de

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

9 Apéndice



Ajuste de funciones básicas de la cámara

Las funciones se pueden configurar en la ficha [17]. Personalice como desee las funciones que utilice habitualmente, para mayor comodidad (132).

Silenciamiento de las operaciones de la cámara

Silencie los sonidos de la cámara y los vídeos de la manera siguiente.



Elija [Mute] y, a continuación, elija [On].



- También se puede silenciar el funcionamiento manteniendo pulsado el botón
 S mientras se enciende la cámara
- Si silencia los sonidos de la cámara, durante la reproducción de vídeo no se reproducirá ningún sonido (☐71). Para restablecer el sonido durante la reproducción de vídeo, pulse el botón <▲>. Ajuste el volumen con los botones <▲><▼> según sea necesario.

Ajuste del volumen


Ajuste el volumen de los sonidos individuales de la cámara de la manera siguiente.



- Elija [Volumen] y, a continuación, pulse el botón <()).
- Elija un elemento y, a continuación, pulse los botones <◀><▶> para ajustar el volumen.

Ocultación de trucos y consejos

Cuando se elige algún elemento del menú FUNC. ((131) o del Menú (132), normalmente se muestran trucos y consejos. Si lo prefiere, puede desactivar esta información



 Elija [Trucos/consejos] y, a continuación, elija [Off].

Fecha v hora

Aiuste la fecha y la hora de la manera siguiente.



- Elija [Fecha/Hora] y, a continuación, pulse el botón < ()
- Pulse los botones <◀><▶> para elegir un elemento y, a continuación, pulse los botones <▲><▼> para establecer el ajuste.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara



Otros modos de disparo







Menú de aiuste







Hora mundial


Para asegurarse de que las fotos tengan la fecha y hora locales correctas cuando viaje al extranjero, solo tiene que registrar el destino de antemano y cambiar a esa zona horaria. Esta útil función elimina la necesidad de cambiar manualmente el ajuste de fecha/hora.

Antes de usar la hora mundial, no olvide ajustar la fecha y la hora, y la zona horaria local, como se describe en Ajuste de la fecha y la hora (113).



1 Especifique su destino.

- Elija [Zona horaria] y, a continuación, pulse el botón <();;)>.
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir
 [ズ Mundo] y, a continuación, pulse el botón <(※)>.
- Pulse los botones < √>> para elegir el destino
- Para ajustar el horario de verano (1 hora más), pulse los botones <▲><▼> para elegir [※].
- Pulse el botón <()>.



- Pulse los botones <▲><▼> para elegir
 [ズ Mundo] y, a continuación, pulse el botón <MENU>.
- ► [★] se muestra ahora en la pantalla de disparo (□135).



Zona horaria

A Local

Seleccione una opción

02.02.2013 10:00

SET Selecc. zona horaria

MENU 🗢

Ajustar la fecha o la hora en modo [木] ([13]) actualizará automáticamente la fecha y hora [Local].

Tiempo de retracción del objetivo

El objetivo se retrae normalmente, por razones de seguridad, alrededor de un minuto después de pulsar el botón <>> en el modo de disparo (\$\subseteq\$29). Para hacer que el objetivo se retraiga inmediatamente después de pulsar el botón <>>, ajuste el tiempo de retracción en [0 seg.].



 Elija [Obj. retraído] y, a continuación, elija [0 seg.].

Uso del modo Eco

Esta función permite conservar energía de la batería en el modo de disparo. Cuando no se está utilizando la cámara, la pantalla se oscurece rápidamente para reducir el consumo de la batería.



Configure el ajuste.

- Elija [Modo Eco] y, a continuación, elija [On].
- ▶ [**£00**] se muestra ahora en la pantalla de disparo (◯135).
- La pantalla se oscurece cuando no se utiliza la cámara durante aproximadamente dos segundos; unos diez segundos después de oscurecerse, la pantalla se apaga. La cámara se apaga después de aproximadamente tres minutos de inactividad.

2 Dispare.

 Para activar la pantalla y prepararse para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté aún fuera, pulse el botón de disparo hasta la mitad.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada



















Índice





112

Aiuste del ahorro de energía

Ajuste el tiempo de desactivación automática de la cámara y de la pantalla. (Autodesconexión y Display Off, respectivamente) como sea necesario 29)



- Elija [Ahorro energía] v. a continuación. pulse el botón < ()
- Después de elegir un elemento, pulse los botones <4><▶> para aiustarlo como sea necesario



• Para ahorrar la energía de la batería, normalmente deberá elegir [On] para [Autodesconexión] v [1 min.] o menos para [Display Off].



- El ajuste [Display Off] se aplica aunque se ajuste [Autodesconexión] en [Off].
- Estas funciones de ahorro de energía no están disponibles cuando se ajusta el modo Eco (1112) en [On].

Luminosidad de la pantalla

Aiuste la luminosidad de la pantalla de la manera siguiente.



 Elija [Luminosid. LCD] v, a continuación, pulse los botones <**◀**><**▶**> para ajustar la luminosidad



Para obtener la máxima luminosidad, mantenga pulsado el hotón <▼> durante al menos un segundo cuando se muestre la pantalla de disparo o en la visualización de imágenes de una en una (Esto anulará el ajuste de [Luminosid, LCD] en la ficha [17].) Para restablecer la luminosidad original. mantenga pulsado de nuevo el botón <▼> durante al menos un segundo o reinicie la cámara

Ocultación de la pantalla de inicio

Si lo prefiere, puede desactivar la visualización de la pantalla de inicio que se muestra normalmente cuando se enciende la cámara



 Eliia [Imagen Inicio] v. a continuación. eliia [Off].

Formateo de tarjetas de memoria

Antes de usar una tarieta de memoria nueva o una tarieta de memoria formateada en otro dispositivo, debe formatear la tarieta con esta cámara. El formateo borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de formatear, copie las imágenes de la tarjeta de memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad.

Acceda a la pantalla [Formatear].

 Elija [Formatear] y, a continuación, pulse el botón <(FUNC)>.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice







2 Elija [OK].

 Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Cancelar], pulse los botones <◀> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <(क्क)>.



3 Formatee la tarieta de memoria.

- Para iniciar el proceso de formateo, pulse los botones <▲><▼> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <(()))
- Cuando finalice el formateo, se mostrará [Finalizado el formateo de la tarjeta de memorial. Pulse el botón < >...



 El formateo o borrado de los datos de una tarjeta de memoria solo cambia la información de gestión de archivos de la tarjeta y no borra los datos totalmente. Cuando transfiera o deseche tarjetas de memoria, tome medidas para proteger la información personal, si es necesario, por ejemplo destruyendo físicamente las tarjetas.



 La capacidad total de la tarjeta indicada en la pantalla de formateo puede ser inferior a la capacidad anunciada.

Formateo de bajo nivel

Realice un formateo de bajo nivel en estos casos: se muestra [Error tarjeta memoria], la cámara no funciona correctamente, la lectura o escritura de imágenes en la tarjeta es más lenta, el disparo continuo es más lento o la grabación de vídeo se detiene repentinamente. El formateo de bajo nivel borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de realizar un formateo de bajo nivel, copie las imágenes de la tarjeta de memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad.



- En la pantalla del paso 2 de "Formateo de tarjetas de memoria" ((1) 114), pulse los botones <♠><♥> para elegir [Form. bajo nivel] y, a continuación, pulse los botones <∮><♭> para seleccionar esta opción. Se muestra un icono [√].
- Siga los pasos 2 3 de "Formateo de tarjetas de memoria" (2114) para continuar con el proceso de formateo.



- El formateo de bajo nivel tarda más que el Formateo de tarjetas de memoria (113), porque se borran los datos de todas las regiones de almacenamiento de la tarjeta de memoria.
- Puede cancelar el formateo de bajo nivel en curso eligiendo [Parar]. En este caso se borrarán todos los datos, pero la tarjeta de memoria puede utilizarse normalmente

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice



Numeración de archivos

Las fotos se numeran automáticamente en orden secuencial (0001 – 9999) y se guardan en carpetas, en cada una de las cuales caben hasta 2000 imágenes. Puede cambiar la manera en que la cámara asigna los números de archivo.



 Elija [Núm. archivo] y, a continuación, elija una opción.

Continuo	Las imágenes se numeran consecutivamente (hasta que se toma o se guarda la foto número 9999), aunquo se cambie de tarjeta de memoria.
	La numeración de imágenes se reinicia a 0001 si se cambia de tarjeta de memoria o cuando se crea una carpeta nueva.



- Independientemente de la opción seleccionada en este ajuste, es posible numerar las fotos consecutivamente, después del último número de imágenes existentes, en las nuevas tarjetas de memoria insertadas. Para empezar a guardar fotos desde 0001, utilice una tarjeta de memoria vacía (o formateada (113)).
- Consulte la Guía del software (118, 22) para obtener información sobre la estructura de carpetas de la tarieta y los formatos de imagen.

Almacenamiento de imágenes basado en datos

En lugar de guardar las imágenes en carpetas que se crean cada mes, puede hacer que la cámara cree carpetas cada día que fotografíe, para almacenar las fotos fomadas ese día



- Elija [Crear carpeta] y, a continuación, elija [Diario].
- Las imágenes se guardarán ahora en carpetas creadas en la fecha de disparo.

IXIIS 140 IXIIS 135

Visualización métrica/no métrica

Cambie la unidad de medida que se muestra en la información del GPS para elevación (Q72) y en otros lugares de m/cm a pies/pulgadas si es necesario



 Elija [Unidades] y, a continuación, elija [ft/in].

Consulta de logotipos de certificación

Algunos logotipos de los requisitos de certificación que cumple la cámara se pueden ver en la pantalla. Otros logotipos de certificación están impresos en esta guía, en el embalaje de la cámara o en el cuerpo de la cámara



 Elija [Pantalla logo certificación] y, a continuación, pulse el botón <() Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

sobre la cámara

Modo Smart

Auto
 Otros modos
 de disparo

4 Modo P

Modo de

reproducción

Funciones

Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



115

ldioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.



- Elija [Idioma 🗐 y, a continuación, pulse el botón <∰>.
- Pulse los botones <▲><▼><∮>>
 para elegir un idioma y, a continuación,
 pulse el botón <((**))>.



 También puede acceder a la pantalla [Idioma] en el modo de reproducción manteniendo pulsado el botón < y pulsando inmediatamente el botón < MENU>.

Configuración de otros aiustes

Los siguientes ajustes también pueden configurarse en la ficha [17].

- [Sistema vídeo] (1119)
- [Config. Wi-Fi] (1287)

Restablecimiento de valores predeterminados

Si cambia accidentalmente un ajuste, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara.



- Elija [Reiniciar todo] y, a continuación, pulse el botón <(sst)>.
- Pulse los botones <◀><♪> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <∰>.
- Se restablecerán los ajustes predeterminados.



- En las siguientes funciones no se restablecen los ajustes predeterminados.
 - Modo de disparo (1149)
 - Los colores elegidos en Acentuar color (\$\sum_53\$) o Intercambiar color (\$\sum_53\$)
 - Los datos de balance de blancos personalizado que haya registrado (□62)
 - Configuración de Wi-Fi (1187)
 - Los ajustes [Fecha/Hora] (111), [Zona horaria] (1112), [Sistema vídeo] (1119) y [Idioma [116] de la ficha [117]

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción


6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice



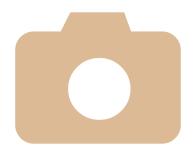

Accesorios

Disfrute de otros aspectos de la cámara con los accesorios opcionales de Canon y otros accesorios compatibles que se venden por separado

Accesorios opcionales118 Uso de accesorios opcionales119 Impresión de imágenes121

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart Auto

sohre la cámara

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de

reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice





Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios de la cámara se venden por separado. Tenga en cuenta que la disponibilidad varía por zonas y que es posible que algunos accesorios va no estén disponibles.

Fuentes de alimentación



Batería NB-111

Batería recargable de ion-litio

Cargador de batería CB-2LF/ CB-2l FF

Cargador para la batería NB-11L



- También son compatibles CB-2LD v CB-2LDE.
- La batería incluve una práctica tapa que se puede montar para conocer inmediatamente el estado de carga. Monte la tapa de modo que 🔺 sea visible en una batería cargada o móntela de modo que 🔺 no sea visible en una batería descargada.



Kit adaptador de CA ACK-DC90

 Para alimentar la cámara mediante la corriente doméstica. Se recomienda para utilizar la cámara durante períodos prolongados, o cuando se conecte la cámara a una impresora o a un ordenador. No se puede utilizar para recargar la batería de la cámara.



- El cargador de batería y el kit adaptador de CA se pueden utilizar en regiones con corriente CA de 100 – 240 V (50/60 Hz)
- Para las tomas eléctricas con formato diferente utilice un adaptador para la claviia, disponible en el comercio. No utilice nunca un transformador eléctrico diseñado para viaies porque puede dañar la batería.

Flach



Flash de alta potencia HF-DC2

 Flash externo para iluminar sujetos que estén fuera del alcance del flash integrado. También se puede utilizar un flash de alta potencia HF-DC1.

Otros accesorios



Cable interfaz IFC-400PCII

 Para conectar la cámara a un ordenador o a una impresora.



Cable AV AVC-DC400

 Conecte la cámara a un televisor para disfrutar de la reproducción en una pantalla de televisión, de mayor tamaño.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido operaciones básicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice





Impresoras



Impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge

 Se puede imprimir imágenes sin necesidad de ordenador conectando la cámara a una impresora de marca Canon compatible con PictBridge. Para obtener información detallada, visite al distribuidor de Canon más cercano Imágenes fijas

Vídeos

Vídeos

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía hásica

Dortada

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice

Uso de accesorios opcionales

Imágenes fijas

Reproducción en un televisor

Conectar la cámara a un televisor con el cable AV AVC-DC400 (se vende por separado) permite ver las fotos en la pantalla del televisor, de mayor tamaño, mientras se controla la cámara.

Para ver información detallada sobre la conexión o cómo cambiar de entrada, consulte el manual del televisor.



• Es posible que cierta información no se muestre en el televisor (1136).






Asegúrese de que la cámara y el televisor estén apagados.

Conecte la cámara al televisor.


 En el televisor, introduzca completamente las clavijas de los cables en las entradas de vídeo, como se muestra.


 En la cámara, abra la tapa de terminales e introduzca completamente la clavija del cable en el terminal de la cámara.





- Pulse el botón < > para encender la cámara
- Las imágenes de la cámara se muestran ahora en el televisor. (No se mostrará nada en la pantalla de la cámara.)
- Cuando termine, apague la cámara y el televisor antes de desconectar el cable.



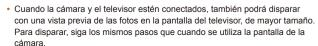

Sin embargo, Zoom punto AF (45) y Ayuda de Stitch (457) no están disponibles.

Imágenes fijas

Vídens

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Portada

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice

Alimentación de la cámara mediante la corriente doméstica


La alimentación de la cámara con el kit adaptador de CAACK-DC90 (se vende por separado) elimina la necesidad de supervisar el nivel de energía que queda en la batería.





2 Abra la tapa.


Siga el paso 2 de "Introducción de la batería y la tarjeta de memoria" (212) para abrir la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería y, a continuación, abra la tapa del puerto del cable del adaptador como se muestra.



Introduzca el adaptador.

• Introduzca el adaptador con la orientación que se muestra, igual que lo haría con una batería (siguiendo el paso 3 de "Introducción de la batería y la tarjeta de memoria" (21).





Puerto del cable del adaptador

 Asegúrese de que el cable del adaptador pase a través del puerto.






4 Cierre la tapa.

 Baje la tapa (1) y empújela hacia abajo mientras la desliza, hasta que encaje en la posición de cierre (2).



5 Conecte el cable de corriente.

 Introduzca la clavija del adaptador en el extremo del cable del adaptador de CC.



 Introduzca un extremo del cable de corriente en el alimentador de corriente y, a continuación, inserte el otro extremo en una toma de corriente

- Encienda la cámara y utilícela como desee
- Cuando termine, apague la cámara y desconecte el cable de corriente de la toma de corriente



- No desconecte el adaptador de CA ni desenchufe el cable de corriente mientras la cámara esté aún encendida. Puede borrar las fotos o dañar la cámara.
- No sujete el adaptador de CA ni el cable del adaptador a otros obietos. Si lo hace así, el producto podría averiarse o dañarse.

Imágenes fijas

Vídeos

Imágenes fijas

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía hásica

Portada

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice

Impresión de imágenes

Puede imprimir fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora. En la cámara, puede especificar las imágenes para configurar la impresión por lotes, preparar pedidos para servicios de revelado fotográfico y preparar pedidos o imprimir imágenes para libros de fotos.

A efectos ilustrativos, aquí se utiliza una impresora fotográfica compacta de la serie Canon SELPHY CP. Las pantallas que se muestran y las funciones disponibles varían según la impresora. Consulte también el manual de la impresora para obtener información adicional

Impresión fácil

IXUS 140 IXUS 135

Imprima fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora compatible con PictBridge (se vende por separado) con el cable interfaz que se incluye (2).

IXUS 132

Imprima fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora compatible con PictBridge (se vende por separado) con el cable USB.





1 Asegúrese de que la cámara y la impresora estén apagadas.

2 Conecte la cámara a la impresora.

- Abra la tapa. Sujete la clavija menor del cable con la orientación que se muestra e introduzca por completo la clavija en el terminal de la cámara
- Conecte la clavija mayor del cable a la impresora. Para ver más detalles sobre la conexión, consulte el manual de la impresora.







3 Encienda la impresora.

4 Encienda la cámara.

 Pulse el botón < > para encender la cámara.

5 Elija una imagen.

Pulse los botones <**◄**><**▶**> para elegir una imagen.

6 Acceda a la pantalla de impresión.

 Pulse el botón <(⊕)>, elija [△] y, a continuación, pulse otra vez el botón <(⊕)>.

Imprimir esta imagen

7 Imprima la imagen.

- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Imprimir] y, a continuación, pulse el botón <⟨⟨⟨¬⟩⟩.
- Se iniciará la impresión.
- Para imprimir otras imágenes, repita los pasos 5 – 6 una vez que finalice la impresión.
- Cuando haya terminado de imprimir, apague la cámara y la impresora, y desconecte el cable.



Para ver impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden por separado), consulte "Impresoras" ((119).

Imágenes fijas

Configuración de los ajustes de impresión



Acceda a la pantalla de impresión.

 Siga los pasos 1 – 6 de "Impresión fácil" (
121) para acceder a la pantalla de la izquierda.

2 Configure los ajustes.

 Pulse los botones <▲><▼> para elegir un elemento y, a continuación, pulse los botones <◀>< b> para elegir una opción.

	Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
	Fecha	Imprime las imágenes añadiéndoles la fecha.
9 j	Archivo Nº	Imprime las imágenes añadiéndoles el número de archivo.
	Ambos	Imprime las imágenes añadiéndoles tanto la fecha como el número de archivo.
	Off	_
	Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
	Off	_
	On	Utiliza la información del momento de disparo para imprimir con la configuración óptima.
	O. Rojos1	Corrige el efecto de ojos rojos.
D)	No. de copias	Elija el número de copias que se va a imprimir.
Recortar	_	Especifique el área de la imagen que desea imprimir (123).
Parám. papel	_	Especifique el tamaño, el diseño y otros detalles del papel (123).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice









1 Elija [Recortar].

- Siga el paso 1 de "Configuración de los ajustes de impresión" (22) para acceder a la pantalla de impresión, elija [Recortar] y pulse el botón <).
- Ahora se muestra un recuadro de recorte, que indica el área de la imagen que se va a imprimir.

2 Ajuste el recuadro de recorte como sea necesario

- Para cambiar el tamaño del recuadro, mueva la palanca del zoom.
- Para mover el recuadro, pulse los hotones <A><▼><4>>>
- Para girar el recuadro, pulse el botón < ().
- Pulse el botón <MENU>, pulse los botones <♣><▼> para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón <(♣)>.

3 Imprima la imagen.

 Siga el paso 7 de "Impresión fácil" (122) para imprimir.



- Puede que no sea posible recortar con tamaños de imagen pequeños o con algunos formatos.
- Puede que las fechas no se impriman correctamente si recorta imágenes tomadas con la opción [Fecha Թ] seleccionada.

Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión





MENII Cancelar SET Siguiente



Elija [Parám. papel].

 Siga el paso 1 de "Configuración de los ajustes de impresión" (22) para acceder a la pantalla de impresión, elija [Parám. papel] y pulse el botón

2 Elija un tamaño de papel.

 Pulse los botones <▲><▼> para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón <∰)>.

3 Elija un tipo de papel.

 Pulse los botones <▲><▼> para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón <∰>.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Smart

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice







- Elija un diseño.
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir una opción.
- Cuando elija [Imág./pág], pulse los botones <
 > para especificar el número de imágenes por hoja.
- Pulse el botón <().
- 5 Imprima la imagen.

Opciones de diseño disponibles

Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
Bordeado	Imprime con espacio en blanco alrededor de la imagen.
Sin bordes	Sin bordes, impresión de borde a borde.
lmág./pág	Elija cuántas imágenes desea imprimir en cada hoja.
Foto Carnet	Imprime imágenes para propósitos de identificación. Disponible solo para imágenes con resolución L y formato 4:3.
Tam. Fijo	Elija el tamaño de impresión. Elija entre copias de tamaño 90 x 130 mm. postal o panorámico.

Impresión de fotos de carnet

- Elija [Foto Carnet].
- Siga los pasos 1 4 de "Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión" (2123), elija [Foto Carnet] y pulse el hotón <25



MENU 5



SET Recortar

- 2 Elija la longitud de los lados largo y corto.
 - Pulse los botones <▲><▼> para elegir un elemento. Elija la longitud pulsando los botones <∮><∮> y, a continuación, pulse el botón <∰>.
- 3 Elija el área de impresión.
- Siga el paso 2 de "Recorte de imágenes antes de la impresión (Recortar)" (\(\sum 123\)) para elegir el área de impresión.
- 4 Imprima la imagen.

Portada

Imágenes fijas

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice





Impresión de escenas de vídeo



Acceda a la pantalla de impresión.

- Siga los pasos 1 6 de "Impresión. fácil" (1121) para elegir un vídeo. Se muestra la pantalla de la izquierda
- Elija un método de impresión.
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir rel v. a continuación, pulse los botones <>>> > para elegir el método de impresión.
- Imprima la imagen.

Opciones de impresión de vídeo

única	Imprime la escena actual como una imagen fija.
Secuenc.	Imprime una serie de escenas, separadas por un determinado intervalo, en una única hoja de papel. También puede imprimir el número de carpeta, el número de archivo y el tiempo transcurrido para el fotograma ajustando [Caption] en [On].



- Para cancelar la impresión en curso, pulse el botón < >>.
- No se puede elegir [Foto Carnet] y [Secuenc.] en los modelos CP720/CP730 y anteriores de las impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge.

Imágenes fijas

Notas preliminares e información legal

Dortada

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice



Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)

Se puede configurar en la cámara la impresión por lotes (M127) y el pedido de copias de un servicio de revelado fotográfico. Elija como máximo 998 imágenes de una tarieta de memoria y configure los ajustes correspondientes tales como el número de copias, de la manera siguiente. La información de impresión que prepare de esta manera cumplirá las normas DPOF (Digital Print Order Format Formato de orden de impresión digital)

Imágenes fijas

Configuración de los aiustes de impresión

Especifique el formato de impresión, si desea añadir la fecha o el número de archivo, y otros ajustes de la manera siguiente. Estos ajustes se aplican a todas las imágenes de la lista de impresión.



Pulse el botón <MENU> v. a continuación, elija [Ajustes impresión] en la ficha [凸]. Elija v configure los ajustes como desee (1132).

	Estándar	Se imprime una imagen en cada hoja.
Tipo Impresión	Índice	Se imprime versiones de menor tamaño de varias imágenes en cada hoja.
	Ambos	Se imprime tanto el formato estándar como el de índice.
Fecha	On	Las imágenes se imprimen con la fecha de toma.
геспа	Off	_
Archivo Nº	On	Las imágenes se imprimen con el número de archivo.
Archivo N°	Off	_
Can. dat. DPOF	On	Todos los ajustes de la lista de impresión de imágenes se borran después de la impresión.
	Off	_

- Es posible que, en algunos casos, la impresora o el servicio de revelado fotográfico no apliquen todos los ajustes DPOF a la impresión.
- Puede que se muestre [1] en la cámara para avisarle de que la tarieta de memoria tiene ajustes de impresión que se configuraron. en otra cámara. Si cambia ajustes de impresión utilizando esta cámara es posible que sobrescriba todos los ajustes anteriores.
- Aiustar [Fechal en [On] puede provocar que algunas impresoras impriman la fecha dos veces
- Especificar [Índice] le impedirá elegir [On] para [Fecha] y [Archivo Nº] al mismo tiempo.
- La fecha se imprime en un formato que coincide con los detalles de ajuste de [Fecha/Hora] en la ficha [11], a la que se puede acceder pulsando el botón <MENU> (13).
- La impresión de índice no está disponible en algunas impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden por separado)

Imágenes fijas

Configuración de la impresión para imágenes individuales

- ► L YT elec, imág, v cant. Seleccionar Rango Selec, todas imágen. Cancel, todas selec. Añade las imágenes a la
- Elija [Selec. imág. v cant.].
- Pulse el botón < MENU>, elija [Selec. imág. y cant.] en la ficha [凸] y, a continuación, pulse el botón <();>.
- Eliia una imagen.
- Pulse los botones <⁴><▶> para elegir una imagen v. a continuación. pulse el botón < (>)>.
- Ahora puede especificar el número de copias.
- Si especifica la impresión de índice para la imagen, se etiquetará con un icono []. Para cancelar la impresión de índice para la imagen, pulse otra vez el botón <∰>. [✓] deia de mostrarse.



Especifique el número de copias.

- Pulse los botones <▲><▼> para especificar el número de copias (99 como máximo).
- Para configurar la impresión para otras imágenes y especificar el número de copias, repita los pasos 2 - 3.
- No se puede especificar la cantidad de copias de índice para imprimir. Solo se puede elegir las imágenes que se va a imprimir, siguiendo el paso 2.
- Cuando termine, pulse el botón <MENU> para volver a la pantalla del menú.

Imágenes fijas

Configuración de la impresión para un intervalo de imágenes



- Siguiendo el paso 1 de "Configuración de la impresión para imágenes individuales" (126), elija [Seleccionar Rango] v pulse el botón < (FUIC)>.
- Siga los pasos 2 3 de "Selección de un rango" (177) para especificar imágenes.
- Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Ordenar] y, a continuación, pulse el botón

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
 - Funciones Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice





Imágenes fijas

Configuración de la impresión para todas las imágenes



- Siguiendo el paso 1 de "Configuración de la impresión para imágenes individuales" (126) elija [Selec todas imágen] v pulse el botón <(FUNC)>.
- Pulse los botones < ◀>< ▶> para elegir [OK] v. a continuación, pulse el botón

Imágenes fijas

Borrado de todas las imágenes de la lista de impresión



- Siguiendo el paso 1 de "Configuración de la impresión para imágenes individuales" (126), elija [Cancel, todas selec.] v pulse el botón < (FIIIC)>.
- Pulse los botones < ◀>< ▶> para elegir [OK] v. a continuación, pulse el botón

Imágenes fijas

Portada Notas preliminares e información legal

> Contenido: oneraciones hásicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
- Modo P
- Modo de reproducción
- Funciones Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- Apéndice

Índice

Impresión de imágenes añadidas a la lista de impresión (DPOF)



- Cuando se hava añadido imágenes a la lista de impresión (1125 – 127). se mostrará la pantalla de la izquierda cuando conecte la cámara a una impresora compatible con PictBridge. Pulse los botones <▲><▼> para elegir [Imprimir ahoral v. a continuación, pulse simplemente el botón <(FIIIC)> para imprimir las imágenes de la lista de impresión.
- Cualquier trabaio de impresión DPOF que detenga temporalmente se reanudará a partir de la imagen siguiente.

Imágenes fijas

Adición de imágenes a un libro de fotos

Se puede configurar libros de fotos en la cámara eligiendo como máximo 998 imágenes de una tarieta de memoria e importándolas en el software en el ordenador, donde se almacenarán en su propia carpeta. Es útil para pedir en línea libros de fotos impresos o para imprimir libros de fotos con su propia impresora.

Elección de un método de selección



Pulse el botón < MENU>. elija [Configur, fotolibro] en la ficha [] v. a continuación, elija cómo seleccionará las imágenes.





 Puede que se muestre [] en la cámara para avisarle de que la tarieta de memoria tiene aiustes de impresión que se configuraron en otra cámara. Si cambia ajustes de impresión utilizando esta cámara es posible que sobrescriba todos los ajustes anteriores.



Después de importar imágenes en el ordenador, consulte también la Guía del software (118, 22) y el manual de la impresora para obtener más información

Imágenes fijas

Adición de imágenes individualmente



Eliia [Selecc.].

 Siguiendo el procedimiento de "Elección de un método de selección" (127). eliia [Selecc.] v pulse el botón <(FIII)>.



Eliia una imagen.

- Pulse los botones <⁴><▶> para elegir una imagen v. a continuación. pulse el botón <(FUNC)>.
- Se muestra [√].
- Para guitar la imagen del libro de fotos. pulse otra vez el botón <(sst)>. [] deja de mostrarse
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.
- Cuando termine, pulse el botón <MENU> para volver a la pantalla del menú.

Imágenes fijas

Adición de todas las imágenes a un libro de fotos



- Siguiendo el procedimiento de "Elección de un método de selección" (128) elija [Selectodas imágen 1 v pulse el botón <(FUNC)>.
- Pulse los botones < ◀ > < ▶ > para elegir [OK] v. a continuación, pulse el botón

Imágenes fijas

Eliminación de todas las imágenes de un libro de fotos



- Siguiendo el procedimiento de "Elección de un método de selección" (128). elija [Cancel. todas selec.] v pulse el botón <(FUNC)>.
- Pulse los botones < ◀ > < ▶ > para elegir [OK] v. a continuación, pulse el botón <(FUNC)>

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

> Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios


Apéndice

Índice





128

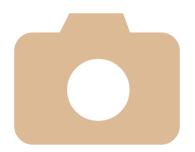

Apéndice

Información útil cuando se utiliza la cámara

Solución de problemas	13
Mensajes en pantalla	13
Información en pantalla	13
Tablas de funciones y menús	13
Precauciones de uso	14
Especificaciones	14

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de

reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice







Solución de problemas

Si cree que hay un problema con la cámara, compruebe en primer lugar lo siguiente. Si los elementos siguientes no solucionan su problema, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Alimentación

No pasa nada cuando se pulsa el botón ON/OFF.

- Compruebe que la batería esté cargada (111).
- Compruebe que la batería se hava introducido con la orientación correcta (112).
- Compruebe que la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería esté completamente cerrada (112).
- Los terminales de batería sucios reducen el rendimiento de la batería. Pruebe a limpiar los terminales con un bastoncillo de algodón y a volver a introducir la batería varias veces.

La batería se agota rápidamente.

- El rendimiento de la batería disminuye a temperaturas bajas. Pruebe a calentar un poco la batería colocándola en un bolsillo, por ejemplo, asegurándose de que los terminales no toquen ningún objeto de metal.
- Si estas medidas no ayudan y la batería continúa agotándose poco después de la carga, ha alcanzado el final de su vida útil. Compre una batería nueva.

El objetivo no se retrae.

No abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería con la cámara encendida.
 Cierre la tapa, encienda la cámara y, a continuación, apáguela otra vez (212).

La batería está hinchada.

 Es normal que la batería se hinche, y no supone ningún riesgo para la seguridad. No obstante, si esto impide que la batería quepa en la cámara, póngase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Visualización en un televisor

Las imágenes de la cámara parecen distorsionadas o no se muestran en un televisor (2120).

Disparo

No se puede disparar.

En el modo de reproducción (\(\sum 14 \)), pulse el botón de disparo hasta la mitad (\(\sum 30 \)).

Visualización extraña en la pantalla con luz escasa (1130).

Visualización extraña en la pantalla mientras se dispara.

Tenga en cuenta que los siguientes problemas de visualización no se graban en las imágenes fijas, pero sí en los vídeos.

- Puede que la pantalla se oscurezca bajo luz brillante.
- Puede que la pantalla parpadee bajo iluminación LED o fluorescente.
- Puede que aparezcan bandas de color morado en la pantalla si compone una toma que incluya una fuente de luz brillante.

No se añade ninguna fecha a las imágenes.

- Configure el ajuste [Fecha №] (☐111). Tenga en cuenta que solo por haber configurado el ajuste [Fecha/Hora] (☐41) no se añade automáticamente la fecha a las imánenes
- La fecha no se añade en los modos de disparo (□142) en los que no se puede configurar este ajuste (□41).

[\$] parpadea en la pantalla cuando se pulsa el botón de disparo y no es posible disparar (\$\square\$36\$).

Se muestra [0] cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad (41).

- Establezca [Modo IS] en [Continuo] (169).
- Aiuste el modo de flash en [\$1 (\$\bigcap 68).
- Aumente la velocidad ISO (\$\sum_60\$).
- Monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija. En este caso, debe ajustar [Modo IS] en [Off] (269).

Las fotos están desenfocadas

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar los sujetos antes de pulsarlo totalmente para disparar (230).
- Asegúrese de que los sujetos estén dentro del intervalo de enfoque (\(\sum_146\)).
- Ajuste [Luz ayuda AF] en [On] (46).
- Confirme que no estén activadas funciones innecesarias, tales como la de macro.
- Pruebe a disparar con bloqueo de enfoque o bloqueo AF (Q 66, 67).

No se muestra ningún recuadro AF y la cámara no enfoca cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.

 Para hacer que se muestren recuadros AF y que la cámara enfoque correctamente, pruebe a componer la toma con las áreas de mayor contraste del sujeto centradas antes de pulsar hasta la mitad el botón de disparo. Si no lo hace así, pruebe a pulsar el botón de disparo hasta la mitad repetidamente.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido:

Guía básica

Guía avanzada





Otros modos de disparo







Menú de ajuste











Los sujetos de las tomas parecen demasjado oscuros.

- Aiuste el modo de flash en [\$1 (\bigcap 68)
- Aiuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición (\$\square\$59\$).
- Aiuste el contraste utilizando i-Contrast (M61 84).
- Utilice el bloqueo AF o la medición puntual (\$\infty\$59, 60).

Los sujetos parecen demasjado brillantes, las altas luces aparecen lavadas.

- Aiuste el modo de flash en (\$) (141).
- Aiuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición (\$\subset\$59\$).
- Utilice el bloqueo AE o la medición puntual (\$\sum_59\$, 60).
- Reduzca la iluminación sobre los sujetos.

Las fotos parecen demasiado oscuras aunque destelle el flash (M36).

- Dispare dentro del alcance del flash (1146)
- Aumente la velocidad ISO (160)

Los sujetos parecen demasiado brillantes en las fotos con flash, las altas luces aparecen lavadas.

- Dispare dentro del alcance del flash (1146).
- Aiuste el modo de flash en (\$) (141).

Aparecen puntos blancos, o artefactos de imagen semejantes, en las fotos con flash.

• Esto se debe a que la luz procedente del flash se refleia en el polvo o en partículas suspendidas en el aire.

Las fotos tienen grano.

Baie la velocidad ISO (\$\sum_60\$).

Los sujetos se ven afectados por el efecto de ojos rojos (243).

- Ajuste [Luz activada] en [On] (46) para activar la lámpara de reducción de oios rojos (123) en las fotos con flash. Tenga en cuenta que mientras la lámpara de reducción de ojos rojos está encendida (durante un segundo, aproximadamente) no es posible disparar, porque la lámpara está contrarrestando el efecto de ojos rojos. Para obtener los mejores resultados, haga que los sujetos miren a la lámpara de reducción de oios rojos. Pruebe también a aumentar la iluminación en las escenas de interior y a fotografiar desde más cerca.
- Edite las imágenes utilizando la corrección del efecto de ojos rojos (\$\subset\$85).

La grabación de imágenes en la tarjeta de memoria tarda demasiado tiempo o el disparo continuo es más lento.

Utilice la cámara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de memoria (2114).

Los ajustes de disparo o los ajustes del menú FUNC, no están disponibles.

 Los elementos de ajuste disponibles varían según el modo de disparo. Consulte "Funciones disponibles en cada modo de disparo", "Menú FUNC." y "Menú Disparo" (1138 – 141).

Grahación de vídeos

El tiempo transcurrido que se muestra es incorrecto, o la grabación se interrumpe

• Utilice la cámara para formatear la tarieta de memoria, o cambie a una tarieta que admita la grabación de alta velocidad. Tenga en cuenta que, aunque la indicación del tiempo transcurrido sea incorrecta, la longitud de los vídeos en la tarieta de memoria corresponde al tiempo de grabación real (1113, 146).

Se muestra [1 v la grabación se detiene automáticamente.

La memoria intermedia interna de la cámara se llenó porque la cámara no pudo grabar en la tarieta de memoria con la suficiente rapidez. Pruebe una de las acciones siguientes.

- Utilice la cámara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarieta de memoria (1114).
- Baie la calidad de la imagen (1144).
- Cambie a una tarieta de memoria que admita la grabación de alta velocidad (1146).

No es posible usar el zoom.

No es posible usar el zoom al grabar vídeos en modo [4] (151).

Reproducción

No es posible la reproducción.

 Quizá no sea posible reproducir imágenes o vídeos si se utiliza un ordenador para cambiar el nombre de los archivos o alterar la estructura de las carpetas. Consulte la Guía del software (1118, 22) para obtener información detallada sobre la estructura de carpetas y los nombres de archivo.

La reproducción se detiene o el sonido salta.

- Cambie a una tarieta de memoria que hava formateado a baio nivel con la cámara (1114).
- Puede que hava breves interrupciones cuando reproduzca vídeos copiados en tarietas de memoria de baia velocidad de lectura.
- Al reproducir vídeos en un ordenador, es posible que se omitan fotogramas y que hava saltos de audio si el rendimiento del ordenador no es el adecuado.

No se reproduce el sonido durante la reproducción de vídeo.

- Aiuste el volumen (171) si ha activado [Mute] (111) o si el sonido del vídeo es débil.
- Para los vídeos grabados en el modo [4] (151) no se reproduce ningún sonido, porque en este modo no se graba audio.

Tarjeta de memoria

No se reconoce la tarjeta de memoria.

Reinicie la cámara con la tarjeta de memoria dentro (112).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste











Ordenador

No se puede transferir imágenes al ordenador.

Cuando intente transferir imágenes al ordenador mediante un cable, pruebe a reducir la velocidad de transferencia de la manera siguiente

• Pulse el botón < >> para entrar en el modo de reproducción Mantenga pulsado el botón <**MENU**> mientras pulsa los botones <**A**> v <**(III)>** al mismo tiempo. En la siguiente pantalla, pulse los botones < >> > para elegir [R] y, a continuación, pulse el hotón < (FIIIC)>

IXUS 140 IXUS 135

Wi₋Fi

No puedo acceder al menú Wi-Fi pulsando el botón <->.

- El menú Wi-Fi no está disponible en el modo de disparo. Cambie al modo de reproducción e inténtelo de nuevo.
- En el modo de reproducción, no se puede acceder al menú Wi-Fi en la visualización de información detallada, la visualización ampliada o la visualización de índice. Cambie a la visualización de imágenes de una en una v a un modo de visualización diferente de la visualización de información detallada. De manera similar, no es posible acceder al menú Wi-Fi durante la visualización de imágenes filtrada según las condiciones especificadas. Cancele el estado de reproducción de la imagen en modo de búsqueda de imágenes.
- El menú Wi-Fi no se puede mostrar mientras la cámara esté conectada a una impresora, a un ordenador o a un televisor con un cable. Desconecte el cable.

No se puede añadir un dispositivo/destino.

- Se puede añadir a la cámara un total de 20 elementos con información de conexión. Elimine primero de la cámara la información de conexión que no necesite y luego podrá añadir nuevos dispositivos/destinos (1108).
- Para añadir servicios web a los que enviar imágenes, instale CameraWindow v complete los ajustes en CameraWindow (193).
- Para añadir un smartphone como dispositivo, instale primero la aplicación dedicada CameraWindow en su smartphone.
- Para añadir un ordenador como dispositivo, primero instale en el ordenador el software CameraWindow. Compruebe también el entorno y los ajustes del ordenador v de Wi-Fi (198, 99).
- · No utilice la cámara cerca de fuentes de interferencias para la señal Wi-Fi, tales como hornos de microondas, dispositivos Bluetooth u otros equipos que funcionen en la banda de 2,4 GHz.
- · Acerque la cámara al otro dispositivo con el que está intentando conectar (tal como el punto de acceso) y asegúrese de que no haya ningún objeto entre los dispositivos.

No se pueden enviar imágenes.

- El dispositivo de destino no tiene suficiente espacio de almacenamiento. Aumente el espacio de almacenamiento en el dispositivo de destino y vuelva a enviar las imágenes.
- La pestaña de protección contra escritura de la tarieta de memoria de la cámara de destino está ajustada en la posición de bloqueo. Deslice la pestaña de protección contra escritura a la posición de desbloqueo

No se pueden redimensionar las imágenes para el envío.

- Las imágenes no se pueden redimensionar para ser mayores que su resolución. original
- Los vídeos no se pueden redimensionar.

Las imágenes tardan mucho tiempo en enviarse./La conexión Wi-Fi se interrumpe.

- Si se envían varias imágenes a la vez, pueden tardar mucho tiempo en enviarse. Pruebe a redimensionar la imagen a [M2] o [S] para reducir el tiempo de envío (105)
- Los vídeos pueden tardar mucho tiempo en enviarse.
- No utilice la cámara cerca de fuentes de interferencias para la señal Wi-Fi, tales como hornos de microondas, dispositivos Bluetooth u otros equipos que funcionen en la banda de 2.4 GHz. Tenga en cuenta que es posible que las imágenes tarden más tiempo en enviarse incluso cuando se muestre [Y.I].
- Acerque la cámara al otro dispositivo con el que está intentando conectar (tal como el punto de acceso) y asegúrese de que no hava ningún objeto entre los dispositivos.
- Si envía imágenes a un ordenador desde una tarjeta de memoria con una gran cantidad de imágenes (aproximadamente 1000), puede interrumpirse la conexión. Importe las imágenes necesarias a un ordenador y luego reduzca la cantidad de imágenes en la tarieta de memoria borrando imágenes innecesarias.

Deseo horrar la información de conexión Wi-Fi antes de desechar la cámara o dársela a otra persona.

Reinicie la configuración de Wi-Fi (109).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas



Auto Otros modos

de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice







Mensajes en pantalla

Si se muestra un mensaje de error, responda de la manera siguiente.

No hav tarieta

 Es posible que se haya introducido la tarjeta de memoria con la orientación incorrecta. Introduzca de nuevo la tarjeta de memoria con la orientación correcta (\(\subseteq 12\)).

Tarieta mem. bloqueada

 La pestaña de protección contra escritura de la tarjeta de memoria está situada en la posición de bloqueo. Cambie la pestaña de protección contra escritura a la posición de desbloqueo (○12)

No se puede grabar

 Se intentó disparar sin una tarjeta de memoria en la cámara. Para disparar, introduzca una tarjeta de memoria con la orientación correcta (112).

Error tarieta memoria (1114)

 Si se muestra el mismo mensaje de error incluso después de haber formateado una tarjeta de memoria compatible (22) y haberla insertado con la orientación correcta, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon (212).

Espacio insuf. en tarjeta

No hay espacio libre suficiente en la tarjeta de memoria para disparar (\$\infty\$34, 48, 58) o editar imágenes (\$\infty\$2 - 85). Borre imágenes que no necesite (\$\infty\$78) o introduzca una tarjeta de memoria con suficiente espacio libre (\$\infty\$12).

Cargar batería (Q11)

No hay imágenes

· La tarjeta de memoria no contiene ninguna imagen que se pueda mostrar.

Elemento protegido (1176)

Imagen no identificada/JPEG incompatible/Imagen demasiado grande/ No se puede reproducir MOV/No se puede reproducir MP4

- · Las imágenes incompatibles o dañadas no se pueden mostrar.
- Puede que no sea posible mostrar imágenes que se hayan editado o cuyo nombre se haya cambiado en un ordenador, o imágenes captadas con otra cámara.

¡No se puede ampliar!/No se puede reproducir con Selec. Inteligente/ No se puede girar/No se puede modificar imagen/No se puede modificar/No puede asignar categoría/Imagen no seleccionable

Puede que las siguientes funciones no estén disponibles para imágenes cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador, o imágenes captadas con otra cámara. Tenga en cuenta que las funciones con un asterisco (*) no están disponibles para vídeos. Ampliar* (274), Selección inteligente* (276), Girar (280), Editar* (282 – 85), Lista de impresión* (2125) y Configuración de libro de fotos* (2127).

Intervalo selec no válido

 Al especificar un intervalo para la selección de imágenes (177, 80, 126), intentó elegir una imagen inicial que estaba después de la imagen final, o viceversa.

Superado límite selección

- Se seleccionó más de 998 imágenes para la lista de impresión (\(\sum 125 \)) o la configuración del libro de fotos (\(\sum 127 \)). Elija como máximo 998 imágenes.
- No se pudo guardar correctamente los ajustes de lista de impresión (2125) o de configuración del libro de fotos (2127). Disminuya el número de imágenes seleccionadas y vuelva a intentarlo.
- Intentó elegir más de 500 imágenes en Proteger (276), Borrar (278), Favoritos (281), Lista de impresión (2125) o Configuración del libro de fotos (2127).

Error de comunicación

 Un número excesivo de imágenes (aprox. 1000) en la tarjeta de memoria ha impedido la impresión o la transferencia de imágenes a un ordenador. Para transferir las imágenes, utilice un lector de tarjetas USB, disponible en comercios. Para imprimir, introduzca la tarieta de memoria directamente en la ranura para tarietas de la impresora.

: Error de nombre!

 No se pudo crear la carpeta o no se pudo grabar imágenes, porque se ha alcanzado el número máximo admitido de carpetas (999) para almacenar imágenes en la tarjeta y se ha alcanzado el número máximo admitido de imágenes (9999) en las carpetas. En el menú [11], cambie
 Núm. archivol a [Auto Reset] (115) o formatee la tarjeta de memoria (1115)

Error de objetivo

- Este error puede producirse si se sujeta el objetivo mientras se está moviendo o cuando se utiliza la cámara en lugares con polvo o arena.
- Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cámara está dañada. En este caso, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Portada

Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

2 Modo Smart Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

3 Accesorios

Apéndice







Detectado un error en cámara (número de error)

- Si aparece este mensaje de error inmediatamente después de un disparo, es posible que la imagen no se haya guardado. Cambie al modo de reproducción para comprobar la imagen.
- Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cámara está dañada. En este caso, anote el número de error (Exx) y póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Frror Fichero

 Quizá no se pueda imprimir correctamente (
 121) las fotos de otras cámaras o las imágenes que se hayan alterado utilizando software de ordenador, aunque la cámara esté conectada a la impresora.

Error impresión

 Compruebe el ajuste de tamaño de papel (2123). Si se muestra este mensaje de error cuando el ajuste es correcto, reinicie la impresora y complete de nuevo el ajuste en la cámara

Absorbedor de tinta lleno

 Póngase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon para recibir avuda para sustituir el absorbedor de tinta. IXIIS 140 IXIIS 135

Wi-Fi

Conexión fallida

- No se ha reconocido ningún punto de acceso. Compruebe la configuración del punto de acceso (2100).
- No se ha podido encontrar un dispositivo. Apague la cámara y vuélvala a encender, e intente conectarse de nuevo.
- Compruebe el dispositivo al que desee conectarse y asegúrese de que esté listo para la conexión.

Imposible determinar pto acceso

Se han pulsado simultáneamente los botones WPS de muchos puntos de acceso.

Pruebe a conectarse de nuevo.

No se han encontrado puntos de acceso

- Asegúrese de que el punto de acceso esté encendido.
- A la hora de conectarse manualmente a un punto de acceso, asegúrese de haber introducido el SSID correcto

Clave cifrado Wi-Fi incorrecta/Ajustes seguridad Wi-Fi incorrectos

Compruebe la configuración de seguridad del punto de acceso (199).

Conflicto direcciones IP

• Restablezca la dirección IP para que no entre en conflicto con otra.

Desconectado/Archivo(s) no recibido(s)/Envío fallido

- Es posible que se encuentre en un entorno donde se obstruyan las señales Wi-Fi.
- Evite utilizar la función Wi-Fi de la cámara cerca de hornos de microondas, dispositivos con Bluetooth y otros dispositivos que funcionen en la banda de 2,4 GHz.
- Acerque la cámara al otro dispositivo con el que está intentando conectar (tal como el punto de acceso) y asegúrese de que no haya ningún objeto entre los dispositivos.
- · Asegúrese de que el dispositivo conectado no esté experimentando errores.

Envío fallido Error tarjeta memoria

 Si se muestra el mismo mensaje de error aunque se haya insertado una tarjeta de memoria formateada con la orientación correcta, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

Modo Smart

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice







Archivo(s) no recibido(s) Espacio insuf, en tarieta

 No hay suficiente espacio libre en la tarieta de memoria para recibir imágenes. Borre imágenes para crear espacio en la tarieta de memoria o inserte una tarieta de memoria con espacio suficiente

Archivo(s) no recibido(s) Tarieta mem, bloqueada

 La pestaña de protección contra escritura de la tarieta de memoria de la cámara que recibirá las imágenes está ajustada en la posición de bloqueo. Deslice la pestaña de protección contra escritura a la posición de desbloqueo.

Archivo(s) no recibido(s) : Error de nombre!

 Cuando en la cámara de recepción se ha alcanzado el número máximo de carpetas (999) y el de imágenes (9999), no se pueden recibir imágenes.

Espacio insuf, en servidor

- Elimine imágenes innecesarias cargadas en CANON iMAGE GATEWAY para crear espacio.
- Guarde las imágenes enviadas mediante un servidor (1107) en su ordenador.

Certificado SSI, no válido

Conectar a ordenador, usar software sum, para restabl.


 Asegúrese de que la configuración de fecha/hora de la cámara sea correcta. Tras confirmar que es correcta, siga las instrucciones en pantalla y restablezca la configuración.

Comprobar configuración de red

 Asegúrese de que el ordenador pueda conectarse a Internet mediante la configuración de red actual.

Información en pantalla

Disparo (Pantalla de información)

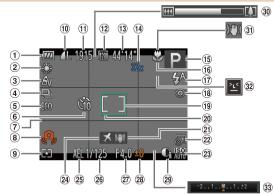

- Nivel de la hatería. (136)
- ② Balance de blancos (161)
- 3 Mis colores (462)
- 4 Modo disparo $(\Box 63)$
- 5 Modo Eco (112)
- 6 Temporizador (239)
- 7 Retícula (144)

- 8 Advertencia de movimiento de la cámara (136)
- 9 Método de medición. $(\square 60)$
- ① Compresión (calidad de imagen) $(\Box 69) /$ Resolución
- (43)
- 11 Disparos que se pueden tomar (145)

- Resolución de vídeo $(\square 44)$
- (3) Tiempo restante (146)
- Ampliación del zoom digital (139). Teleconvertidor digital (M64)
- Modo de disparo (1138). Icono de escena (M37)
- 16 Intervalo de enfoque (M64), Bloqueo AF (67)

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido operaciones básicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice





- Modo de flash (114168)
- ® Corrección de oios roios (1143)
- Recuadro de medición puntual AE $(\square 60)$
- 20 Recuadro AF $(\Box 65)$
- 2) Estabilización de imagen (M69)
- 22 Fecha (1141)

② Velocidad ISO $(\Box 60)$

59). Bloqueo

compensación de la

exposición (1159)

25 Bloqueo AF

FE (168)

26 Velocidad de

obturación

28 Nivel de

② Valor de abertura

- 30 Barra del zoom 24 Zona horaria (35) (112)
 - 31 Icono de modo IS (38)

29 i-Contrast (1161)


- 32 Detección de parpadeo (1145)
- 33 Barra de compensación de la exposición (1159)

Nivel de la hatería

Un icono o un mensaje en la pantalla indica el nivel de carga de la batería.

•	_
Pantalla	Detalles
•7/4	Carga suficiente
• 🖊	Ligeramente agotada, pero suficiente
(Parpadeando en rojo)	Casi agotada, cargue pronto la batería
[Cargar bateria]	Agotada, carque la batería inmediatamente

Reproducción (Pantalla de información detallada)

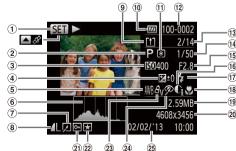

① Vídeos (135.71) /IXUS 140 IXUS 135 Pantalla de información de GPS

- $(\square 72)$ ② Modo de disparo (138)
- ③ Velocidad ISO (M60), Velocidad de reproducción $(\square 51)$
- 4 Nivel de compensación de la exposición (1159)
- ⑤ Balance de blancos $(\bigcap 61)$
- 6 Histograma $(\square 72)$

- ② Edición de imágenes (182 - 85)
- ® Compresión (calidad de imagen) (69) / Resolución (11143, 44).
- 9 IXUS 140 IXUS 135 Las imágenes se han quardado en un ordenador (1107)

MOV (vídeos)

- Nivel de la batería (136)
- 11 Método de medición $(\Box 160)$
- Número de carpeta - Número de archivo (115)

- ⁽¹³⁾ N°. de imagen actual / No total de imágenes
- (14) Velocidad de obturación (imágenes fijas). Calidad de imagen / Frecuencia de fotogramas (vídeos)
- (1)(5) Valor de abertura
- 16 i-Contrast (1161, 84)
- 17 Flash (11168)
- ® Intervalo de enfoque 64)
- (9) Tamaño de archivo
- 20 Imágenes fijas: resolución (145) Vídeos: tiempo de reproducción (146)

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: oneraciones hásicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción Funciones

Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice





136

	tección (风76) roritas (风81)	 Mis colores (62, 84) Corrección de ojo rojos (43, 85) 	Fecha/hora de disparo (113)
		,	
	Es posible que parte un televisor (QQ 119		muestre al ver las imágenes en
	sumen del pan sualización" ([el de control de v	vídeos en
5	Salir		
•	Visualizar		
		los botones < ∢ >< ▶ > pa reproduce ningún sonido	ra ajustar la velocidad de o.)
M	Saltar atrás* (para c	ontinuar saltando hacia a	trás, mantenga pulsado el botón
4	Anterior fotograma (para retroceder rápidame	ente, mantenga pulsado el botón
⊪	Siguiente fotograma	(para avanzar rápidame	nte, mantenga pulsado el botón
M	Saltar adelante* (par botón < ().)	ra continuar saltando hac	ia delante, mantenga pulsado el
*	Editar (QQ85)		
	Aparece cuando se	conecta la cámara a una	impresora compatible con

^{*} Muestra el fotograma de, aproximadamente, 4 seg., antes o después del fotograma actual.



PictBridge (1121).

 Para saltar adelante o atrás durante la reproducción de vídeo, pulse los botones <◀><▶>.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

sobre la cámara

Modo Smart

Auto
Otros modos

de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

R Accesorios

Apéndice



Tablas de funciones y menús

Funciones disponibles en cada modo de disparo

Modo de disparo										Ö								
	AUTO	Р			ø.		9 0 5	i)	<u>a</u>	©		2		∤ s		SORV		<u> </u>
Función		Р	Ą	JT.	63	63	1	a)	<i>_</i>	٧				1s 1a	8	猴	*5	므므
Compensación de la exposición (Д59)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	0	0	_	0
Flash (Q41, 68)																		
\$ ^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	-
\$	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
4 <u>*</u>	*1	0	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0
®	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bloqueo AE (Q 59)/Bloqueo FE (Q 68)*2	-	0	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Bloqueo AF (Q67)	-	0	-	-	-	-	_	_	-	-	-	_	-	-	-	-	0	-
Intervalo de enfoque (QQ 64)																		
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
₩ 🛦	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
AF Seguimiento (Q65)	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	-
Presentación de la pantalla (🛄 30)																		
Sin pantalla de información	0	0	0	_	_	_	0	_	_	_	_	0	0	_	0	0	0	_
Pantalla de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{*1} No disponible, pero cambia a [42] en algunos casos.

Portada Notas preliminares e información legal Contenido: operaciones básicas Guía básica Guía avanzada Nociones básicas sobre la cámara Modo Smart Auto Otros modos de disparo Modo P Modo de reproducción **Funciones** Wi-Fi Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice





^{*2} Bloqueo FE no disponible en el modo de flash [3].

O Disponible o ajustado automáticamente. - No disponible.

Menú FUNC.

Modo de disparo										Ō								
	AUTO	_			Ē		٠٨٠	-1		_		•		#c		Comp		G
Función		Р	P	ĴĹ	(3)	(3)	≥© €	a	<u>"</u>	0		2		⊅s ⊅A	8	꽳	*5	
Método de medición (Q 60)																		
(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	-	-	-	_	-	-	_	_	_	-	-	_	_	_	_	-
Mis colores (Q 62)																		
€6FF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AV AN ASe*1 ABW*1 APAL AD AB AG AR AC*2	-	0	-	0	0	0	-	-	_	_	_	-	_	_	_	_	0	0
Balance de blancos (Q61)																		
AWB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☀▲泰兴 端 艮*3	-	0	-	0	0	0	0	-	-	_	-	-	-	-	-	-	0	0
Velocidad ISO (Q 60)																		
ISO AUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[50 50 50 50 100 200 400 800 1600	-	0	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	0	-
Temporizador (Q39)																		
र्के	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ශ් ව ර	0	0	0	_	_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes del temporizador (QQ40)																		
Retardo*4	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disparos*5	0	0	0	_	_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
Modo disparo (🛄 63)				,														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	_	0	0	_	_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Formato de imagen fija (Q42)																		
16:9 3:2 4:3 1:1	0	0	0	0	0	0	_	_	*6	_	0	0	0	0	0	0	0	_

^{*1} El balance de blancos no está disponible.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

sohre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos

de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice

O Disponible o ajustado automáticamente. - No disponible.



139

^{*2} Ajuste en un intervalo de 1 - 5: contraste, nitidez, saturación de color, rojo, verde, azul y tono de piel.

^{*3} No disponible en [4] o [4].

^{*4} No se puede ajustar en 0 segundos en los modos sin selección del número de disparos.

^{*5} Un disparo (no se puede modificar) en los modos sin selección del número de disparos.

^{*6} Solo están disponibles [4:3] y [16:9]

											_								
	Modo de disparo										Ō								
	A	AUTO	Р	Ą		Ē		3 0 5	51	<u> </u>	©		2		1s 1 _A	*8		*5	
Función			•	70	ĴĻ	63	63	-		_					₽A.	•	30000	-5	旦
Resolución (Q43)																			
L		0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M1M2		0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
M		-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S		0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Compresión (QQ69)																			
S		-	0	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calidad de vídeo (QQ44)																			
1280 640		0	0	0	0	0	0	0	0	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{*1} Se sincroniza con el ajuste de formato y se ajusta automáticamente (\$\subset\$51).

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- Modo Smart
- 3 Otros modos de disparo
- de disparo

 Modo P
- Modo de
- 5 Modo de reproducción
- Funciones Wi-Fi
- Menú de ajuste
- R Accesorios
- Accesorios
- Apéndice

Índice



140

O Disponible o ajustado automáticamente. - No disponible.

Menú Disparo

Modo de disparo										Ö								
	AUTO	_	_		ø		٠٨٠			_		6	DIG.	#c				<u>a</u>
Función		Р	Ą	ĴĻ	63	(3)		ij	<u>A</u>	©		2		₹s ₹A	-8∕	XX	*5	
Recuadro AF (Q 65)																		
Cara AiAF*1	0	0	0	0	0	0	0	_	_	0	0	0	0	0	0	_	0	-
AF Seguim.	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	-
Centro	-	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tam. Cuadro AF (Q 66)*2																		
Normal	_	0	0	_	-	_	0	0	_	0	0	0	0	0	0	_	0	0
Pequeño	-	0	0	_	-	-	0	-	_	0	0	0	0	0	0	-	0	-
Zoom Digital (Q39, 64)																		
Normal	0	0	0	0	0	0	_	_	_	-	_	_	_	-	0	0	0	-
Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6x/2.0x	_	0	-	_	-	-	-	-	_	-	-	_	_	-	_	_	-	-
Zoom punto AF (Q45)																		
On	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	_	0	_
Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AF Servo (Q66)																		
On	_	0	0	_	-	_	0	_	_	-	0	0	0	0	0	_	-	-
Off	*3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AF Continuo (Q 67)																		
On	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0
Off	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luz ayuda AF (Q46)																		
On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Off	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{*1} El funcionamiento cuando no se detecta ninguna cara varía según el modo de disparo.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

sobre la cámara Modo Smart Auto

Otros modos

de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice

Índice

O Disponible o ajustado automáticamente. - No disponible.





^{*2} Disponible cuando el recuadro AF se ajusta en [Centro].

^{*3 [}On] cuando se detecta movimiento del sujeto en modo [AUIO].

			Modo de disparo										Ö								
				AUTO	_			ø		205	a	<u>"</u>			•		₫s.	•	See		d ·
Funci	ión				Р	P	ĴŢ	(3)	(3)	≱≜ €	J		©		2		₹s ₹A	-8′	꽳	*5	
Ajuste	es Flash (📖	13, 46)																			
Oic	os rojos		On	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	-	_	_	_	0	-	0	_
Ojc	08 10]08		Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Luz	z activada		On/Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
i-Cont	trast (QQ61)																				
Au	to			0	0	-	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-
Off				-	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisa	ar imagen tra	as disparo (QQ47	()																		
Мо	strar hora	Off/Rápido/2 se	g./4 seg./8 seg./Retención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	strar info	Off		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVIO	istrai iiiio	Detallado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
Detec	. parpadeo ([1 45)																			
On	l			0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	0	0	0	0	_	-	-
Off				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retícu	,																				
On	١			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Off				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modo	IS (<u></u> 69)																				
Off/Continuo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Disp. simple		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fecha	a 🕭 (🎞 41)																				
Off				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fee	cha / Fecha y	/ Hora		0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	-	_	_	_	0	0	0	_

O Disponible o ajustado automáticamente. - No disponible.



Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara Modo Smart

Auto Otros modos

de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice



۲† Menú Configuración

Elemento	Página ref.	Elemento	Página ref.
Mute	111	Formatear	113 , 114
Volumen	111	Núm. archivo	115
Trucos/consejos	111	Crear carpeta	<u></u> 115
Fecha/Hora	<u></u> 13	IXUS 140 IXUS 135 Unidades	<u></u> 115
Zona horaria	112	Sistema vídeo	<u></u> 120
Obj. retraído	<u></u> 112	IXUS 140 IXUS 135 Config. Wi-Fi	1 87
Modo Eco	112	Pantalla logo certificación	115
Ahorro energía	<u>29, 113</u>	Idioma 🖫	1 4
Luminosid. LCD	113	Reiniciar todo	116
Imagen Inicio	113		

▶ Menú Reproducción

Elemento	Página ref.	Elemento	Página ref.
Mostrar diapos	1 75	Recortar	
Borrar	1 78	Redimensionar	<u></u> 82
Proteger		Mis colores	<u></u>
Girar		Vista despl.	<u>72</u>
Favoritas		Rotación Auto	
Configur. fotolibro	<u></u> 127	Volver a	<u>72</u>
i-Contrast		Transición	<u>72</u>
Correc. Ojos Rojos	3 85		

. Menú Impresión

Elemento	Página ref.	Elemento	Página ref.
Imprimir	_	Selec. todas imágen.	<u></u> 127
Selec. imág. y cant.	<u></u> 126	Cancel. todas selec.	<u></u> 127
Seleccionar Rango	126	Ajustes impresión	<u></u> 125

Menú FUNC. de modo de reproducción

Elemento	Página ref.
Girar	 ☐80
Proteger	 76
Favoritas	 \$1
Borrar	
Imprimir	□ 125

Elemento	Página ref.
Reprod. vídeo	 71
Selec. Intelig.	 76
Búsqueda imág.	 73
Mostrar diapos	 75

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones

Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice





Precauciones de uso

- La cámara es un dispositivo electrónico de alta precisión. Evite dejarla caer y someterla a impactos fuertes.
- No ponga la cámara cerca de imanes, motores u otros dispositivos que generen campos electromagnéticos fuertes, que pueden provocar averías o borrar los datos de las imágenes.
- Si le caen gotas de agua o se adhiere suciedad a la cámara o a la pantalla, límpiela con un paño suave y seco o un paño para limpiar gafas. No la frote demasiado ni la fuerce.
- Para limpiar la cámara o la pantalla, no utilice jamás limpiadores que contengan disolventes orgánicos.
- Utilice un cepillo con pera para eliminar el polvo del objetivo. Si le resulta difícil limpiarla, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon
- Para evitar que se forme condensación en la cámara después de cambios repentinos de temperatura (cuando se transfiera la cámara de ambientes fríos a ambientes cálidos), ponga la cámara en una bolsa de plástico hermética con cierre y deje que se adapte gradualmente a la temperatura antes de extraerla de la bolsa.
- Si se forma condensación en la cámara, deje de utilizarla inmediatamente. Si continúa utilizando la cámara en este estado puede dañarla. Extraiga la batería y la tarjeta de memoria y espere hasta que la humedad se haya evaporado antes de volver a utilizarla.
- Antes de guardar la batería durante un largo período de tiempo, agote la carga restante en la batería, retire la batería de la cámara y guárdela en una bolsa de plástico o un recipiente similar. Guardar una batería parcialmente cargada durante largos períodos de tiempo (alrededor de un año) puede acortar su vida o afectar a su rendimiento.

Especificaciones

Píxeles efectivos de la cámara (máx.)	Aprox. 16 millones de píxeles
Distancia focal del objetivo	Zoom 8x: 5.0 (G) – 40.0 (T) mm (Equivalente en película de 35 mm: 28 (G) – 224 (T) mm)
Pantalla LCD	IXUS 140 LCD TFT en color de tipo 7,5 cm (3,0 pulgadas) Píxeles efectivos: aprox. 461 000 puntos IXUS 135
Formato de archivo	Design rule for Camera File system y compatible con DPOF (versión 1.1)
Tipo de datos	Imágenes fijas: Exif 2.3 (JPEG) Vídeos: MOV (datos de imagen: H.264; datos de audio: PCM lineal (monoaural))
Interfaz	Hi-speed USB Salida de audio analógico (monoaural) Salida de vídeo analógico (NTSC/PAL)
IXUS 140 IXUS 135 Estándares Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n* * Solo banda de 2,4 GHz
IXUS 140 IXUS 135 Métodos de transmisión Wi-Fi	Modulación OFDM (IEEE 802.11g/n) Modulación DSSS (IEEE 802.11b)
IXUS 140 IXUS 135 Modos de comunicación Wi-Fi	Modo de infraestructura*, modo ad hoc * Compatible con WPS (Configuración protegida de Wi-Fi)
IXUS 140 IXUS 135 Canales Wi-Fi compatibles	IXUS 140 IXUS 135 1 — 13



Notas preliminares

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

sobre la cámara

Modo Smart

Auto
Otros modos

de disparo

Modo de

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

8 Accesorios

Apéndice





IXUS 140 IXUS 135 Seguridad Wi-Fi	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
Fuente de alimentación	Batería NB-11L Kit adaptador de CA ACK-DC90
Dimensiones (Según las directrices CIPA)	XUS 140 95,4 x 56,0 x 20,6 mm XUS 135
Peso (Según las directrices CIPA)	XUS 140 (XUS 132) Aprox. 133 g (incluidas la batería y la tarjeta de memoria) Aprox. 117 g (solo el cuerpo de la cámara) XUS 135 Aprox. 134 g (incluidas la batería y la tarjeta de memoria) Aprox. 118 g (solo el cuerpo de la cámara)

Número de disparos/Tiempo de grabación. Tiempo de reproducción IXUS 140

Número de disparos		Aprox. 190
en el modo Eco		Aprox. 260
Tiempo de grabación de vídeo*1 Disparo continuo*2		Aprox. 45 minutos
		Aprox. 1 hora, 30 minutos
Tiempo de reproducción		Aprox 4 horae

IXIIS 135 IXIIS 132

Número de disparos	Aprox. 200
en el mo	lo Eco Aprox. 275
Tiempo de grabación de vío	eo*1 Aprox. 50 minutos
Disparo co	ntinuo*2 Aprox. 1 hora, 35 minutos
Tiempo de reproducción	Aprox. 5 horas

- *1 Tiempo con los ajustes predeterminados de la cámara, cuando se realizan operaciones normales tales como grabar, hacer pausa, encender y apagar la cámara, y usar el zoom.
- *2 Tiempo disponible cuando se graba repetidamente la duración máxima de vídeo (hasta que la grabación se detiene automáticamente).
- El número de disparos que se puede hacer se basa en las directrices de medición de CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- En algunas condiciones de disparo, el número de disparos y el tiempo de grabación pueden ser inferiores a los mencionados anteriormente
- Número de disparos/tiempo con la batería completamente cargada.

Número de disparos 4:3 por tarieta de memoria

Díveles de makesién	Relación de	Número de disparos por tarjeta de memoria (disparos aprox.)			
Píxeles de grabación	compresión	8 GB	32 GB		
L (Grande)	S	1131	4567		
16M/4608x3456		1903	7684		
M1 _(Mediana 1)	S	2252	9094		
8M/3264x2448		3721	15020		
M2 _(Mediana 2)	S	7442	30040		
2M/1600x1200		12927	52176		
S (Pequeña)	S	27291	110150		
0.3M/640x480		40937	165225		

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sohre la cámara

- Modo Smart Auto
- Otros modos de disparo
 - Modo P
- Modo de reproducción
 - **Funciones**
- Wi-Fi
- Menú de aiuste
- Accesorios
- **Apéndice**







- Los valores de la tabla se miden según los estándares de Canon y pueden cambiar en función del sujeto, la tarjeta de memoria y los ajustes de la cámara.
- Los valores de la tabla se basan en el formato 4:3. Si se modifica el formato (1142), es posible captar más imágenes porque el tamaño de los datos por imagen es menor que con las imágenes 4:3. Sin embargo, dado que las imágenes **M2**1 16:9 tienen un ajuste de 1920 x 1080 píxeles, su tamaño de datos será mayor que el de las imágenes 4:3.

Tiempo de grabación por tarieta de memoria

Calidad de	Tiempo de grabación por tarjeta de memoria					
imagen	8 GB	32 GB				
1280	49 min. 15 seg.	3 h. 19 min. 00 seg.				
640	1 h. 28 min. 53 seg.	5 h. 59 min. 05 seg.				

 Los valores de la tabla se miden según los estándares de Canon y pueden cambiar en función del sujeto. la tarieta de memoria y los ajustes de la cámara.

IXUS 140

 La grabación se detendrá automáticamente cuando el tamaño de archivo de la secuencia alcance los 4 GB o el tiempo de grabación llegue aproximadamente a 10 minutos al grabar con [100] o a 1 hora aproximadamente al grabar con [100].

IXUS 135 | IXUS 132

- · La grabación se detendrá automáticamente cuando el tamaño de archivo de la secuencia alcance los 4 GB o el tiempo de grabación llegue aproximadamente a 29 minutos y 59 segundos al grabar con [mm], o a 1 hora aproximadamente al grabar con [641].
- · Con ciertas tarjetas de memoria, la grabación se puede detener aunque no se haya alcanzado la duración máxima de la secuencia. Se recomienda utilizar tarietas de memoria SD Speed Class 4 o superiores.

Alcance del flash

IXUS 140

Gran angular máximo (🚻)	50 cm – 3,5 m
Teleobietivo máximo (Г ≜ ⅂)	1,3 – 1,7 m

IXUS 135 IXUS 132	
Gran angular máximo (IIII)	50 cm – 3,0 m
Teleobjetivo máximo ([♣])	1,3 – 1,5 m

Intervalo de disparo

Modo de disparo	Intervalo de enfoque	Gran angular máximo (••••)	Teleobjetivo máximo (□♠□)
AUTO	_	1 cm – infinito	1.3 m – infinito
Otros modos	A A.	5 cm – infinito	1.3 m – infinito
	₩.	1 cm – 50 cm	-
	A .	3 m – infinito	3 m – infinito

^{*} No está disponible en algunos modos de disparo.

Velocidad de disparo continuo

Modo de disparo	Velocidad
Р	Aprox. 0,8 disparos/seg.
≥△ €	Aprox. 2,9 disparos/seg.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía hásica

Guía avanzada

Nociones hásicas sobre la cámara

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice



Velocidad de obturación

Modo [Allio], intervalo aiustado automáticamente

1 – 1/2000 seg.

Abertura

Número f/ f/3.2 / f/9.0 (G), f/6.9 / f/20 (T)

Batería NB-11I

Tipo: batería recargable de ion-litio

Voltaie nominal: 3 6 V CC

Capacidad nominal: 680 mAh

Ciclos de carga: aprox. 300 veces

Temperaturas de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones: 34 6 x 40 2 x 5 2 mm

Peso: aprox. 13 g

Cargador de batería CB-2LF/CB-2LFE

Entrada nominal: 100 - 240 V CA (50/60 Hz)

4.2 V CC. 0.41 A Salida nominal:

aprox. 2 h. (cuando se utiliza NB-11L) Tiempo de carga:

Indicador de carga: Cargando: naranja / Completamente cargada: verde

(sistema de dos indicadores)

Temperaturas de funcionamiento: 5 - 40 °C

- · Todos los datos se basan en las pruebas realizadas por Canon.
- · Las especificaciones y el aspecto de la cámara están sujetos a cambios sin previo aviso

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

sohre la cámara Modo Smart

Auto Otros modos de disparo

Modo P

Modo de

reproducción **Funciones**

Wi-Fi Menú de aiuste

Accesorios

Apéndice





Índice

Α	С
Accesorios118	Cable AV119
Acentuar color (modo de disparo) 53	Cable interfaz
Adaptador de CC	Calidad de imagen → Relación de
Adición de dispositivos de destino	compresión (calidad de imagen)
Cámara	Cámara115 Adición de dispositivos de
Impresora	destino
Servicios web	Apodo 92
Smartphones 95	Reiniciar todo116
AF Seguimiento	Cambio de tamaño de las imágenes 82
AF Servo	CameraWindow
Ahorro de energía	Pantalla 102
Alimentación → Batería	CANON IMAGE GATEWAY
→ Kit adaptador de CA	Configuración
·	Cara AiAF (modo del recuadro AF) 65
Apodo Cámara92	Cargador de batería
Dispositivo 109	Centro (modo del recuadro AF)
Ayuda de Stitch (modo de disparo) 57	
Ayuda de Otten (modo de disparo) or	Color (balance de blancos) 61 Conexión
В	
_	Servicios web
Balance de blancos (color)61	Configuración del libro de fotos 127
Balance de blancos personalizado 62	Contenido del paquete2
Batería	Correa2, 11
Ahorro de energía	Correa de muñeca → Correa
Carga11	Corrección de ojos rojos 43, 85
Modo Eco112	
Nivel	D
Bloqueo AE	Detección de parpadeo 45
Bloqueo AF	DIGITAL CAMERA Solution Disk 2
Bloqueo del enfoque66	Dirección MAC
Bloqueo FE 68	Disparo
Borrado	Fecha/hora de disparo → Fecha/hora
Buscar 73	Información de disparo135

Disparo continuo	
DPOF12	25
E	
Edición	
Cambio de tamaño de	
las imágenes	82
Corrección de ojos rojos	
i-Contrast	
Mis colores	
Recorte	33
Efecto cámara de juguete (modo de	
disparo) Efecto miniatura (modo de disparo)	
Efecto ojo de pez (modo de disparo) Efecto póster (modo de disparo)	
Enfoque	00
AF Servo	88
Bloqueo AF	
Recuadros AF	
Zoom punto AF	
Envío de imágenes10	35
Número máximo de imágenes	
que se pueden enviar juntas 10	J5
Exposición Bloqueo AE	50
Bloqueo FE	
Compensación	
Exposición lenta (modo de disparo)	
F	
Favoritas	81
Fecha/hora	
Adición de fechas	
Configuración	
Modificación	
Pila del reloj	
Filtros creativos (modo de disparo)	

Flash	
Desactivación del flash 4	1
On 6	
Sincronización lenta6	
Formato	
Fuegos artificiales	
(modo de disparo) 4	.9
(mode de dispare)	Ĭ
G	
GPS 7	
Guardar imágenes en un	_
ordenador 10	2
ordenador10	_
н	
Hora mundial11	2
nora munulai 11	_
1	
i-Contrast	4
Idioma de la pantalla 1	
Imágenes	7
Borrado 7	
Protección	_
Reproducción → Visualización	U
Imágenes en blanco y negro	2
Imágenes en tono sepia	
Impresión	
Indicador3	
Infinito (modo de enfoque) 6	4
Información de conexión	
Borrar 10	
Cambiar apodo	
Edición 10	8
Intercambiar color	
(modo de disparo) 5	3
Intervalo de enfoque	
Infinito6	
Macro 6	4

	rt		

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

-	Nociones básicas
4	NUCIONES Dasicas
	sobre la cámara
_	Jobi C la Calliala

Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

3 Accesorios

9 Apéndice





K	Preparativos
Kit adaptador de CA118	P
L Lámpara 46 Luz escasa (modo de disparo) 49	P (modo de disparo)Pantalla Iconos
М	Menú → Menú FUNC., Menú Pantalla de TV
Macro (modo de enfoque) 64 Mensajes de error 133 Menú Operaciones básicas 32 Tabla 138 Menú FUNC Operaciones básicas 31 Tabla 139 143 Método de medición 60 Mis colores 62 84 Modo AUTO (modo de disparo) 15 35	PictBridge
Modo disparo63	Recorte
Modo Eco 112 Modo punto de acceso de cámara 95, 103 Monocromo (modo de disparo) 52 Movimientos de la cámara 69	Recuadros AF Reiniciar la configuración de Wi-F Reiniciar todo Relación de compresión (calidad imagen)
N	Reloj
N Nieve (modo de disparo)	Reloj

	59
	00
35, 1	36
	14
1	19
1 119, 1	21
)	
	/5 50
	76
1	02
1	02
	83
	65
ï 1	09
1	16
de	
	69
	33
	43
	49
	80

QΩ

8	
Selección inteligente	
Servicios web	
Adición de dispositivos de	
destino93	
Conexión 94	
Orden de visualización	
Smartphones	
Adición de dispositivos de	
destino	
Cambiar la configuración de	
privacidad97	
Configuración de privacidad 96	
Software	
DIGITAL CAMERA Solution Disk 2	
Guardar imágenes en	
un ordenador 21, 25	
Instalación 19, 23	
Solución de problemas130	
Sonidos111	
Sonrisa (modo de disparo) 54	
Super intensos (modo de disparo) 50	
Т	
Tarjetas de memoria2, 92	
Tiempo de grabación146	
Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC	
→ Tarjetas de memoria	
Teleconvertidor digital	
Temporizador39	
Personalización	
del temporizador 40	
Temporizador de 2 segundos 40	
Temporizador de cara (modo de	
disparo) 55	
Temporizador de guiño (modo de	
disparo) 55	
Temporizador de cara	
(modo de disparo) 55	

Temporizador de guiño (modo de disparo)55						
Terminal119, 121						
V						
Velocidad ISO60						
Viaje con la cámara112						
Vídeos						
Calidad de imagen (resolución/ frecuencia de fotogramas)						
Visualización						
Búsqueda de imágenes						
W						
Wi-Fi 88						
Configuración						
Windows Configuración						
WPS						
Método PBC 100 Método PIN 101						
z						
Zoom						

P			

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas

sobre la cámara Modo Smart Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice







PRECALICIÓN

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYEN LAS BATERÍAS POR

DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS NORMAS LOCALES.

Cámara digital, sistemas modelo IXUS 140 PC 1889/ IXUS 135 PC 1896

Complies with IDA Standards

Este producto está equipado con el módulo WLAN, que está certificado por las normas establecidas por IDA Singapur.

Reconocimiento de marcas comerciales

- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- Este dispositivo incorpora la tecnología exFAT bajo licencia de Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ y Wi-Fi Protected Setup™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Acerca de la licencia MPFG-4

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

Exención de responsabilidad

- Está prohibido reimprimir, transmitir o guardar en un sistema de recuperación cualquier parte de esta guía sin el permiso de Canon.
- Canon se reserva el derecho a modificar el contenido de esta guía en cualquier momento y sin previo aviso.
- Las ilustraciones y capturas de pantalla de esta guía pueden diferir ligeramente de las que aparezcan en el equipo real.
- A pesar de todo lo anterior, Canon no acepta ninguna responsabilidad por los daños debidos a un uso erróneo de sus productos.

Portada

Notas preliminares e información legal

Contenido: operaciones básicas

Guía básica

Guía avanzada













Menú de ajuste





Índice



150